

# DWT-B01N Updater

## 取扱説明書

発行日 : 2014/12/25

# 目次

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 【概要】 .....                               | 3  |
| 【機能】 .....                               | 3  |
| 【準備するもの】 .....                           | 4  |
| 【本ソフトウェアについて】 .....                      | 4  |
| 【インストール手順】 .....                         | 5  |
| 【USB ドライバーのインストール手順】 .....               | 9  |
| 【デバイスマネージャーからの USB ドライバーのインストール手順】 ..... | 12 |
| 【アップデート手順】 .....                         | 17 |
| 【アップデート後の確認】 .....                       | 18 |
| 【アップデートに失敗した場合】 .....                    | 18 |
| 【ダウングレードする際の注意事項】 .....                  | 19 |
| 【ファクトリープリセットせずにダウングレードした場合の復帰手順】 .....   | 19 |
| 【その他】 .....                              | 20 |

## 【概要】

本書は DWT-B01N のファームウェアバージョンをアップデートするための PC ソフトウェア（以下 DWT-B01N Updater）の取扱説明書です。

## 【機能】

DWT-B01N Updater では、DWT-B01N のファームウェアをアップデートし、機能追加・機能改善に対応することが可能です。

## 【準備するもの】

＜ソフトウェアファイルの入手＞

ファイル名： DWT-B01N\_Version\_<X\_XX>\_Updater.zip（※）

（※） ファイル名の<X\_XX>にはファームウェアのバージョン番号が入ります。

＜パーソナルコンピュータ＞ 本ソフトウェアを使用するための推奨動作環境は以下のとおりです。

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| OS :       | Windows Vista, Windows 7 |
| USB ケーブル : | セット付属の USB ケーブル          |



## 【本ソフトウェアについて】

- ・ 権利者の許諾を得ることなく、本ソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。
- ・ 本ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、または第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。
- ・ 万一、製造上の原因による不良がありましたらお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
- ・ 本ソフトウェアは指定された装置以外には使用できません。
- ・ 本ソフトウェアの仕様は、改良のため予告無く変更することがありますが、ご容赦ください。
- ・ 本ソフトウェアの修正、改変、リバース・エンジニアリングないし、逆コンパイルまたは逆アセンブル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
- ・ 本ソフトウェアのインストール、指定された装置のアップデートは、取扱説明書内の手順で行うようにしてください。

## 【インストール手順】

DWT-B01N Updater のインストール手順です。


画面は、DWT-B01N Version 1.03 Updater のものです。

### 1. DWT-B01N Updater のインストール


(1) パッケージは ZIP 形式で圧縮されています。解凍後のフォルダ構成は以下のとおりです。

( <X\_XX>にはバージョン番号が記載されます)


DWT-B01N\_Version\_<X\_XX>\_Updater

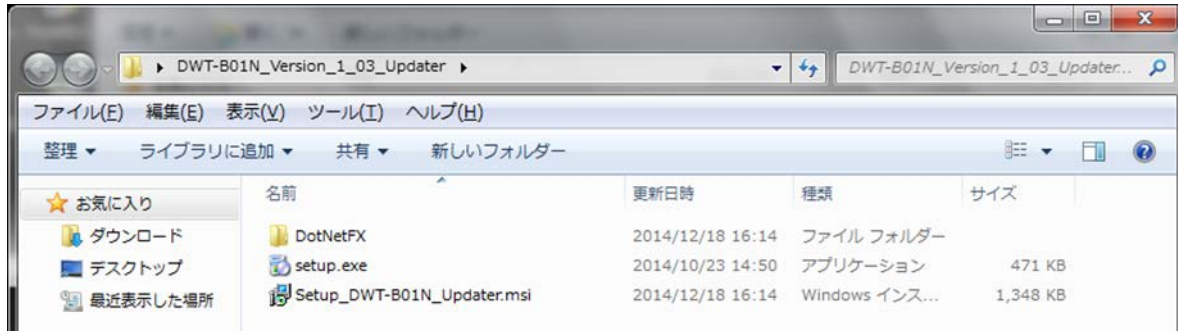


DWT-B01N\_Version\_<X\_XX>\_Updater¥DotNetFx

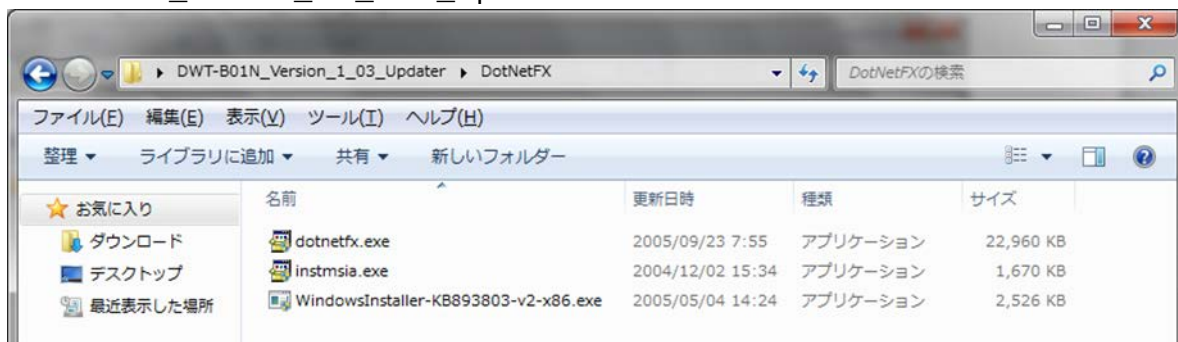


(2) DWT-B01N\_Version\_<X\_XX>\_Updater フォルダにある setup.exe をダブルクリックします。

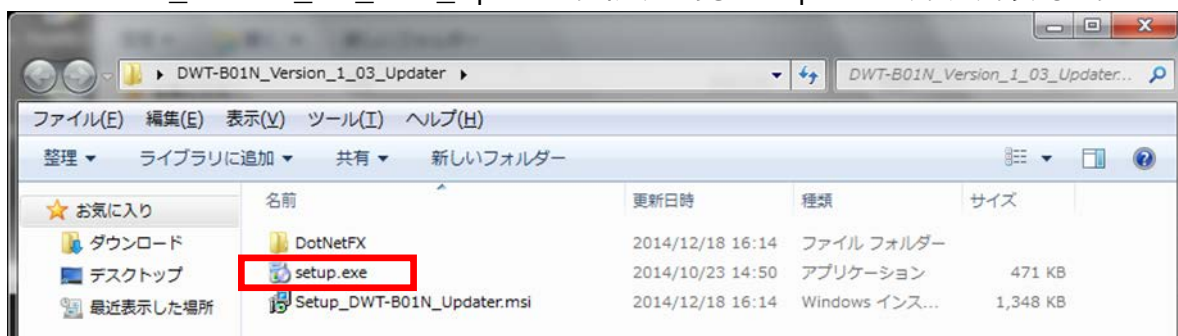


- (3) ダブルクリック後、以下の画面が表示されます。[Next>]をクリックしてください。

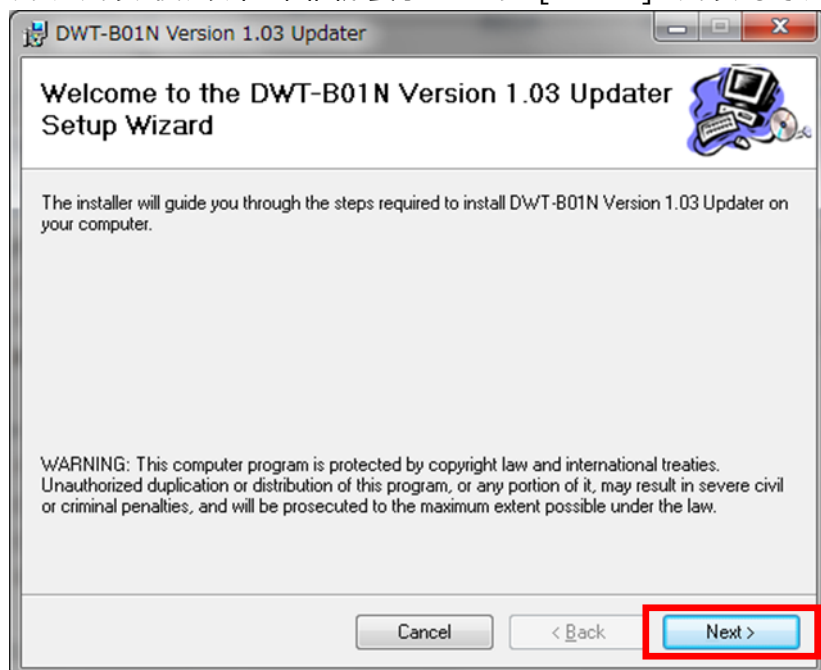


- (4) [Next>]をクリックします。

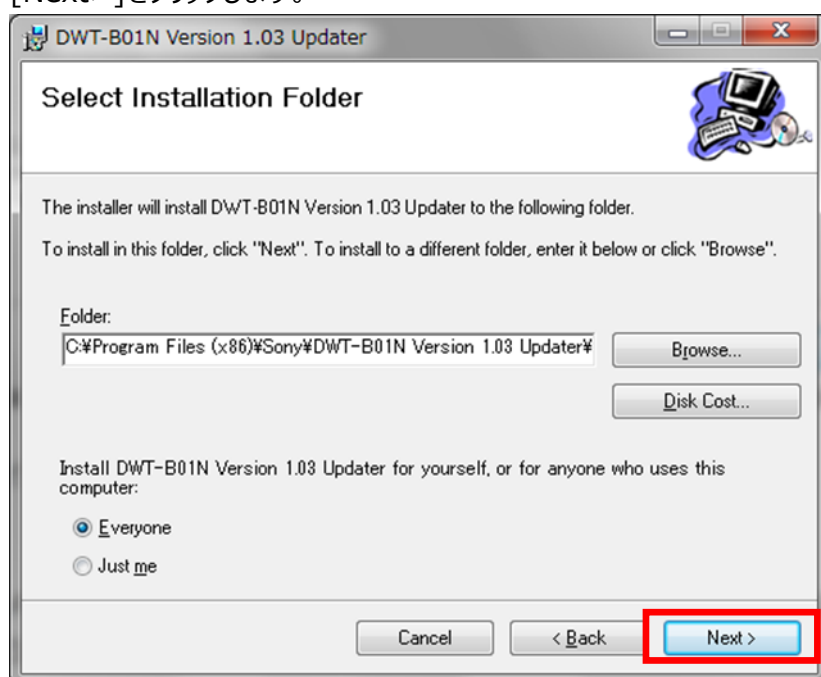


(5) [Next>]をクリックします。

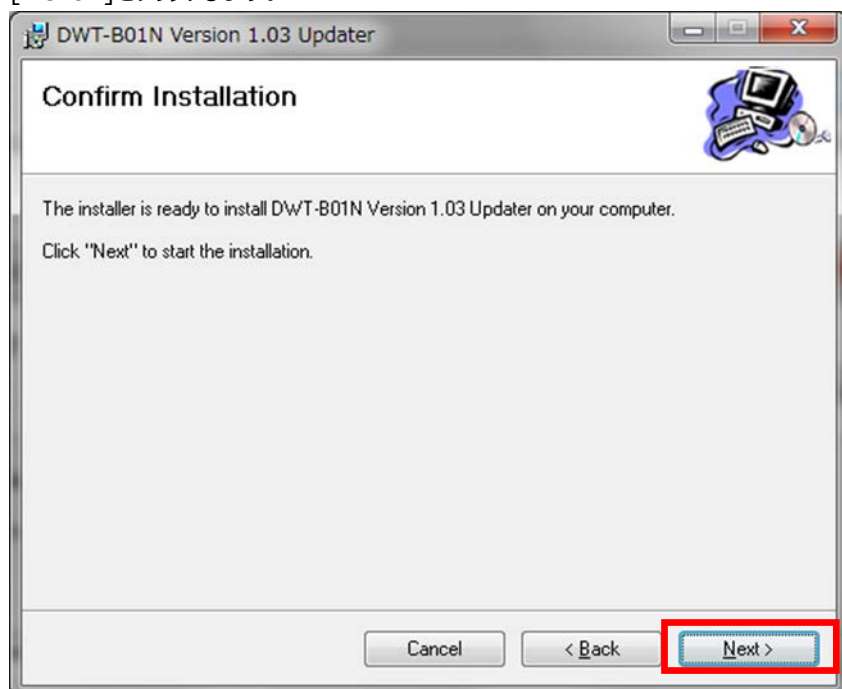


(6) インストールが開始します。

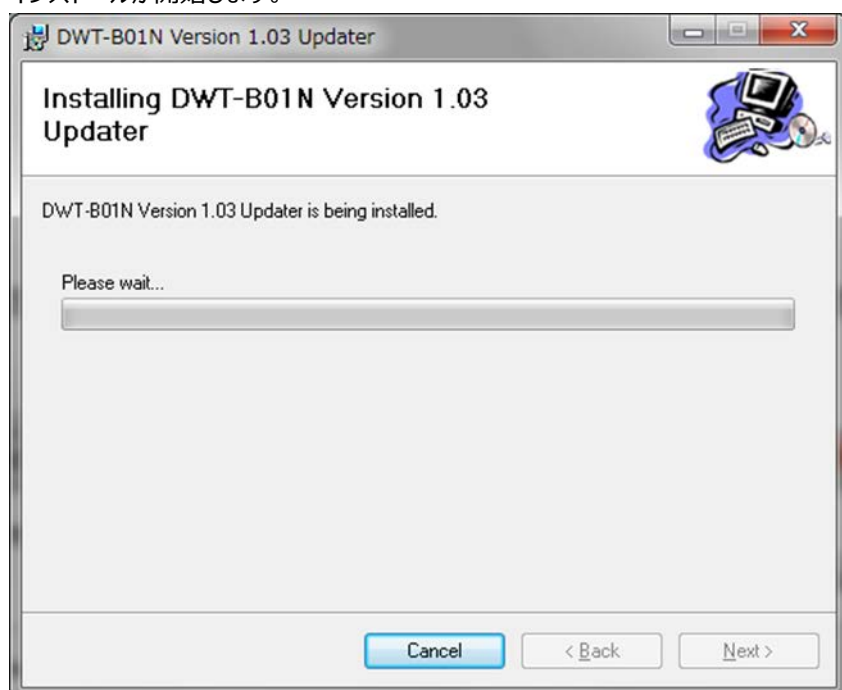

- (7) インストール中、ユーザーアカウント制御に関するダイアログが表示される場合があります。この場合は「はい」を選択してください。

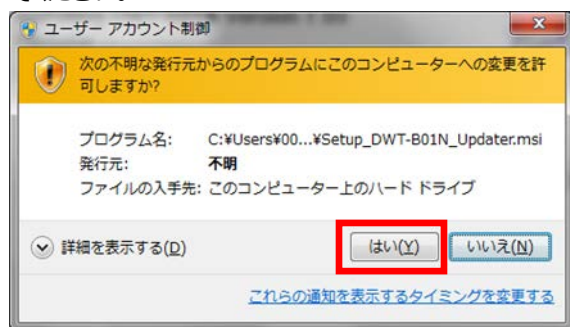

- (8) インストールが完了したら、[Close]をクリックします。これで DWT-B01N Updater のインストールは完了です。

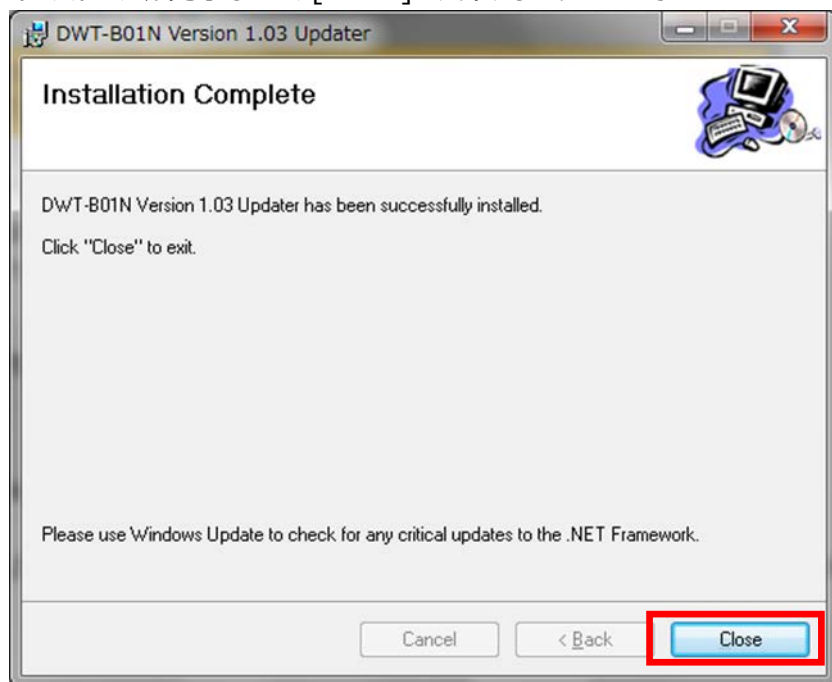


**【USB ドライバーのインストール手順】**

ここでは PC と DWT-B01N が USB 通信をするために必要である、USB ドライバーのインストール手順について説明します。

1. PC と DWT-B01N を USB ケーブルで接続します。

DWT-B01N の電源を入れると、以下の画面が表示されますので[No, not this time]にチェックし、[Next>]をクリックします。


(表示されない場合は、**【デバイスマネージャーからの USB ドライバーのインストール】**を参照して下さい。)

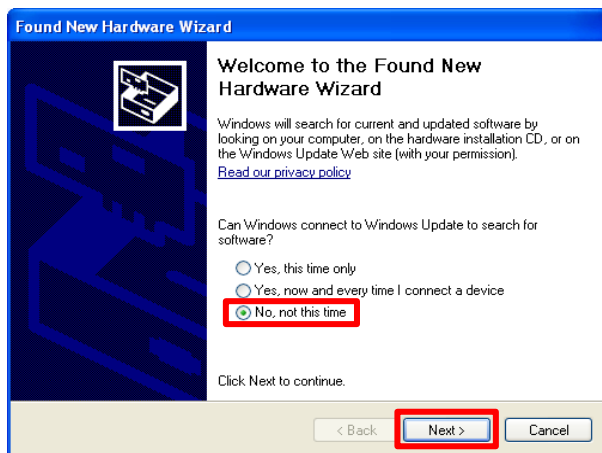

2. [Install from a list or specific location]にチェックし、[Next>]をクリックします。




3. [Search for the best driver in these locations]にチェックします。  
[Search removable media]のチェックを外し、[Include this location in the search]にチェックします。[Browse]をクリックします。

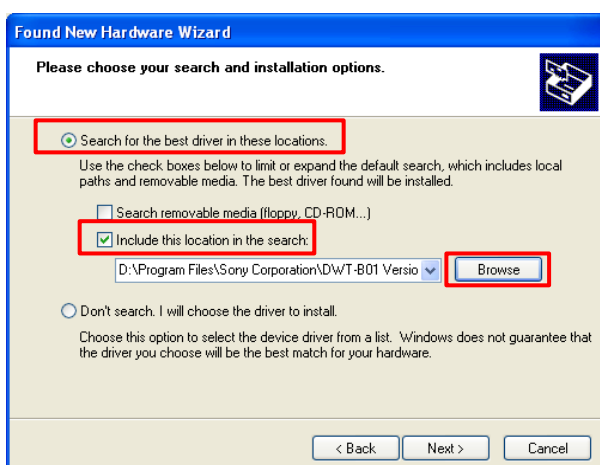





4. C:\Program Files\Sony\DWT-B01N Version 1.03 Updater を選択し、[OK]をクリックします。  
(画面は一例です)

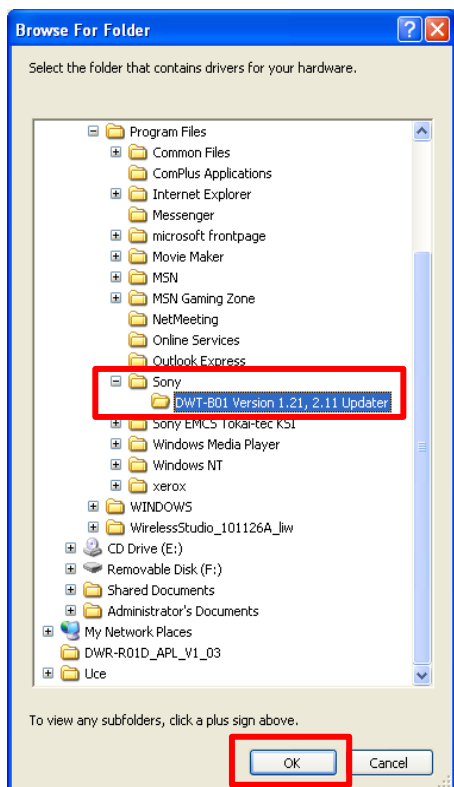

5. [Next>]をクリックします。

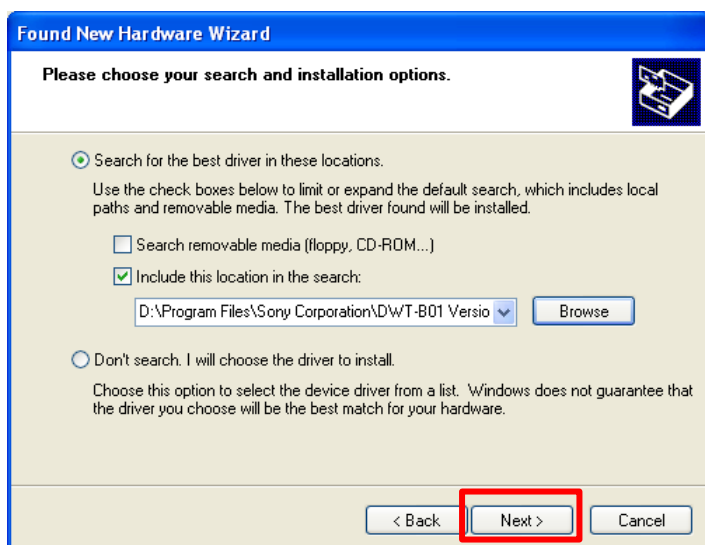


6. [Continue Anyway]をクリックします。

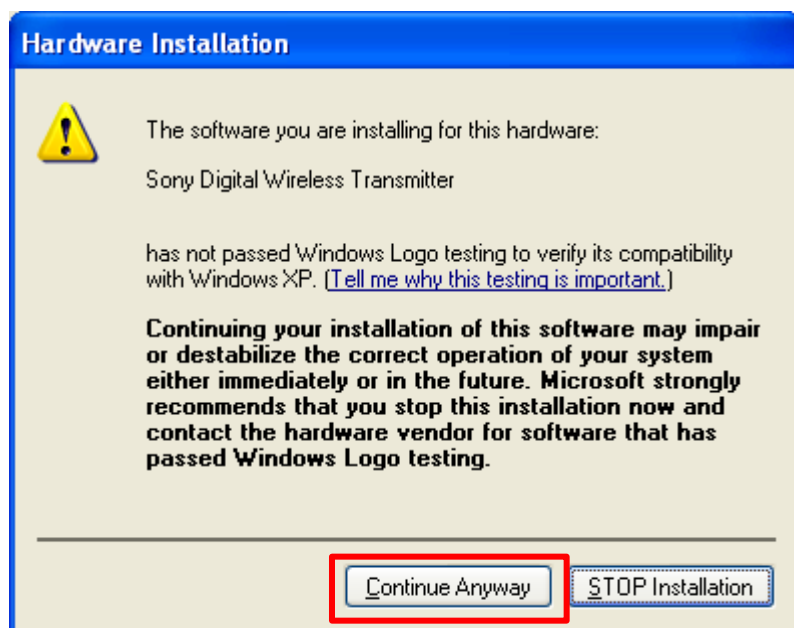

7. [finish]をクリックします。


これで USB Driver のセットアップは完了です。

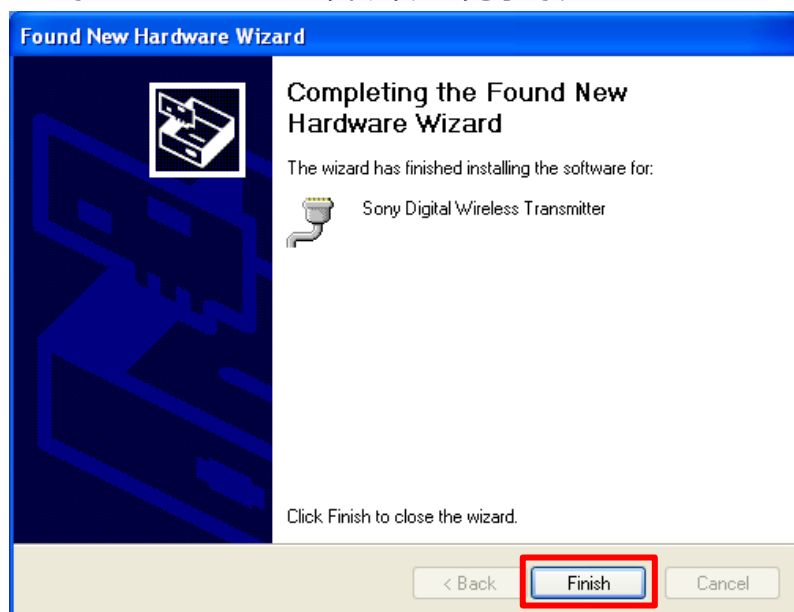


## 【デバイスマネージャーからの USB ドライバーのインストール手順】

ここでは、デバイスマネージャーからの USB ドライバーのインストール手順について記述します。主に Windows 7 での USB ドライバーのインストール手順になります。【USB ドライバーのインストール手順】で正常に USB ドライバーがインストールされた場合は、【アップデート手順】へお進みください。

1. Windows7 では USB ドライバーのインストールを行うためのウィザード画面が開きません。  
下図 のように「デバイスドライバーは正しくインストールされませんでした。」と表示されます。

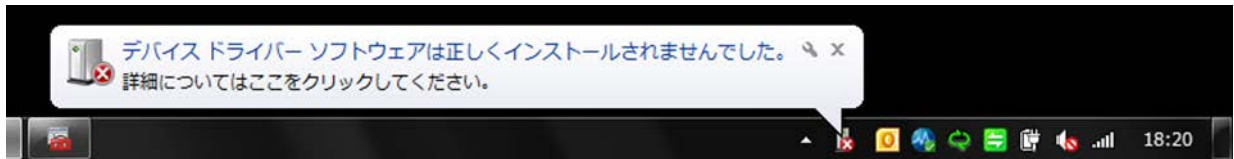


2. Windows メニューから[コンピューター]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。

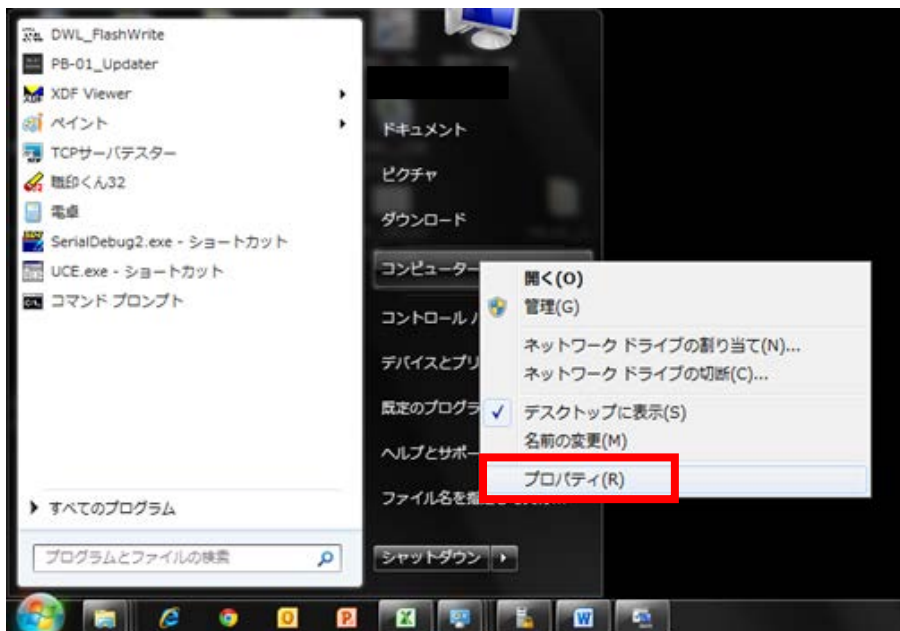


3. [デバイスマネージャー]を選択します。




4. [ほかのデバイス]の[不明なデバイス]を右クリックし、コンテキストメニューから[ドライバーソフトウェアの更新]を選択します。

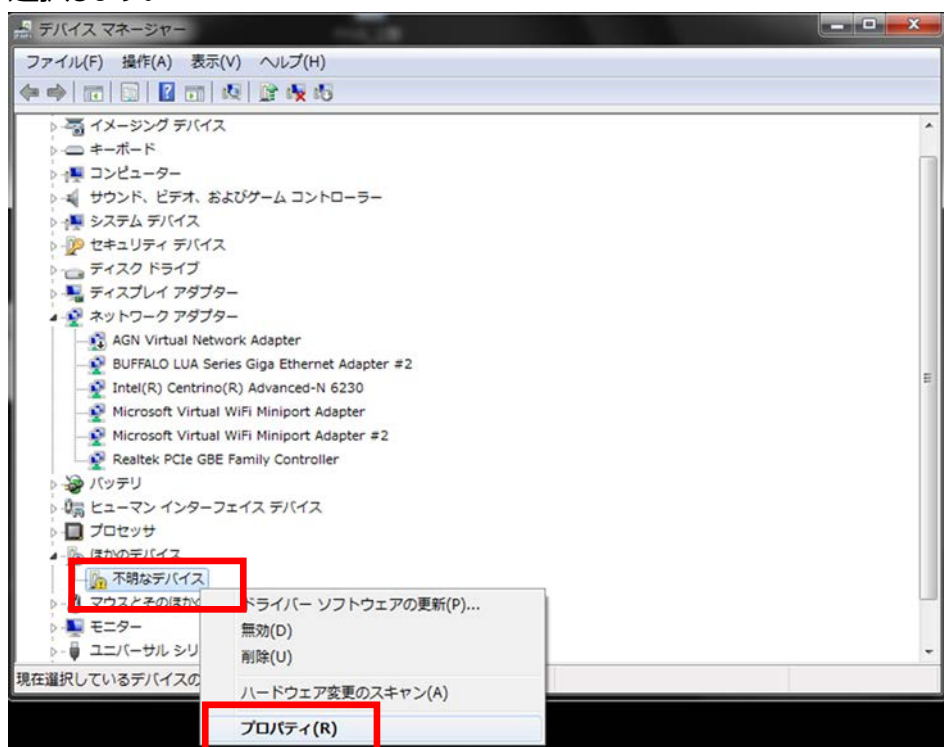

5. [コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]を選択して下さい。

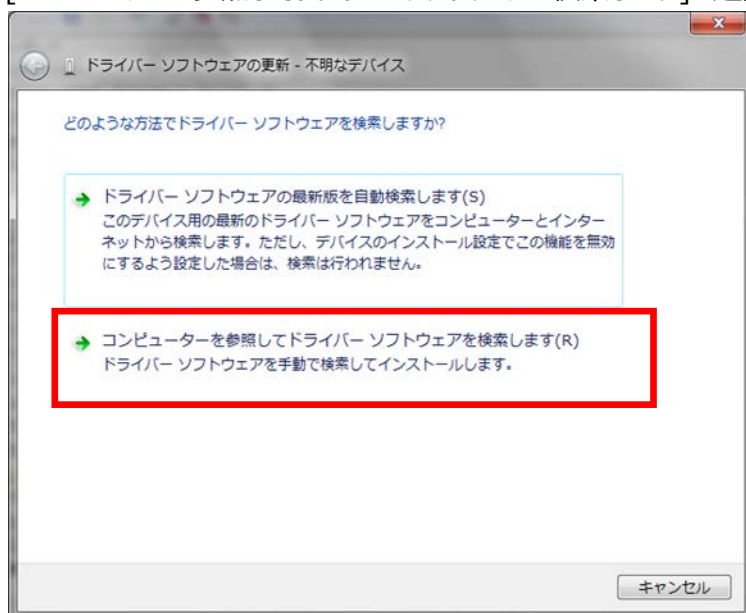


## 6. [参照]を押して下さい。

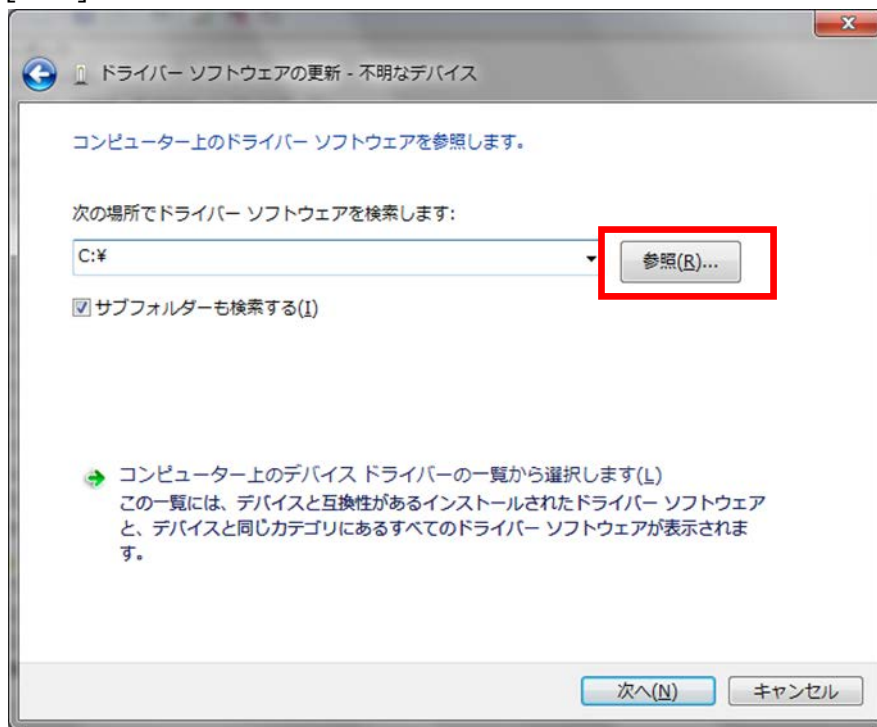


## 7. C:¥Program Files(※1)¥Sony¥ DWT-B01N Version &lt;X.XX&gt; Updater (※2)を選択し、[OK]を押して下さい。

※1 64bit 版 OS の場合は Program Files(x86)を選択して下さい。


※2 Updater によって機種名、Version は異なります。この図では V1.03 を使用しています。

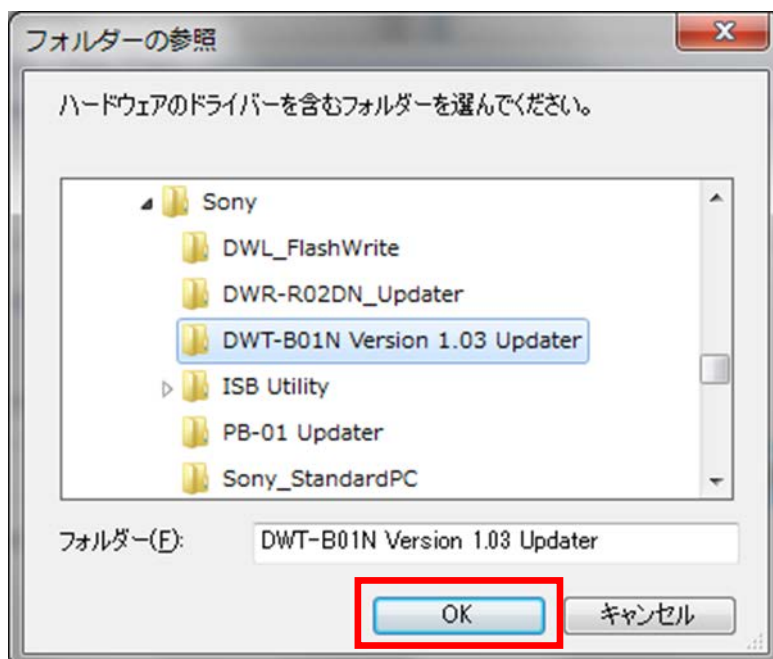


## 8. パス指定後、[次へ]を押してください。

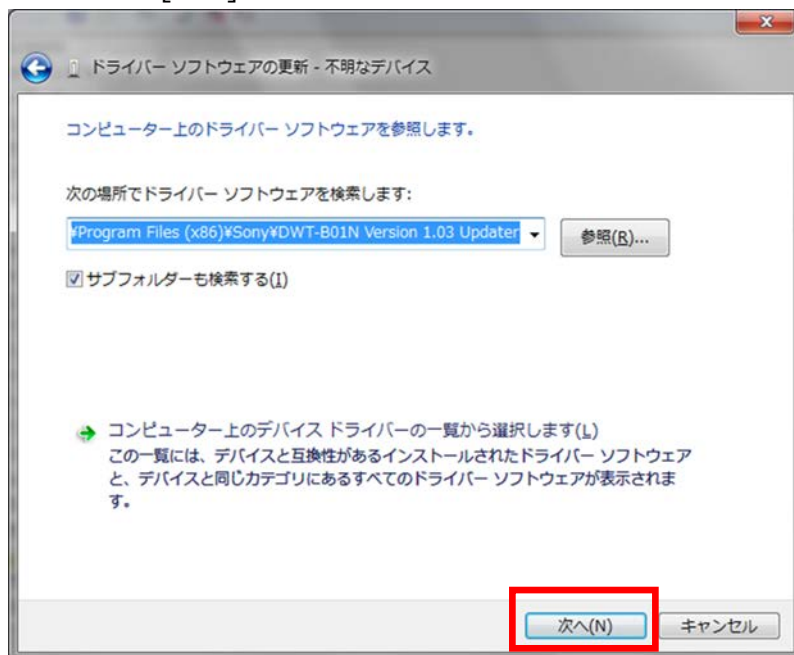

## 9. [このドライバーソフトウェアをインストールします]を選択して下さい。

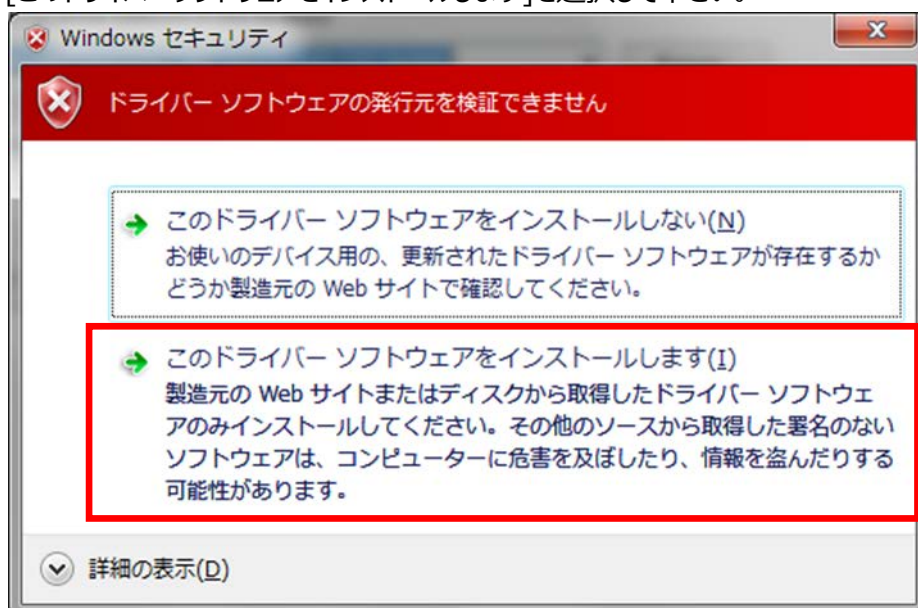


10. インストールが完了すると下図のウィンドウが表示されるので[閉じる]を押します。

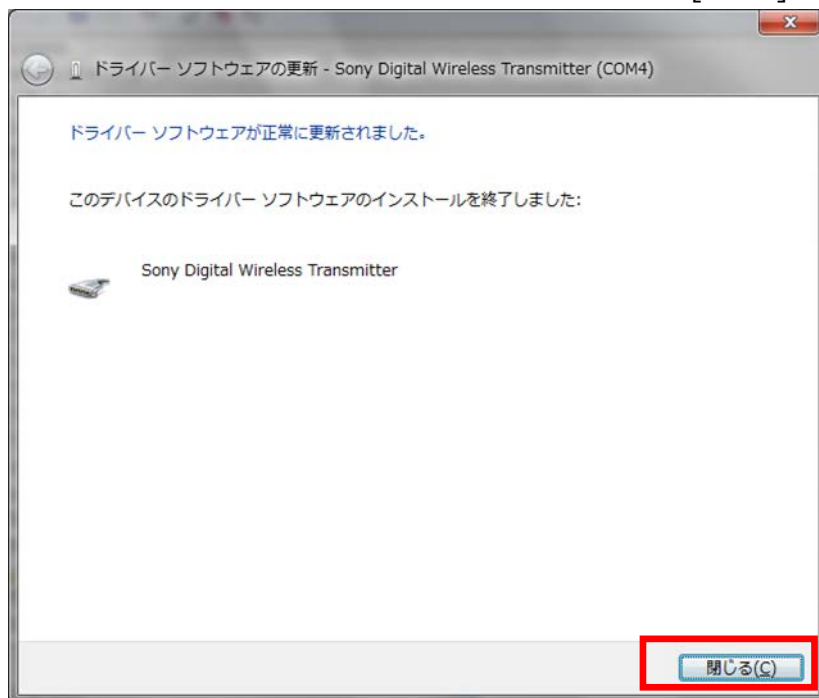

11. 再度デバイスマネージャーを開き、USB ドライバーがインストールされたことを確認します。

ポート(COMとLPT)の下に、Sony Digital Wireless Transmitter (COM 番号)が表示されていることを確認してください。

(COM 番号はお使いのコンピュータにより異なります)

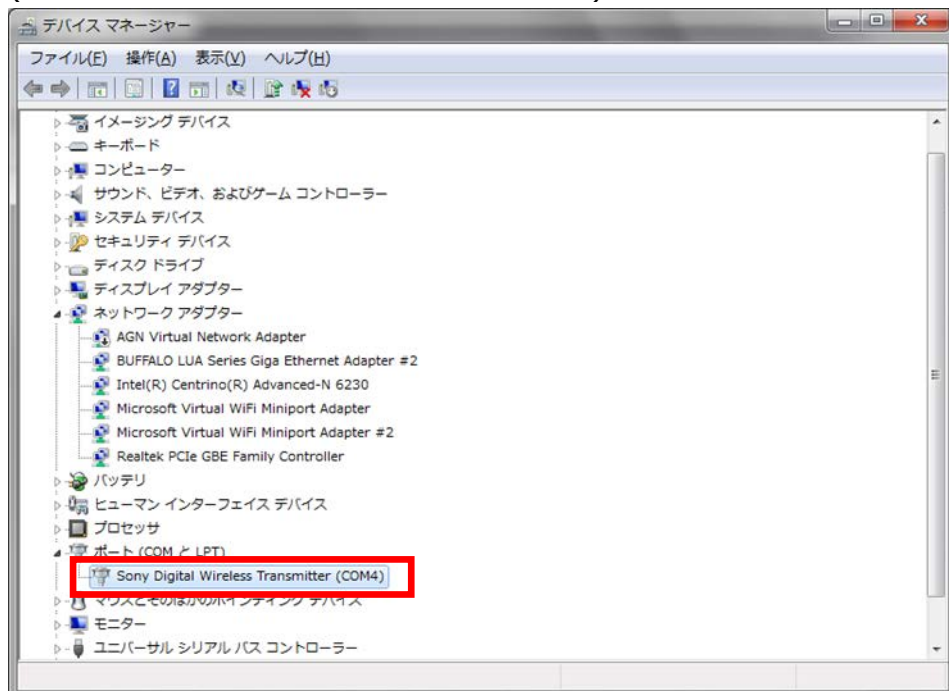



## 【アップデート手順】


DWT-B01N Version Updater を使用して、DWT-B01N のファームウェアをアップデートする手順です。  
画面は、DWT-B01N Version 1.03 Updater を使用した場合です。

1. DWT-B01N の電源を ON にし、USB ケーブルで PC と接続します。

2. DWT-B01N Version Updater を起動します。




スタートメニューから[すべてのプログラム] -> [Sony DWL Flash Write Tool] -> [DWT-B01N Version X.XX Updater]をクリックします。

(X.XX にはバージョン番号が入ります)

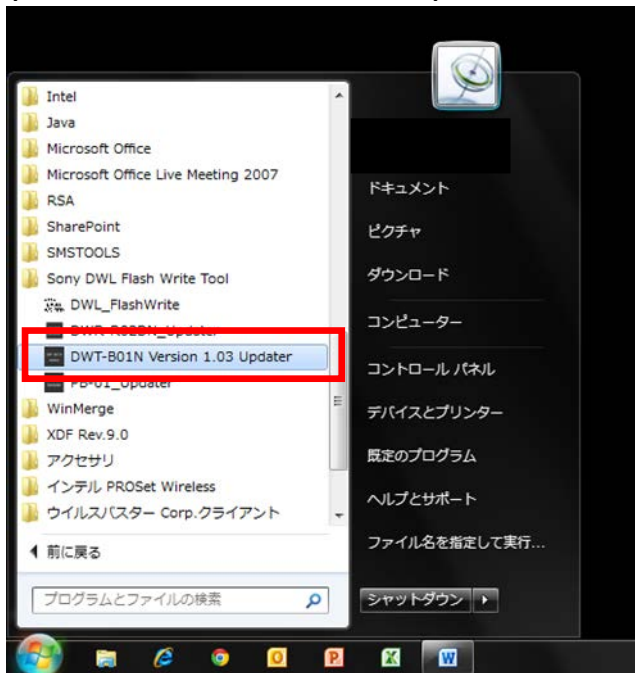


3. [Write]をクリックすると、アップデートが開始されます。

【注意】アップデート中に、DWT-B01N の電源を切ったり、DWT-B01N と PC 間の USB ケーブルを抜いたりすると、アップデートが失敗してしまいますのでご注意ください。また、アップデート中の電池切れを防ぐために、電池残量に余裕のある状態でアップデートを行うようにしてください。万が一、アップデートに失敗してしまった場合は、【**アップデートに失敗した場合**】の手順に従ってください。

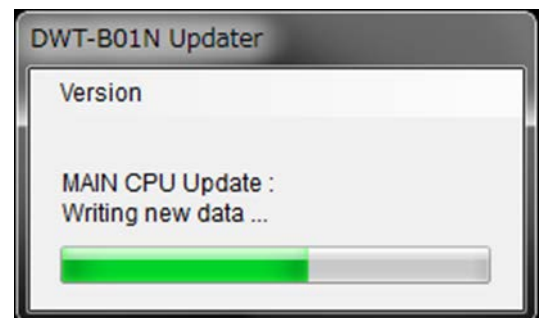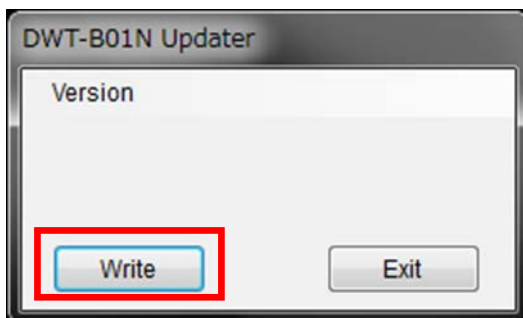




4. アップデートが完了すると、アップデートが正常に終了した旨のメッセージを表示しますので[OK]をクリックしてください。  
(下の画面は 1.03 にアップデートされた場合の画面です。)

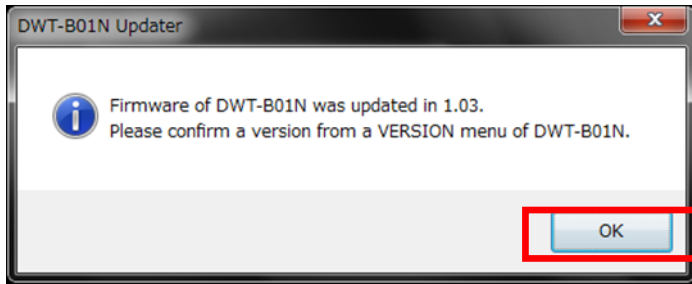

5. [Exit]ボタンを押して DWT-B01N Version Updater を終了します。また、続けて他の DWT-B01N のアップデートを行う場合は、3. 以降の手順に従いアップデートを続けることができます。

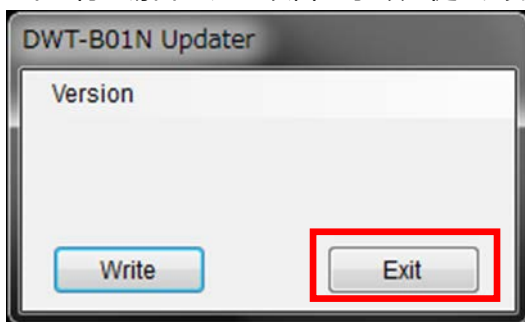

### 【アップデート後の確認】

DWT-B01N のファームウェアバージョンを確認する手順です。


1. DWT-B01N の電源を入れる。
2. マイナスボタンを押し、VERSION メニューを表示させる。
3. VERSION 項目が 1.03 になっていることを確認する。  
(別バージョンの DWT-B01N Updater を使用した場合、そのバージョンであることを確認します。)

### 【アップデートに失敗した場合】

アップデートに失敗した場合の復帰手順です。

画面は、DWT-B01N Version 1.03 Updater のものです。


1. アップデートに失敗した場合、下記の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。

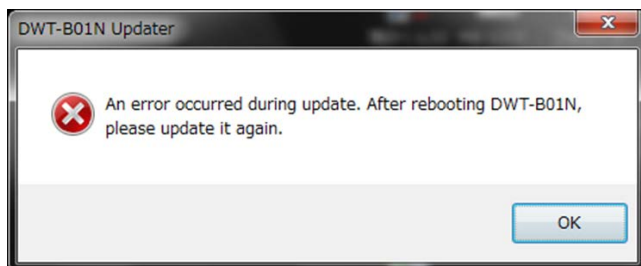


2. DWT-B01N の電源を一旦切り、再度、電源を入れます。

（アップデートに失敗した場合、DWT-B01N を再起動すると、DWT-B01N の画面に何も表示されませんが故障ではありません。）


3. [Write]ボタンを押して、再度アップデートを行います。

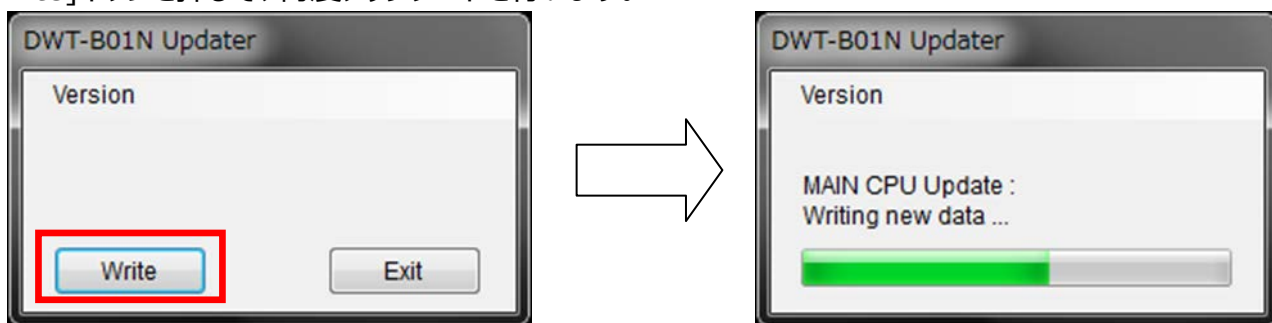

4. アップデートが完了すると、アップデートが正常に終了した旨のメッセージを表示しますので[OK]をクリックしてください。（下の画面は 1.03 にアップデートされた場合の画面です。）

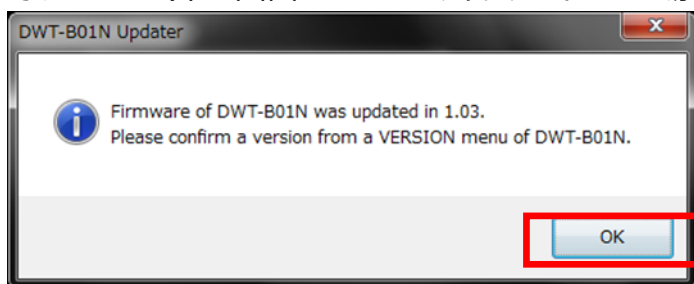

5. [Exit]ボタンを押して DWT-B01N Version Updater を終了します。

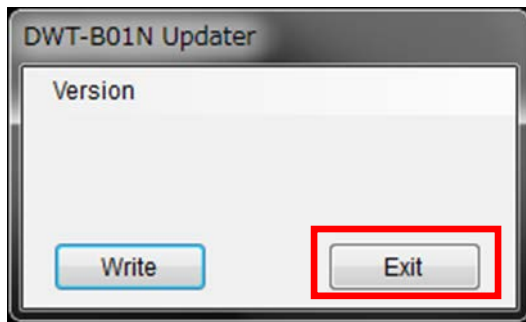

### 【ダウングレードする際の注意事項】

DWT-B01N のファームウェアをダウングレードする場合は、必ずファクトリープリセットを行ってから、ダウングレードするようにして下さい。これを行わないことで、CODEC MODE の表示が正しくできない場合があります。以下、DWT-B01N をファクトリープリセットする手順です。

1. SET ボタンを押しながら、DWT-B01N のスイッチを ON にする。
2. – ボタンを押し、FACTORY PRESET メニューを表示させる。
3. SET ボタンを 2 秒以上押し続ける。
4. “Are you sure?”というメッセージが表示されたところで、“YES”を選択する。

### 【ファクトリープリセットせずにダウングレードした場合の復帰手順】

DWT-B01N のファクトリープリセットをせずにダウングレードしたことで、CODEC MODE の表示が正しくできない状態に陥ってしまった場合は、下記の復帰手順を行ってください。


1. ファームウェアバージョンが 1.03 以上のアップデートを用意する。
2. 1.で用意したアップデートを使用して、アップデートを行う。
3. アップデートが完了したら、ファクトリープリセットを行う。
4. ファームウェアバージョンが 1.02 のアップデートを用意する。
5. 4.で用意したアップデートを使用して、アップデートを行う。

## 【その他】

DWT-B01N Version Updater のバージョンを確認することができます。

画面は、DWT-B01N Version 1.03 Updater のものです。

1. [Help]->[GUI Version]をクリックします。

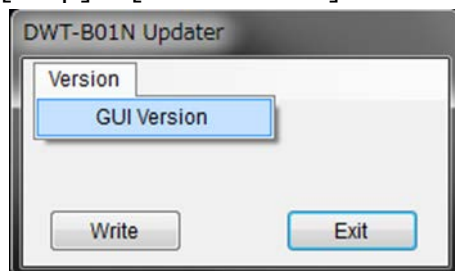

2. 本ソフトウェアのバージョンを表示します。

