

ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社

HDR モニタリング ライセンス BVML-HE171 購入から有効化の 手順

2017/07/28

©2017 Sony corporation

オプションライセンスで モニター機能を拡張する

オプションライセンス名「BVML-HE171」を使い、以下の方法で本機をHDR対応させることができます。

- ・ ライセンス購入キーを購入する
- ・ インストールキーファイル入手する
- ・ オプションライセンスを有効化してHDR対応させる

ご注意

- ・ ライセンス購入キーの入手は、ソニーの営業担当者またはサービス担当者にお問い合わせのうえ、購入する必要があります。
- ・ 決済終了後にライセンス購入キーはメールで送付され、「インストールキーファイル入手する」でインストールキーファイル入手する際に使用します。
- ・ インストールキーファイル入手するには、インストールするBVM-E171の機器固有IDも必要です。機器固有IDの確認方法は、「インストールキーファイル入手する」をご覧ください。

準備するもの

- BVM-E171 (ソフトウェアバージョン1.1以降)
- BKM-17R、接続ケーブル
- USBメモリー

ライセンス購入キーを購入する

1 ライセンス購入キーの入手には、ソニーの営業担当者またはサービス担当者へ、ライセンス名「BVMLHE171」と、その必要数の問い合わせをする。
「BVML-HE171」は有償オプションであるため、ライセンス購入キーを購入することでインストールキーファイルの入手が可能になります。

2 決済終了後、ソニーの営業担当者またはサービス担当者から、ライセンス購入キーがメールで届く。このメールの中、または添付ファイルに、ライセンス購入キーが記載されています。

ご注意

ライセンス購入キーの記載されたメールは大切に保

管してください。インストールキーファイル入手前に、万一紛失されたときには、再度ソニーの営業担当者もしくはサービス担当者へお問い合わせください。

インストールキーファイル入手する

購入したライセンス購入キーをお手元にご用意ください。


1 インストールするBVM-E171の機器固有ID (Unique Device ID) を控える。

機器固有ID (Unique Device ID) は、インストールキーファイルの申請操作過程で入力求められます。

機器固有ID (Unique Device ID) の確認方法 :

[System Configuration]メニューの[License Management]メニューを選択します。

[Unique Device ID]欄に記載されている12桁の文字列が、機器固有ID (Unique Device ID) です。

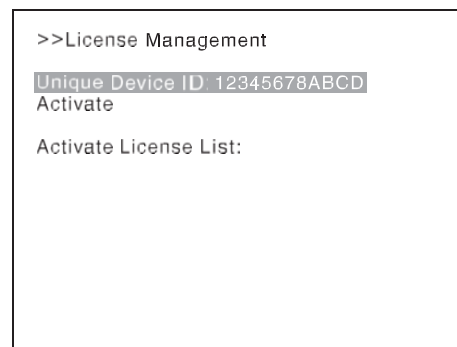

2 ウェブサイト「eCSite」 (<https://www.ecspert.sony.biz>) に入り、画面の指示に従ってユーザ登録を完了させる。

すでにユーザ登録が済んでいる場合は、手順5へ進んでください。

3 画面右下の [ユーザ登録] を選択する。

4 Eメールアドレスとパスワードを入力し、 [登録] をクリックする。

- ・ 登録したEメールアドレスに「User ID (ユーザID)」と「Access Code」を含む承認メールが届きます。承認メールが届くまで時間がかかる場合があります。登録されたユーザIDとAccess Codeは大切に保管してください。

・ 承認メールにあるリンクをクリックするとユーザ登録が完了し、登録されたユーザID、パスワードとAccess Codeを使いeCSiteへログインできるようになります。

オプションライセンスでモニター機能を拡張する (BVM-E171のみ)

5 ユーザIDとパスワードを入力し、[ログイン] をクリックする。




6 Access Codeを入力し、[ログイン] をクリックする。



Access CodeはeCSiteのユーザ登録完了メールに記載されています。

ホーム画面が表示されます。

7 画面左の [キー発行] メニューの、[インストールキー] をクリックし、インストールキー発行検索画面を開く。

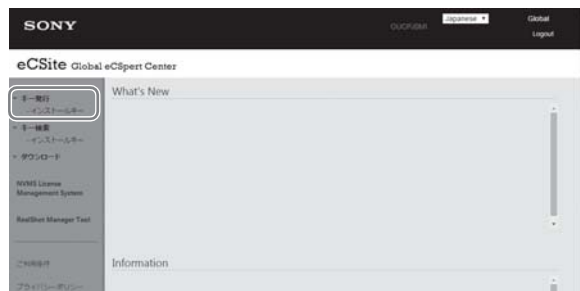

8 購入キーを入力し、[検索] をクリックする。



9 画面に表示されたモデル名を確認し、行の左端にあるアイコン「>」をクリックする。



10 表示された購入キーを確認し、左端のアイコン「>」をクリックする。



11 表示された一番下の行の右端にある [インストールキー発行] をクリックする。



12 インストールキー発行画面内において、機器固有ID

(Unique Device ID) を入力し、画面右下の [インストールキー作成] をクリックする。



ご注意

- ・ インストールキー発行画面では、機器固有IDを入力し、インストールキーファイルをダウンロードします。
- ・ [発行数] は1のままとしてください。
- ・ 機器固有IDの入力を間違えないように注意してください。間違った機器固有IDでインストールキー発行をしてしまった場合には、ソニーの営業担当またはサービス担当者へお問い合わせください。
- ・ インストールキーが記載されたpdfファイルもダウンロード可能です (任意)。この場合、pdfファイル内にユーザ名の記載が可能で、また、pdfファイルの言語選択ができます。
- ・ 機器固有ID (Unique Device ID) は、数字 (0 ~ 9)、アルファベット大文字 (A ~ F) で構成される12桁の文字列です。アルファベットは大文字で入力してください。

13 入力内容が正しいことを確認し[OK]をクリックする。

14 作成完了後に、画面下部の [インストールキー (TEXT)] をクリックしてインストールキーファイルをダウンロードする。



ご注意

- ・ ダウンロードされるインストールキーファイルは、以下のような名前のテキストファイルです。

xxxxxxINSTALLKEY_yyyyyy.txt

xxxxxx部分; 製品コードもしくは型番情報

yyyyyy部分; タイムスタンプ

- ・ ファイルの中にはインストールキーが書かれています。

- ・ [インストールキー (PDF)] をクリックすると、インストールキーが記載されたpdfファイルがダウンロードされますが、モニター機器のオプションライセンス有効化はできません。

ダウンロード終了後はログアウトしてください。

オプションライセンスを有効化して

HDR対応させる

BVM-E171本体のメニュー画面から、インストールキーファイルを用いてHDR機能を有効化します。

ご注意

- ・ インストールキーファイルによるHDR機能の有効化後、自動的に本体が再起動します。再起動しても運用に支障をきたさないときに作業を行ってください。

選択しているカラープロファイルによっては、再起動後にその内容が変わります。

◆カラープロファイルについて詳しくは、BVM-E171の取扱説明書の [Color Profile] をご覧ください。

- ・ HDR機能を有効化する際、モニターへのHDMIケーブルを外してください。

- ・ オプションライセンスを有効化する際は、モニターとコントローラーを、PEER TO PEER接続、もしくはシングル接続してください。

1 USBメモリーの下記フォルダーにインストールキー

ファイルを保存する。

MSSONY/MONITOR/BVM_E1/UPDATES/
LICENSE/BVM_E171/

ご注意

- ・ インストールキーファイルのファイル内容を絶対に変更しないでください。
- ・ USBメモリーの上記フォルダーには、インストールキー以外のファイルは入れないでください。
- ・ USBメモリーは、FAT32フォーマットのみ対応しています。

2 インストールキーファイルをコピーしたUSBメモ

リーを、コントローラーのUSB端子に接続する。

3 [System Configuration]メニューの[License

Management]メニューを選択する。

4 [License Management]メニューで[Activate]を選択す

ると、有効化できるライセンスがリストとして表示されるため、内容を確認してENTER (Ent)ボタンを押す。

オプションライセンスでモニター機能を拡張する (BVM-E171のみ)

```
>>License Management
Unique Device ID: 12345678ABCD
Activate
Activate License List:
```

```
>>>Activate
License will be activated and monitor will
restart. Are you sure ?
License List:
BVML-HE171 HDR
OK: [ENTER] Cancel: [MENU]
```

ライセンス認証後にBVM-E171が再起動します。

ご注意

・ BVM-E171の再起動が終わるまでは、コントローラーからUSBメモリーを抜いたり、モニターとコントローラーの間のLANケーブルを抜いたりしないでください。

・ BVM-E171の再起動が終わるまでは、モニターおよびコントローラーの電源を切らないでください。

・ BVM-E171の再起動が終わるまでは、上記手順以外のメニュー操作など、他の操作を行わないでください。

DC入力でお使いのときにエラー表示が出た場合はインストールキーファイルによる有効化は行わないでください。

・ BVM-E171の再起動後に、前面インジケータにエラー表示、警告表示がないことを確認してください。

HDMI EDID異常の場合には、モニターへのHDMIケーブルを外して、電源をOFF/ONしてください。

◆インジケータによるエラー / 警告表示についての詳細は、BVM-E171の取扱説明書をご覧ください。

・ 正しくライセンスを有効化できなかった場合には、ソニーの営業担当者またはサービス担当者へお問い合わせください。

ライセンスが正しく有効化されたかどうかは、再起動後に[System Configuration]メニューから[License Management]メニューを選択することで確認できます。ライセンスが正しく有効化された場合は、[License Management]メニューの[Activate License List]にライセンス名が追加されます。

```
>>License Management
Unique Device ID: 12345678ABCD
Activate
Activate License List:
BVML-HE171 HDR
```