

# ソフトウェア クイックスタートガイド

ここでは、目的に合ったソフトウェアを見つけて使い始めていただくために、ソフトウェアの概要と簡単な操作方法を説明しています。詳しい操作方法については、各ソフトウェアのユーザーズガイドやヘルプをご覧ください。

## ソフトウェアのインストール方法

1 ドライブにソフトウェアディスクをセットします。

2 [Language Selection]ダイアログボックスで言語をクリックします。

3 [メニュー選択]ダイアログボックスで[アプリケーションインストール]をクリックします。

4 インストールするソフトウェアをクリックします。


5 画面の指示に従って、インストールを行います。

インストールが終わったら・・・

CDやDVDを活用しよう！(裏面へ)

手軽に書き込みしてみよう！

いろいろ書き込みしてみよう！

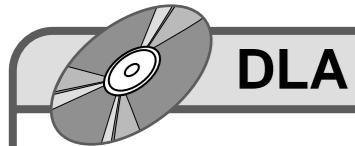

## DLA

データをパケット単位で簡単にCD/DVDに書き込むパケットライティングソフトウェアです。CD-RW、DVD-RW/+RWディスクをフロッピーやMOのように手軽に扱うことができます。

### ご注意

- Windows XPのCD書き込み機能と同時に使用できません。
- DVD+R、DVD-R、CD-Rディスクへの書き込みには対応していません。


## 書き込みするには

ドライブを右クリックして表示されるメニューで、簡単に書き込みの設定を行うことができます。


1 [DLA使用]をチェックする。



2 ディスクをセットし、フォーマットする。





3 書き込みファイルをドライブのアイコンにドラッグ & ドロップする。



4 DVD-RWディスクのときは、他のドライブで読み込めるよう互換化する。

DVD+RW、CD-RWディスクは、互換化を行わなくとも対応のドライブで読み込むことができます。

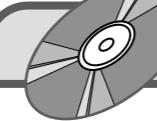

## RecordNow!

CD-ROMや音楽CDなどのさまざまなデータ/オーディオディスクを作成したり、ディスクのバックアップを作成できるCD/DVD R/RW用ライティングソフトウェアです。

### RecordNow! のおもな機能

- 以下のような基本操作で、お好みのディスクを簡単に作成できます。
  - [オーディオ]、[データ]、[バックアップ]などのタブから目的に合ったものをクリックする。
  - やりたいこと(プロジェクトと呼びます)を選ぶ。
  - ファイルや曲を選ぶ。
  - 書き込みボタンをクリックする。
- 複数の音楽CDから音楽データを読み込み、自分だけのオリジナルCDを作成できます。
- 音楽CDやCD-ROM、コピー保護されていないDVDディスクを、同じ内容でブランクディスクにバックアップできます。
- ハードディスクにあるファイルをスキャンし、自動的に複数のCDやDVDディスクに分けてバックアップできます。
- ディスクの内容を「グローバルイメージ」としてハードディスク上に作成し、同じ内容のディスクを複数作成したり、ネットワーク経由でイメージデータをやり取りできます。

### バックアップと著作権について

- ディスクにデータを書き込む前に、その行為が著作権法に違反していないかを確認してください。多くのソフトウェアは、その所有者に対してバックアップや保管のためのコピーが許可されています。詳細については、コピー元のソフトウェアの使用許諾書などでご確認ください。
- 一部のDVD-Videoなど、著作権保護されているディスクはバックアップできません。

### ディスクをバックアップするには

音楽CDやCD-ROM、コピー保護されていないDVDを、同じ内容でブランクディスクにバックアップできます。

1 バックアップ元のディスクをセットする。

2 [バックアップ]タブをクリックする。

3 [バックアップ]をクリックする。

4 ドライブを選択する。

バックアップ元と書き込み先は同じドライブでもかまいません。

バックアップ元ドライブを選択

書き込み先ドライブを選択

書き込み開始

5 [バックアップ]をクリックし、表示される説明に従って書き込みを開始する。

### 音楽データから音楽CDを作るには

ハードディスクにあるWAVやMP3、WMAファイルから音楽CDを作成できます。また、WAVやMP3、WMAファイルをそのままディスクに書き込んで、パソコンやMP3ディスク対応プレーヤーなどで再生できるCDを作成することもできます。

1 ドライブを選択し、書き込み用のディスクをセットする。

クリックしてドライブを選択

2 [オーディオ]タブをクリックし、[カーオーディオや家庭用プレイヤーで再生可能なオーディオCD]をクリックする(音楽CDを作成するとき)。

WAVやMP3、WMAファイルのまま書き込むときは、[オーディオ]タブの[Jukebox CD]をクリックしてください。

3 [検索]メニューから[オーディオの検索]を選択してハードディスク内の音楽ファイル検索を行ったあと、曲を選択する。

クリックして[オーディオの検索]を選択

ドラッグ&ドロップで

曲を追加

削除\*

書き込み開始

\* ハードディスクにあるファイルは削除されません。

4 [書き込み]をクリックして書き込みを開始する。

### オリジナルCDを作るには

複数のCDからお気に入りの曲を選択し、オリジナルCDを作成できます。

1 [オーディオ]タブをクリックする。

2 [カーオーディオや家庭用プレイヤーで再生可能なオーディオCD]をクリックする。

3 音楽CDをセットする。

4 [表示]メニューから音楽CDを入れたドライブを選択し、曲を選択する。

複数のCDから曲を選ぶ場合は、手順3、4をくり返します。

クリックしてドライブを選択

ドラッグ&ドロップで

曲を追加

曲順変更

削除

書き込み開始

5 [書き込み]をクリックし、表示される説明に従って書き込みを開始する。

### ハードディスクのデータをコピーするには

パソコンのハードディスクに保存されているデータを、CD/DVDディスクにコピーできます。

1 ドライブを選択し、書き込み用のディスクをセットする。

クリックしてドライブを選択

2 [データ]タブをクリックし、[データディスク]をクリックする。

クリック(①) データプロジェクトを選択

クリック(②) データタブ

3 コピーするファイル/フォルダを選択する。

コピーするファイル/フォルダの取り消し(削除)\*

フォルダの作成

クリックしてファイル/フォルダを指定

書き込み開始

\* ハードディスクにあるファイルは削除されません。

4 [書き込み]をクリックして書き込みを開始する。

## MUSICMATCH™ Jukebox

音楽CDの再生や作成を行ったり、Windows Mediaフォーマットなどのコンピューター用音楽ファイルを作成することができるデジタル音楽プレイヤー／エンコードソフトウェアです。なお、本バージョンではDVDディスクへの書き込みに対応していません。DVDディスクに音楽ファイルを書き込むときは、「RecordNow!」をください。

### CDを再生するには

音楽CDをドライブにセットし、Playerの[CD]をクリックする。  
自動的に再生が始まります。

### インターネットラジオを聞くには

- インターネットラジオのモードに切り替える。
- 放送局を選択する。  
クリック  
クリックして局を選択  
クリックして番組を聞く
- 音楽ファイルを再生したりCDに書き込むには

- ハードディスク内の音楽ファイルを検索する。  
クリックして、Libraryを表示
- 表示される内容に従い、Libraryに音楽ファイルを追加する。
- 音楽ファイルを再生する。  
プレリストに登録された曲が、順に再生されます。  
クリックして、CDに書き込み開始
- プレリストの曲をCDに書き込むときは、[書き込み]をクリックする。

### 音楽CDから音楽ファイルを作るには

- Recorderを表示する。
- 曲を選択してエンコードする。  
音楽CDをセットし、クリック  
曲の選択  
クリックして、エンコード開始

### テーマの変更について

[表示]メニューの[テーマの変更]で、MUSICMATCH Jukeboxの操作パネルの外観を変更できます。[表示]メニューの[テーマのダウンロード]を選択すると、インターネット上からいろいろなテーマをダウンロードできます。

## PowerDVD 5

DVD-Video、音楽CD、ビデオCDなど再生できるDVDビデオ再生ソフトウェアです。可変速再生、マルチアングル／マルチ言語／マルチ字幕などに対応しています。また、気に入ったシーンのスナップショットやA-B点間リピート、デジタルズームなど、多彩な機能を提供します。

**ご注意**  
PowerDVD 5をインストールして初めて起動したとき、DVD-Videoのリージョンコード（再生地域の番号）を指定するダイアログが表示されます。リージョンコードは5回以上変更できませんのでご注意ください。詳しくは、PowerDVD 5のユーザーズガイドをご覧ください。

### PowerDVD 5の操作パネルとおもな機能

#### アドバンス操作パネル

#### シンプル操作パネル

A. シンプル/アドバンス操作パネル切り替え  
B. 再生操作  
C. 設定変更  
D. 画面サイズ切り替え  
E. 字幕切り替え  
F. 音声切り替え  
G. スナップショット  
H. ポリューム調整

### 操作パネルを変更するには

お好みで操作パネルの外観（スキン）を変更することができます。[設定]（設定）をクリックし、[設定]ダイアログの[操作パネル]タブでデザインを選びます。標準で変更できるデザインは、以下のとおりです。

- Neo
- Crystal
- Oscar

## MyDVD

DVDビデオを作成できるオーサリングソフトです。メニュー画面の設定やスライドショーの追加などが簡単に行えるので、手軽にDVD-VideoやVideo CDを作成できます。また、映像素材を編集することもできます。  
\* DVD-VRディスクは、DLAがインストールされていないと読み込むことができません。

### DVカメラの映像をCD/DVDに直接書き込むには

- 映像をCD/DVDに書き込む画面を表示する。  
メディアを選択  
クリック
- 書き込み条件を指定する。  
メニュー画面のスタイルの指定  
プロジェクト名（メニュータイトル）の指定  
書き込み先メディアの指定  
指定後にクリック
- 映像を書き込む。  
DVカメラを操作し、必要な場面を表示  
CD/DVDディスクへの書き込み開始

### オリジナルビデオディスクを作成するには

- ビデオを新規作成する画面を表示する。  
メディアを選択  
クリック
- 映像を取り込んでビデオ作成を開始する。  
A. DVカメラから取り込み  
B. 映像ファイルを取り込み  
C. チャプターボタン  
D. メニュー画面  
E. サブメニューの追加  
F. プレビュー  
G. 取り込まれた素材（チャプターボタン）  
H. テーマの変更  
I. ビデオを編集  
J. タイトル  
K. 書込み  
L. スライドショーの追加  
M. この画面のおもな機能  
N. メニュー画面のスタイルの指定  
O. プロジェクト名（メニュータイトル）の指定  
P. 書き込み先メディアの指定  
Q. 指定後にクリック  
R. 映像を書き込む  
S. DVカメラを操作し、必要な場面を表示  
T. CD/DVDディスクへの書き込み開始  
U. メディアを選択  
V. クリック

**この画面のおもな機能**

- スタイルの編集  
メニュー画面のスタイルを変更します。
- ビデオを編集  
素材のシーンを検出したり編集できます。
- チャプタを編集  
チャプタボタンを編集できます。
- タイトル  
クリックして内容を修正できます。
- 書き込み  
ディスクへの書き込みを開始します（手順⑥）。
- プレビュー  
ディスクに書き込まれる内容を確認できます（手順⑤）。
- 取り込まれた素材（チャプターボタン）  
ダブルクリックして、素材のシーンを検出したり編集できます（手順③、④）。
- サブメニューの追加  
サブメニューボタンを追加します。
- スライドショーの追加  
メニューにスライドショーを追加できます。
- 書込み  
ディスクへの書き込みを開始します（手順⑥）。

### 作成済みディスクの内容を再編集するには

- ディスク内容を再編集する画面を表示する。  
メディアを選択  
クリック
- 表示される内容に従い、再編集するディスクがセットされているドライブを選択する。
- ディスクの内容を編集する。  
操作方法については、MyDVD のヘルプをご覧ください。
- 映像を編集する。  
操作方法については、MyDVD のヘルプをご覧ください。
- [プレビュー]をクリックして内容を確認する。  
チャプターの選択と決定  
編集画面に戻る
- [書き込み]をクリックし、CD/DVDディスクに書き込む。  
ディスクをセットしたドライブを選択  
クリックして、ディスクに書き込み開始