

“メモリースティック”スロット搭載 USB 2倍速 フロッピーディスクドライブ

セットアップガイド

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本ドライブを接続する前に必ずお読みください。

本ドライブを初めてご使用になるときは、本紙の手順に従って、コンピューターにドライバーソフトウェアをインストールする必要があります。



MSFD-20U

© 2002 Sony Corporation

Windows XPの場合

1 コンピューターの電源を入れ、Windowsを起動する。


ご注意

「コンピューターの管理者」のアカウントでログオンしてください。


2 付属のCD-ROMを、お使いのCD-ROMドライブに入れる。

3 本ドライブを、コンピューターのUSBコネクターに接続する。

4 しばらくすると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるので、「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選択する。

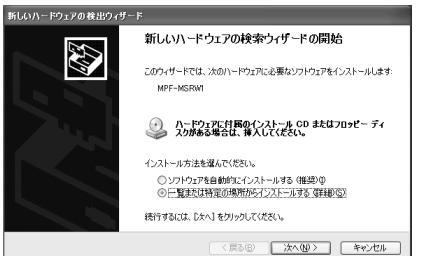

5 [次へ]をクリックし、表示される画面で「次の場所で最適なドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」チェックボックスにチェック(✓マーク)を入れる。[参照]ボタンをクリックして、付属のCD-ROM内の「WinXP2K.ME」フォルダを選択する。

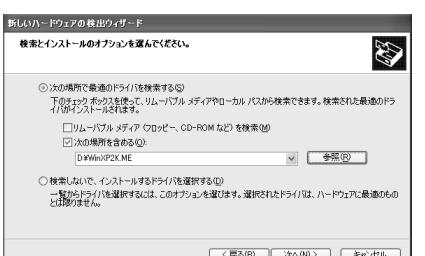

他のチェックボックスにチェックが入っている場合は、チェックをはずしてください。

6 [次へ]をクリックし、あとは画面の指示に従ってインストールを完了させる。インストールが完了してしばらくすると、本ドライブがコンピューターに認識されます。

メモ

コンピューターの再起動を促すメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。

7 [マイコンピュータ]を開き、下の2つのアイコンが追加されていることを確認する。

メモ

割り当てるドライブ文字はご使用のコンピューターによって異なります(下の例では「A」と「E」)。

3.5インチ FD (A) リムーバブルディスク (E)

Windows Meの場合

- 1 コンピューターの電源を入れ、Windowsを起動する。
- 2 付属のCD-ROMを、お使いのCD-ROMドライブに入れる。
- 3 本ドライブを、コンピューターのUSBコネクターに接続する。
- 4 しばらくすると「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されるので、「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選択する。

メモ


画面例ではハードウェア名として「USB Floppy Drive」が表示されていますが(①)、お使いのコンピューターによっては「MPF-MSRW1」が表示される場合があります。どちらの場合も、本ドライブのセットアップの手順は同じです。



- 5 [次へ]をクリックし、表示される画面で「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「検索場所の指定」チェックボックスにチェック(✓マーク)を入れる。[参照]ボタンをクリックして、付属のCD-ROM内の「WinXP2K.ME」フォルダを選択する。

メモ

その他のチェックボックスにチェックが入っている場合は、チェックをはずしてください。

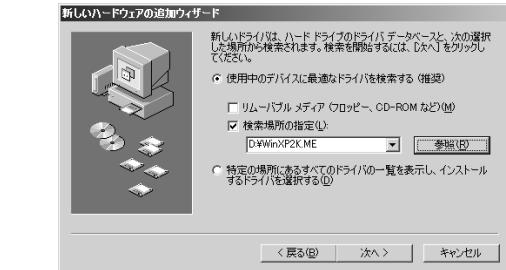

- 6 [次へ]をクリックし、あとは画面の指示に従ってインストールを完了させる。インストールが完了してしばらくすると、本ドライブがコンピューターに認識されます。

メモ

本ドライブがコンピューターに認識されるまでのあいだ、「新しいハードウェア」のメッセージなどが表示され、自動的に閉じます。これらのメッセージは何度か表示されますので、表示されなくなるのを待って次の手順に進んでください。

コンピューターの再起動を促すメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。

- 7 [マイコンピュータ]を開き、下の2つのアイコンが追加されていることを確認する。

メモ

割り当てるドライブ文字はご使用のコンピューターによって異なります(下の例では「A」と「E」)。

3.5インチ FD (A) リムーバブルディスク (E)

Windows 2000の場合

- 1 コンピューターの電源を入れ、Windowsを起動する。


ご注意

「Administrators」グループに属するアカウントでログオンしてください。

- 2 付属のCD-ROMを、お使いのCD-ROMドライブに入れる。
- 3 本ドライブを、コンピューターのUSBコネクターに接続する。
- 4 しばらくすると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるので、「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選択する。

メモ


しばらくすると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

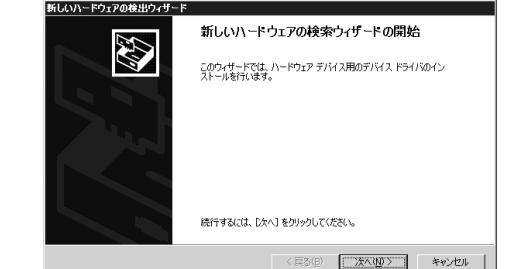

- 5 [次へ]をクリックし、表示される画面で「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択する。

メモ

画面例ではハードウェア名として「USB Floppy Drive」が表示されていますが(①)、お使いのコンピューターによっては「MPF-MSRW1」が表示される場合があります。どちらの場合も、本ドライブのセットアップの手順は同じです。

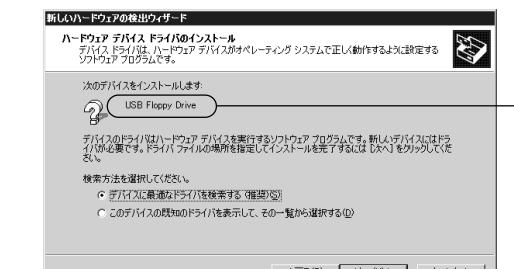


- 6 [次へ]をクリックし、表示される画面で「場所を指定」チェックボックスにチェック(✓マーク)を入れる。

メモ

他のチェックボックスにチェックが入っている場合は、チェックをはずしてください。



- 7 [次へ]をクリックし、表示される画面で[参照]ボタンをクリックして、付属のCD-ROM内の「WinXP2K.ME」フォルダを選択する。

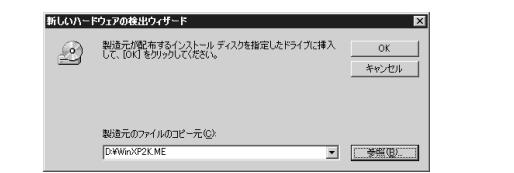

- 8 [OK]をクリックし、あとは画面の指示に従ってインストールを完了させる。インストールが完了してしばらくすると、本ドライブがコンピューターに認識されます。

メモ

コンピューターの再起動を促すメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。

- 9 [マイコンピュータ]を開き、下の2つのアイコンが追加されていることを確認する。

メモ

割り当てるドライブ文字はご使用のコンピューターによって異なります(下の例では「A」と「E」)。

3.5インチ FD (A) リムーバブルディスク (E)

Windows 98 Second Editionの場合

- 1 コンピューターの電源を入れ、Windowsを起動する。

付属のCD-ROMを、お使いのCD-ROMドライブに入れる。

- 3 本ドライブを、コンピューターのUSBコネクターに接続する。
- 4 しばらくすると「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されるので、「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選択する。

メモ

画面例ではハードウェア名として「USB Floppy Drive」が表示されていますが(①)、お使いのコンピューターによっては「MPF-MSRW1」、または「汎用USBハブ」が表示される場合があります。


- 「MPF-MSRW1」の場合は、「USB Floppy Drive」の場合とまったく同じ手順でセットアップできますので、手順に進んでください。
- 「汎用USBハブ」が表示された場合は、画面の指示に従って、Windows 98 Second Editionの「汎用USBハブ」ドライバーソフトウェアをインストールしてください。「汎用USBハブ」のインストールが完了すると、下の画面が表示されます。本ドライブに付属のCD-ROMを、お使いのCD-ROMドライブに入れ、以下の手順に従ってください。



- 5 [次へ]をクリックし、表示される画面で「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択する。



- 6 [次へ]をクリックし、表示される画面で「検索場所の指定」チェックボックスにチェック(✓マーク)を入れる。[参照]ボタンをクリックして、付属のCD-ROM内の「Win98」フォルダを選択する。

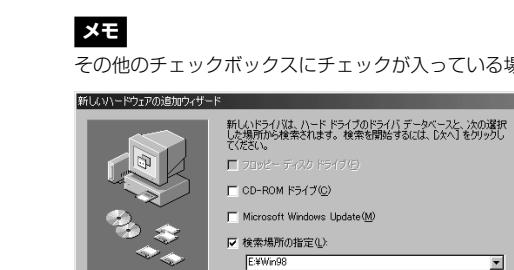

- 7 [次へ]をクリックし、あとは画面の指示に従ってインストールを完了させる。インストールが完了してしばらくすると、本ドライブがコンピューターに認識されます。

- 本ドライブがコンピューターに認識されるまでのあいだ、「新しいハードウェア」のメッセージなどが表示され、自動的に閉じます。これらのメッセージは何度か表示されますので、表示されなくなるのを待って次の手順に進んでください。
- コンピューターの再起動を促すメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。

- 8 [マイコンピュータ]を開き、下の2つのアイコンが追加されていることを確認する。

メモ

割り当てるドライブ文字はご使用のコンピューターによって異なります(下の例では「A」と「E」)。

3.5インチ FD (A) リムーバブルディスク (E)