



パーティーマスケット クイックガイド

ERF-210AW03

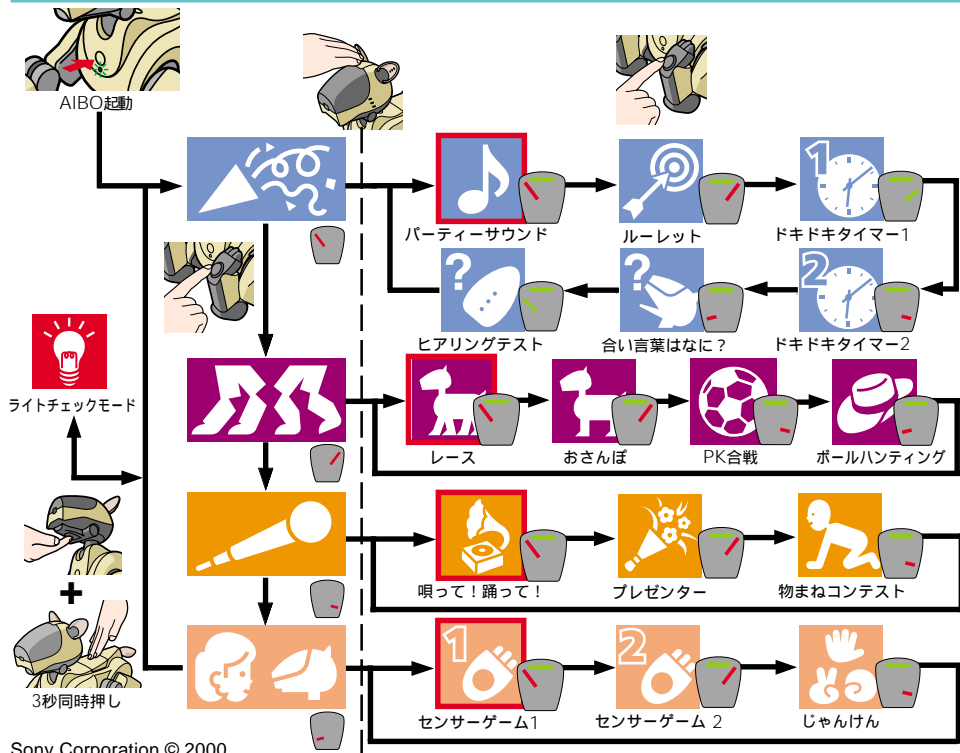

ライトチェックモード
認識色と目ランプの対応

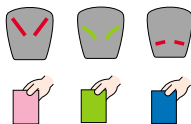

パーティーサウンド
サウンド設定



設定1 設定2 設定3 設定4

ドキドキタイマー 1 / 2
時間設定



5秒 10秒 30秒 60秒

センサーゲーム 1 / 2
クリア回数設定



10回 15回 20回 40回

歌って！踊って！
曲選択



第九



ジングルベル



キラキラ星



大きなくりの
木の下で



コロブチカ



ロンドン橋

音声コマンド

全ゲーム共通
合い言葉はなに？
ヒアリングテスト

スタート
言葉登録
言葉登録、問題は
もう一度

おさんぽ

前、後ろ、右、左
がんばれ、ストップ
キック（攻撃）

PK合戦

伏せ、右、左（守備）

プレゼンター

口を開けて
口を閉じて

物まねコンテスト

ポーズ



* 4 6 5 2 2 1 5 0 1 * (1)

Printed on recycled paper
Printed in Japan