

# はじめに、すべてそろっているかどうかご確認ください。

- AIBO-ware“メモリースティック”
- ユーザーガイド(本書)
- 遊び方ガイド
- ソフトウェア使用許諾契約書



お使いになる前に、付属のソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。



OPEN-Rは、用途に応じた「柔軟なハードウェアの構成」や「ソフトウェアの交換」により、エンターテインメントロボットの世界を広げるためにソニーが提唱するエンターテインメントロボットシステムの標準インターフェースです。

AIBO ERS-310シリーズ / ERS-31LとAIBO-ware ERF-310AW13Jは、

**OPEN-R** OPEN-Rバージョン1.1.3に準拠しています。

“AIBO”とAIBOロゴ<sup>®</sup>、“OPEN-R”とOPEN-Rロゴ<sup>OPEN-R</sup>、“メモリースティック” (“Memory Stick”)と<sup>TM</sup> **MEMORY STICK**，“AIBOハンディビューワー”はソニー株式会社の商標または登録商標です。なお、本文中では“<sup>TM</sup>”は明記していません。

インターネット上でも情報をご覧ることができます。

<http://www.aibo.com/>

# 目次

## はじめに

「かわいいAIKO」へようこそ！	8
感情と本能について	9
モードや状態	10
準備する	12

## AIKOと暮らす

あなたと遊ぶ・ひとりで遊ぶ	18
充電する	20
あなたから充電する	20
AIKOから充電をもとめる	22

## AIKOとコミュニケーション

名前を教える	24
あなたからAIKOへ	27
触る、見せる、話しかける	27
誉める／叱る	28
AIKOからあなたへ	29

## AIBOと遊ぶ

あなたと遊ぶ .....	32
あなたのところへ駆けてくる！ .....	34
あなたの顔を見る .....	35
あなたにじゃれる .....	36
あなたに、もっとじゃれる .....	36
あなたに“手伝って”とお願いする .....	38
あなたについていったり、離れたり .....	41
あなたに飽きる .....	42
写真を撮る .....	43

## ワイヤレスコミュニケーション

ワイヤレスコミュニケーションとは .....	48
必要なもの .....	49
遊ぶときの環境 .....	49
「AIBOチャット」と「AIBOメニュー」 .....	50
はじめに「ピューワー登録」する .....	51
AIBOチャット .....	54
AIBOチャットのスタートと終了 .....	54
AIBOメニュー .....	56
名刺作成 .....	57
制御 .....	62
基本設定 .....	67
チャットへ .....	70
文字パレット一覧 .....	71

## その他

使用上の注意 .....	74
故障かな？と思ったら .....	76

## 資料

AIBOが理解できる言葉 .....	84
世界時差表 .....	88

AIBO本体の取り扱い(各部名称、各種設定、“メモリースティック”の取り付けた、使用上の安全の注意事項など)については、AIBO本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

AIBOハンディビューワー本体の取り扱い(各部名称、各種設定など)については、AIBOハンディビューワー本体の取扱説明書をご覧ください。

- ・権利者の許諾を得ることなく、ソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されています。
- ・本書に記載されている以外の方法によってご使用になられたことによる不都合につきましては、当社は一切その責任を負いません。
- ・付属のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- ・付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。



# はじめに

「かわいいAIBO」へようこそ。

まず、「かわいいAIBO」について知ってください。

そして、AIBOが動き出すための準備をしましょう。

本書では、「かわいいAIBO ERF-310AW13J」を「かわいいAIBO」と表記します。




# 「かわいいAIRO」へようこそ！

あなたが大好きだから、あなたになつき、一緒に遊びたい… それが、AIRO-ware\*「かわいいAIRO」です。

## いつもあなたを探しています

だから、声をかけてあげてください。AIROは喜んであなたのところへかけてきます。AIROはあなたの顔が見たくてしかたありません。お顔がAIROに見えるように、かがんであげてください。

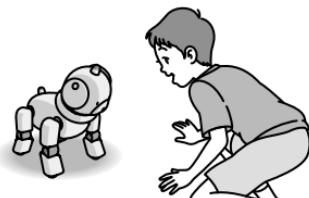


## じゃれるのが大好きです

だから、たくさんスキンシップし、話しかけてください。AIROは嬉しくて、一生懸命あなたにじゃれます。AIROがあなたの助けが必要な遊びをせがんできたら、手を貸してあげてください。



## ついてきます

あなたの顔が見えなくなるとさみしいのです。だから、こんな風に顔を見せながら、呼んであげてください。一生懸命ついてきます。でも…途中であなたに飽きちゃったりすることもある、お調子ものです。

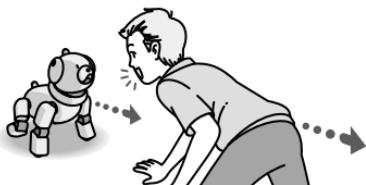

## ひとり遊びも上手です

かまってもらえないときには、ぼおーっとしたり、運動不足にならないようにダンスしたりして過ごします。



## とにかく、このしぐさを見たら

### AIBOに声をかけてあげてください

あなたと遊びたくてしかたないので。上手な遊び方については、32ページをご覧ください。

\* AIBO-wareとは

AIBO-ware(アイボウェア)とは、AIBOで実行可能なソフトウェアの名称です。AIBO本体は、AIBOの「体」。そこに、"メモリースティック"に記録されているAIBO-wareを入れて動かします。AIBO-wareは、いわばAIBOの「心」です。

## 感情と本能について

「かわいいAIBO」で活動するAIBOは、「嬉しい」「悲しい」などの感情と、「遊びたい」「じゃれたい」などの本能を持っています。

これらは、人とのコミュニケーションや環境など、様々な要因で変化し、AIBOの行動に影響を与えます。


AIBOは、カメラやマイクなどから得る外からの情報と、自分の感情・本能にしたがって、自らの判断で行動する自律ロボットなのです。



# モードや状態

「かわいいAIRO」には、次のようなモードや状態があります。

## 活動停止状態

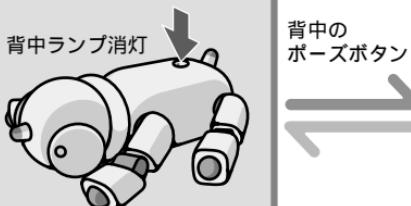

背中のポーズボタンを押して電源が切れた状態。バッテリーや“メモリースティック”の交換はこの状態で行います。


## 活動状態

### 自律モード



AIBOはカメラ / マイク / センサーなどを通して情報を集め、自分の感情や本能によって自律行動します。

あなたと  
遊ぶ

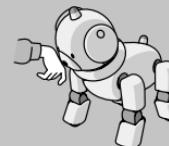

話しかける 11 かまって  
もらえないとい

ひとりで  
遊ぶ



ステーション  
に載せる

ステーション  
から降ろす

### ご注意

- ・落下する危険性のある場所や振動する場所、不安定な場所では使用しないでください。
- ・動きの妨げとなるものをAIBOの周辺に置かないでください。

## ステーションモード

AIBOはステーション上で頭と前脚を動かします。

あなたが話しかけないと、しばらくして自動的に活動停止状態になります。



### ステーション



スタンド(付属)



+  
エナジーステーション  
コア(別売り)

### ご注意

- AIBOの前脚の届く範囲に物を置かないでください。AIBOの脚が触れて倒したり、AIBOが動いてステーションから離れてしまう可能性があります。
- ステーションモードのときは、AIBOの後ろ脚を動かさないでください。ステーションモードでは前脚が動くため、ぶつかることがあります。
- AIBOをエナジーステーションコアを取り付けていないスタンドに載せるときは、必ず活動停止状態にしてください。

速い  
スピードで  
抱き上げる

床に降ろす


胴体と脚の間  
または首に  
何かをはさんだ

しっぽ  
スイッチを前に  
3秒倒す

## だっこ状態



抱き上げられると脚を縮めてだっこされやすい状態になります。これは、抱き上げた人がAIBOの動きに驚き、落としてけがをする为了避免です。

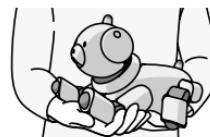

### ご注意

- AIBOは、肉球スイッチが2つ以上押されると、床に降ろされたと判断して自律モードに戻ります。このときモードランプが点灯します。自律モードに戻ったAIBOは歩き出そうとする可能性がありますので、だっこ中は肉球に触れないようにしてください。

## はさみこみ状態



何かをはさみ込むと、AIBOは脱力状態になり、すべての関節から力を抜きます。これは、AIBOの関節に手をはさんでがをすることを防ぐためです。



# 準備する

AIBOが「かわいい! AIBO」で活動するように準備します。

ワイヤレスコミュニケーション機能対応のAIBOをお使いの場合は、あらかじめ付属のAIBOハンディビューワーで「ビューワー名登録」をしておきましょう。

「ビューワー名登録」については、AIBOハンディビューワー本体の取扱説明書をご覧ください。


- 
- 1 AIBOの胴体を上からしっかりと持って裏返し、  
▲を押しながら、後ろへスライドさせてふた  
を開ける



## ご注意

- AIBOを持ち上げるときは、胴体以外をつかまないでください。また、首輪付近を持たないでください。裏返したときに下がってきた首輪部分に指をはさまれることがあります。
- 腹部の充電端子には、直接手で触れないでください。接触が悪くなります。
- 手が小さな方は、すべりやすいのでご注意ください。

## 2 “メモリースティック”をケースから取り出す ◀マークの方向にスライドする

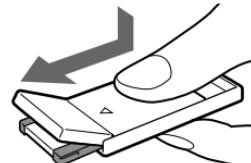


## 3 “メモリースティック”を入れる

マークを下にして、角の丸い部分が後ろ  
にくる向きで、しっかり奥まで差し込む。




### ご注意

- “メモリースティック”の誤消去防止スイッチを「LOCK」にしないでください。学習や写真の記録ができなくなります。
  - 誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると、ポーズボタンを押して起動するとき、角ランプがオレンジに点滅して警告します。
- 通常の起動時は、角ランプが7色に光ります。

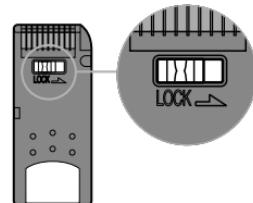

---

#### 4 バッテリーをカチッと音がするまで差し込む

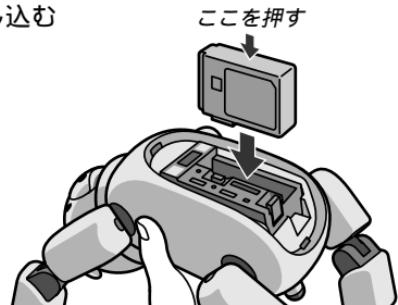

---

#### 5 バッテリーを充電する

バッテリーの充電方法については、AIBO本体の取扱説明書をご覧ください。

---

#### 6 ワイヤレスコミュニケーション機能対応のAIBO(ERS-311B / 312B)をお使いの場合は、Bluetoothスイッチを「ON」にする

Bluetoothスイッチについては、ERS-311B / 312B本体の取扱説明書をご覧ください。

---

#### 7 AIBOの音量調節を行う

音量調節の方法については、AIBO本体の取扱説明書をご覧ください。

## 8 ふたを閉める

### ご注意

AIBOの活動中はふたを開けないでください。  
ふたを開けるときは、必ずAIBOを活動停止  
状態にしてください。



## 9 右図の姿勢で床に置く

平らな床(毛足の短いカーペットなど)に置いて  
ください。

またAIBOがあなたの声を聞き取れるように、周  
囲が静かな場所を選んでください。



### ご注意


- 凹凸のある床や毛足の長いカーペットなどの上では、AIBOが転倒したり、関節に  
カーペットなどをはさみ込みやすく、前に進めないこともあります。
- 上図と違う姿勢で床に置かないでください。ポーズボタンを押したときに予期せ  
ぬ動きをして、故障の原因となります。

---

## 10 背中のポーズボタンを押す

ポーズ(一時停止)が解除され、背中ランプが緑に点灯します。

しばらくすると、のびをした後、AIBOが自分から動き始めます。

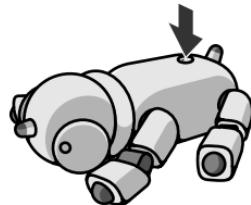

---


### ☞ メモ

ポーズボタンを押したときなどに、AIBO本体からモーター音がすることがあります。これは、AIBOの動作中に内部の“メモリースティック”や“バッテリー”が誤って外されるのを防ぐ安全装置の音です。故障ではありませんのでご安心ください。

## AIBOと暮らす

AIBOはあなたと遊び、そしてひとりでも遊びます。お腹がすけばあなたに充電を求めます。

“自律ロボット”AIBOとの暮らしを楽しんでください。

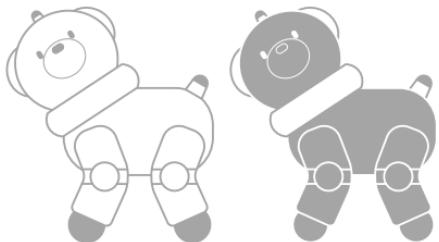




# あなたと遊ぶ・ひとりで遊ぶ

AIBOは、いつもあなたと遊びたくて、あなたを探しています。あなたのそばに行きたくて“声を聞かせて”とお願いします。

でも、あなたにかまつもらえないときには、  
ぼおーっとしたり、運動不足解消のためにダンス  
をしたりと、ひとり遊びも上手です。あなたが  
AIBOに名前や「おいで」などと話しかけると、  
AIBOはあなたと遊べると思って、喜びます。

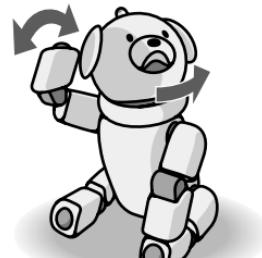

声を聞かせて  
32ページ

遊ばないときは…

長い間遊ばないときや、AIBOを勝手に歩きまわらせたくないときには、背中の  
ポーズボタンを押して、活動停止状態(背中ランプ消灯)にしてください。

## ご注意

活動中のAIBOにACアダプターと変換プラグを接続すると、活動停止状態になります。AIBOを起動するには、ACアダプターと変換プラグをはずし、背中のポーズボタンを押してください。

## AIBOをスタンドに載せるときは…

AIBOの背中のポーズボタンを押し、AIBOを活動停止状態（背中ランプ消灯）にしてから、スタンドに載せてください。スタンドから降ろしてもAIBOは起動しません。起動するには、AIBOをスタンドから降ろして背中のポーズボタンを押してください。

### ご注意

必ず、AIBOを活動停止状態にしてからスタンドに載せてください。AIBOが起動している状態でスタンドに載せると、スタンド上で動き、落下する危険性があります。

# 充電する

AIBOはバッテリーをエネルギーにして動きます。バッテリーの残りが少なくなったら充電してあげましょう。

バッテリーはお買い上げ時には満充電されていませんので、まず充電してからお使いください。リチウムイオンバッテリーパックERA-301B1の場合、満充電すると約2.5時間(自律モードのとき)活動できます。

## あなたから充電する

### ACアダプターで充電する

AIBOにバッテリーを挿入した状態で、変換プラグとACアダプターを接続すると自動的に充電されます。なお、AIBOの活動中に変換プラグとACアダプターを接続すると、活動停止状態になってから充電を開始します。充電方法について詳しくはAIBO本体の取扱説明書をご覧ください。


充電中は…

背中ランプがオレンジに点灯します。

充電が完了すると…

背中ランプは消灯し、活動停止状態になります。


AIBOを起動するには、変換プラグをはずしてからポーズボタンを押してください。

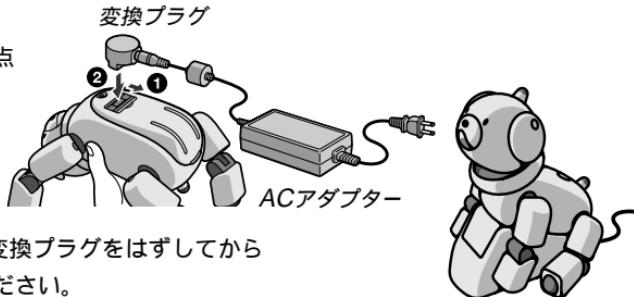

## エナジーステーションコアERA-301P2(別売り)を使うと

スタンドに別売りのエナジーステーションコアを取り付けると、AIBOを載せるだけで充電が始まります。詳しくはエナジーステーションコアの取扱説明書をご覧ください。

活動中のAIBOをステーションに載せるとステーションモード(11ページ)になり、充電しながらのんびりと過ごします。自分でステーションを降りることはできません。

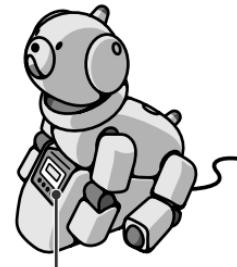

エナジーステーションコア

本書では、スタンドに別売りのエナジーステーションコアを取り付けたものを「ステーション」と記載しています。

### ご注意

- AIBOの前脚の届く範囲に物を置かないでください。AIBOの脚が触れて倒したり、AIBOが動いてステーションから離れてしまう可能性があります。
- ステーションモードのときは、AIBOの後ろ脚を動かさないでください。ステーションモードでは前脚が動くため、ぶつかることがあります。

## AIBOから充電をもとめる

AIBOはバッテリーが残り少なくなると、充電してほしい  
といったえ、「充電姿勢」になります。

バッテリーが少なくなると…

角ランプ：青ゆっくり点滅


モードランプ：点灯

さらにバッテリーが少くなると…

角ランプ：青点滅

モードランプ：点灯

このときは変換プラグとACアダプターを接続するか、ス  
テーションに載せて充電してください。

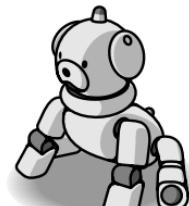

充電姿勢

そのまま放置すると、背中ランプが消灯して活動停止状態になります。充電す  
るか、充電済のバッテリーに交換しないと、ポーズボタンを押しても起動しま  
せん。

## AIBOとコミュニケーション

AIBOは、スイッチに触れられたり、話しかけられることによって、あなたのからのコミュニケーションを理解します。AIBOからは光・音・しぐさで自分の状態を伝えます。

AIBOハンディピューワーを使ってワイヤレスコミュニケーションする方法については47ページをご覧ください。






# 名前を教える

AIBOに名前をつけたり、あなたの名前を教えたりすることができます。名前を教えると、かまってほしいときにAIBOがあなたの名前を呼んだり、あなたや自分の名前に反応するようになります。ただし、新しい名前を教えると、前の名前は忘れてしまいます。

## ご注意

- ここで教える名前は、57ページのAIBOハンディビューワーで登録するコールネーム(ワイアレスコミュニケーション用の名前)とは異なります。
- 「かわいいAIBO」を使用しているときに登録した名前は、「かわいいAIBO」使用時のみ有効です。それ以外のAIBO-ware“メモリースティック”使用時には無効です。

## 1 自律モードのAIBOに、次のように話しかける

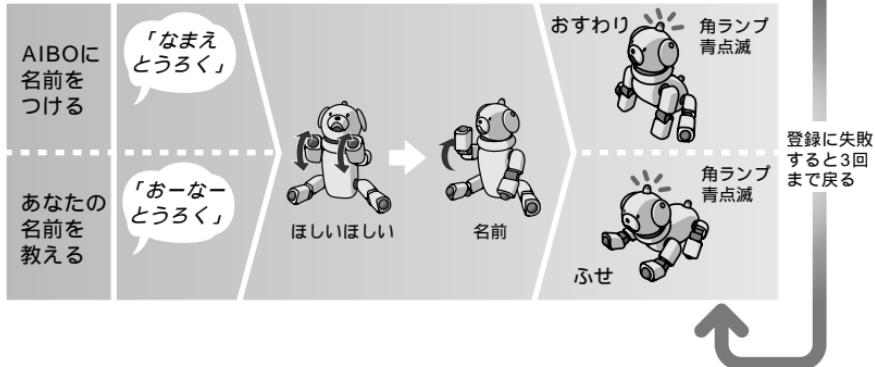


AIBOが前脚でしっぽを指して、「さわって」のしぐさをします。

## 2 しっぽスイッチを倒す(前後左右いずれか)

角ランプがオレンジと青交互に点滅し、あなたが名前を言うのを待ちます。

あなたが10秒以上何も言わないと、角ランプが消灯し、AIBOは名前を覚えるのを中止します。

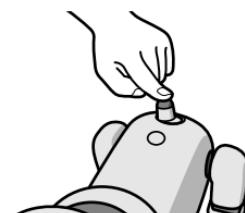

### 3 AIBOに名前(2秒以内)を聞かせる

約10秒後に、AIBOが自分の名前、またはあなたの名前をAIBO語で返し、角ランプが消灯します。

名前が登録できないときは…

AIBOが知っているほかの言葉と名前が重なったり似ているときや、雑音などのために聞きとれなかったときは、「登録できない」というしぐさをして、再度角ランプが青に点滅します。もう1度しっぽスイッチを倒してから、AIBOに名前を聞かせてください。

3回登録に失敗すると、角ランプが消灯し、AIBOは名前を覚えるのを中止します。

AIBOハンディビューワーでAIBOチャット中の場合は、登録に失敗したとき、AIBOが理由を教えてくれます。



登録した名前を確認するときは

AIBOにつけた名前を確認するときは「おなまえは？」と話しかけてください。AIBOの言葉で名前を答えます。


あなたの名前を確認するときは「おーなーおしぇて」と話しかけてください。



# あなたからAIBOへ

あなたからAIBOに何かを伝えるには、いくつもの方法があります。

## 触る、見せる、話しかける

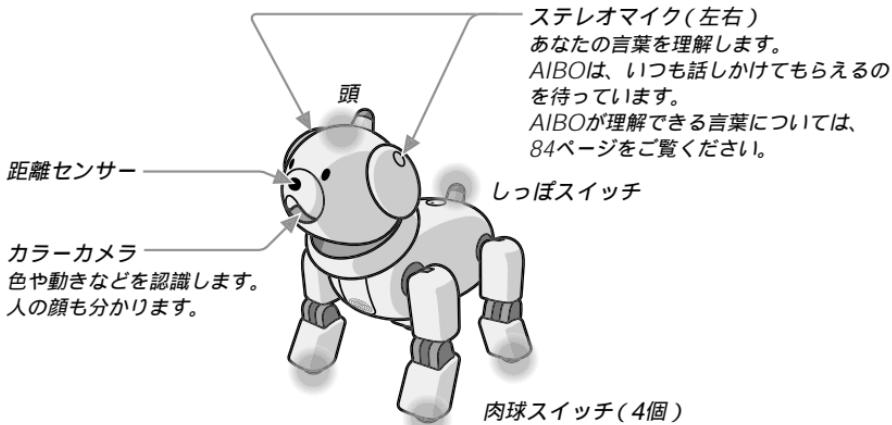

各スイッチを軽く押してすぐに離すと、AIBOは、  
あなたのからのコミュニケーションだと判断します。  
AIBOは、いつも触ってもらえるのを待っています。

## 誉める / 叱る

頭（頭内部のスイッチ）としっぽスイッチで、AIBOを誉めたり叱ったりすることができます。

ただし、あなたとの遊びに夢中になっているときは、誉められたり叱られたりしても気づかないことがあります。

### 誉める

AIBOの頭を、顔が下を向くように軽く押すか、しっぽスイッチを1周（どちらまわりでも）させます。

「よしよし」と話しかけて誉めることもできます。

AIBOハンディビューワーで誉めるときは、Ⓐボタン（）を押します。

AIBOはちょっと喜びます。



### 叱る

AIBOの頭を、顔が上を向くように軽く押すか、しっぽスイッチを倒して（前後左右いずれか）すぐ離します。

「だめだめ」と話しかけて叱ることもできます。


AIBOハンディビューワーで叱るときは、Ⓑボタン（）を押します。

AIBOはちょっとがっかりします。



# AIBOからあなたへ

AIBOは、光、しぐさ、音で気持ちや状態を伝えます。

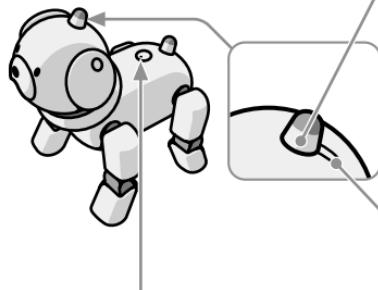

## 角ランプ

気持ちやバッテリー残量などを表します。

白(一瞬)	何か聞こえた / 何か見つけた
青点滅 & モードランプ	バッテリー残量少
青点滅	名前を教える / 写真撮影
ピンクゆっくり点滅	AIBO同士でお話中のときなど

## 背中ランプ

活動状態を表します。

緑	活動中*
オレンジ	充電中
オレンジ点滅	充電異常
消灯	活動停止状態

## モードランプ(角のうしろ側)

現在のモードや状態を表します。


消灯	自律モード
	ステーションモード
点灯	だっこ状態
点滅	はさみこみ状態

\* ステーションモードで充電しながら活動しているときも、緑に点灯します。



## AIBOと遊ぶ

AIBOはいつも、あなたと遊びたい、あなたにじゃれたい、と思っています。  
ここでは、そんなAIBOと楽しい時間を過ごすためのヒントを紹介します。

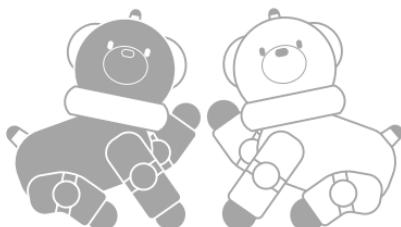

# あなたと遊ぶ

AIBOはいつも大好きなあなたを探し、一緒に遊びたいと思っています。

あなたがいないとき、かまつもらえないときには、おとなしくひとりで遊びますが…

ほんとうはいつでもあなたを待っています。

AIBOが、このしぐさであなたにお願いしてきました…一緒に遊んであげてください！



あなたからAIBOを遊びに誘うときは、「**あいぼ**」またはあなたがつけた名前を呼びかけてください。

## お気に入りの順番で遊びたい

AIBOはあなたと、お気に入りの順番でひとつおり遊ばないと満足しません。全部の遊びが終わる前に遊ぶのをやめたいときには、「あっちいって」と話しかけてください。AIBOはあなたから離れ、ひとり遊びを始めます。

## あなたの顔を見ながら遊びたい

遊んでいる間、角ランプが緑なら、あなたの顔が見えてます。

あなたの顔を見失うと角ランプが消えます。このときは、AIBOのカラーカメラ(口もと)から50cmくらいのところで顔を見せてあげてください。

## あなたにお願いします

遊んでいる間、AIBOはあなたにいろいろなお願いをします。AIBOのお願いサインは次のとおりです。見逃さないであげてください。

- |        |  |
|--------|--|
| お願いサイン | • お願いのしぐさ<br>• お願いの音(AIBO)<br>• 角ランプがチカチカ点滅<br>• 「ピー」などの音(ハンディビューワー) |
|--------|--|

あなたがお願いサインに気づかなかったり、答えなかったりすると、AIBOはあきらめて次の遊びを始めます。


さあ、遊びましょう！



# あなたのところへ駆けてくる！

- 
- 1 AIBOがハンディビューワーやしぐさで“声を聞かせて”とお願いしてきたら、AIBOを何度も呼ぶ

このとき、AIBOにあなたの顔が見えるようにかがんであげてください。AIBOは、あなためがけてかけ寄って来ます！

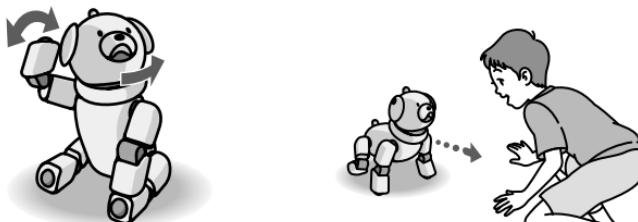

声を聞かせて

AIBOがあなたを見失ってしまい、キヨロキヨロしたり、“声を聞かせて”とお願いしてきいたら、もう一度AIBOを呼んであげてください。

- 
- 2 AIBOがやってきたら、「おすわり」と話しかけるか、しっぽスイッチを倒す（前後左右いずれか）

AIBOが止まります。AIBOが自分から止まることもあります。



## あなたの顔を見る


AIBOが自分の顔をさして“お顔見せて”とお願いしてきたら、正面から顔を見せる

AIBOのカラーカメラ(口もと)から50cmくらいまで近づいてあげてください。

あなたの顔が見えると、AIBOの気分によって次のどちらかで遊びます。

- ・ハンディビューワーであなたにいろいろお話する
- ・写真を撮る

さあ、AIBOは次の遊びを始めます！

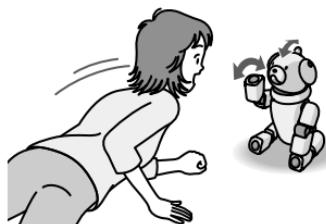

お顔見せて

## あなたにじゃれる

AIBOの気分によって、得意のブリッジを披露したり、あなたに“しっぽ触って”とお願いしたりします。しっぽをちょっと触ればくすぐったがり、ぐるぐる回せば大はしゃぎです！



しっぽ触って

AIBOが満足するか、あなたが「おしまい」と話しかけると、この遊びはおしまいです。



## あなたに、もっとじゃれる



AIBOが前脚を振って“こっちにきて”とお願いして  
きたら、距離センサー（鼻先）にあなたの手や顔を  
近づける

このあと、次のうち何をして遊ぶかはAIBOの気  
分次第です。





こっちにきて

- あなたの手にチュッとキスしたり、スリスリしたり、お手したり
- 逆立ちを見せてくれたり

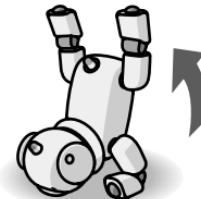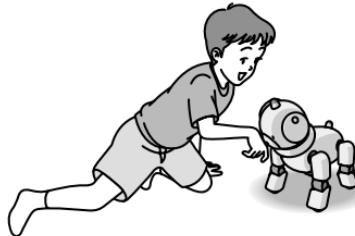

- あなたが手や顔を近づけたときに、AIBOがブルブルしたり、バタバタしたりしたら、それは「近づけたり離したり遊び」です。何度も近づけたり離したりしてみてください。あなたが近づくと、AIBOは大はしゃぎします。AIBOが満足するか、あなたが「おしまい」と話しかけると、この遊びはおしまいです。

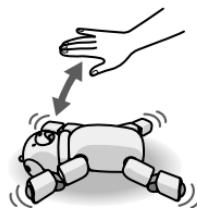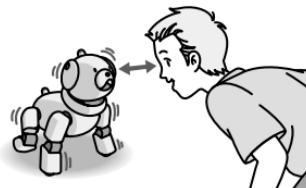

だんだん調子が出てきました！



## あなたに“手伝って”とお願いする

あなたの手を貸してあげてください！次のうち、何をして遊ぶかは、AIBOの気分次第です。


### ご注意

AIBOチャット中に、AIBOハンディビューワーの画面に通信が途切れたことを示す  
■■■ が表示された場合、この遊びはせずに次の「あなたについていったり、離れたり」  
(41ページ)を始めます。

## つかまり歩き

AIBOが両方の前脚を振って“前脚もって”と頼んできたら、前脚をそっと支える  
AIBOは、後ろ脚だけで一生懸命歩きます！

前脚もって

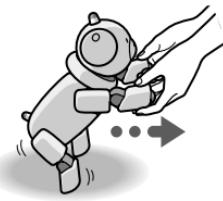

あなたと何度も練習するうちに、だんだんと長くつかまり歩きが出来るようになります。

## お座りして、ボールのっけて

AIBOがお座りして“ボールのっけて”とお願いしてきいたら、そっとピンクボールをのせる


AIBOは、前脚を使ってボールと遊びます。落としちゃっても… ご愛嬌！



## 仰向けて、ボールのっけて

AIBOが仰向けてになって“ボールのっけて”とお願いしてきいたら、そっとピンクボールをのせた後、「じゃれて」と話しかける



AIBOは、全部の脚を使ってボールと遊びます。  
上手にできなくても… ご愛嬌！

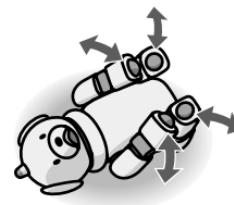

## 手押し車

AIBOがうつ伏せになって後ろ脚をバタバタさせたら、後ろ脚を持ち上げて、そっと支える

AIBOは、前脚だけで一生懸命進みます！

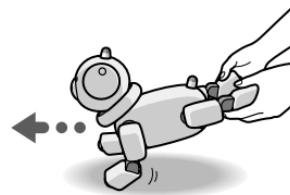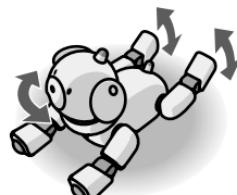

## 雑巾がけ


AIBOは、お部屋の床について、さりげなく質問してきたりします。お部屋がフローリングだと教えてあげれば、この次の機会に雑巾がけを手伝ってくれます。

### ご注意

雑巾がすべりやすい床で遊んでください。


- 
- 1** AIBOが、お部屋の床がフローリングだったことを確認してたら、「 」を選択する

- 
- 2** AIBOが“ 雑巾おいて ”とお願いしてたら、AIBOをゆっくり少しだけ持ち上げ、雑巾の上に前脚を置く

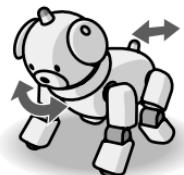

- 
- 3** 「おそうじ」と話しかける

AIBOが一生懸命お掃除します。見事なターンにもご注目！

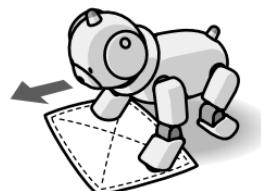

## ご注意

次の場合、AIBOは床についての質問や確認をせずに、すぐに“雑巾おいて”とお願いします。

- ・ワイヤレスコミュニケーション機能に対応していないAIBOの場合
- ・ワイヤレスコミュニケーション機能に対応AIBOで、BluetoothスイッチがOFFになっているの場合

次の遊びは何でしょう？



## あなたについていったり、離れたり

AIBOが“声を聞かせて”とお願いしてきます。

## あなたが下がれば、ついてくる


AIBOを呼びながら、あなたの顔を見せながら、ゆっくり後ろに下がる  
ちょうど、歩けるようになったばかりの赤ちゃんに「こっちこっち」というような感じです。



## あなたが進めば、バック！


手や顔を、AIBOのカラーカメラ（口もと）  
から10cmくらいまで、ゆっくりと近づける  
AIBOは、愉快なバックジャンプなどであ  
なたから離れます。

AIBOも満足したようです。

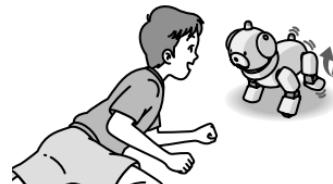

## あなたに飽きる

たくさん遊んで疲れると、AIBOはあなたか  
ら離れます。でも、途中でちょっぴり名残惜  
しそうにあなたを振り返ります。AIBOが振  
り返ったときに声をかけてあげると、ハン  
ディビューワーで、ちょっぴり得することを  
教えてくれます。

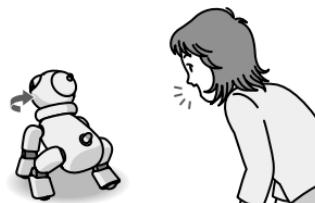

# 写真を撮る

自律モードまたはステーションモードのAIBOに「しゃしんとって」と話しかけると、AIBOがカウントダウンの後、写真撮影します。AIBOは合計7枚まで写真を記憶できます。


あなたと遊んでいるときに目が合って嬉しくなると、AIBOが自分から写真を撮ることもあります。

## ご注意

- AIBOが写真を記憶できるのは合計7枚分で、それを超えると新しい写真を撮るたびに古いものから消えていきます。
- AIBOを使用して撮影した写真に起因してお客様と第三者の間に権利侵害等の問題が発生した場合、当社は一切責任を負いかねます。他の方に迷惑がかかるような写真は撮らないようにお願ひいたします。

## 写真について

- “メモリースティック”中にJPEG形式で保存されます。
- 撮影される写真の解像度は、約180×140画素です。
- 照明によっては写真に横縞(フリッカー)が入ったり、赤み、青みを帯びることがあります。
- 被写体の動きが速い場合、歪んで撮影されることがあります。

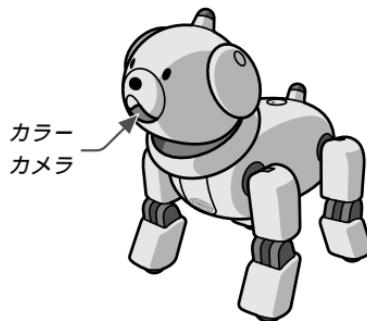

AIBOハンディピューワーで写真を撮ることもできます(65ページ)。このときは、液晶画面でプレビュー画像を見ることができます。

---

**1** 自律モードまたはステーションモードのAIBO  
に「しゃしんとって」と話しかける

AIBOがうなずき、角ランプが青に点滅します。




---

**2** しっぽスイッチを傾ける(前後左右いずれか)

角ランプがオレンジに点滅し、カウントダウンがスタートします。

シャッター音とともに、AIBOが写真を撮ります。

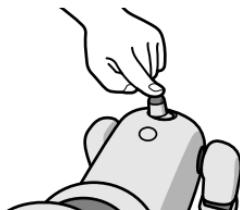

**ご注意**

- AIBOがうなずいてから10秒以内にしっぽスイッチを倒さないと、AIBOは撮影を中止して悲しいしぐさをします。
  - “メモリースティック”の誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると、写真を記録できなくなります。
-

## 撮影した写真を見るには

AIBOが撮影した写真は、AIBO内の“メモリースティック”に保存されます。写真を見るには、“メモリースティック”内のデータをPCにコピーするためのシステムとして、次のいずれかが必要です。

- “メモリースティック”スロットのあるPC
- 外付けの“メモリースティック”アダプタードライブを備えたPC
- “メモリースティック”用のPCカードアダプターと、PCカードスロットまたは外付けのPCカードアダプタードライブを備えたPC

---

### 1 “メモリースティック”をAIBOから取り出す

“メモリースティック”的取り出し方についてはAIBO本体の取扱説明書をご覧ください。

---

### 2 “メモリースティック”をPCに挿入する

詳しくは、各製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

---

### 3 “メモリースティック”内の写真ファイルをPCにコピー／移動する

“メモリースティック”的「¥OPEN-R¥APP¥PC¥PHOTO」内のJPEGファイルをコピー／移動します。

AIBOが撮影した写真は、古いものから順に5桁の通し番号が付けられた「IMGxxxxx.JPG」(xxxxxは通し番号)というファイル名で“メモリースティック”内に保存されています。

コピーの方法について、詳しくはPC側の各製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

#### ☞ メモ

「PHOTO」フォルダ内に写真ファイルがない場合、ファイルの通し番号は「00000」からつけられます。

「PHOTO」フォルダ内に写真ファイルがある場合、通し番号はフォルダ内にある最新の写真ファイル名の次の番号からつけられます。


---

### 4 “メモリースティック”をPCから取り出す

取り出し方について詳しくは、PC側の各製品に付属の取扱説明書をご覧ください。


## ワイヤレスコミュニケーション

AIBOハンディビューワーと組み合わせて使うことにより、無線通信で、ワイヤレスコミュニケーション機能対応のAIBOとのコミュニケーションが楽しめます。

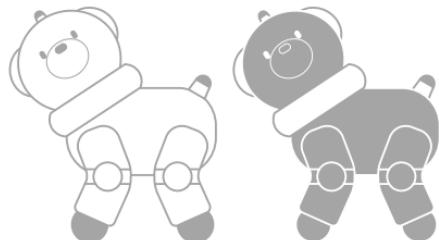

# ワイヤレスコミュニケーションとは

ワイヤレスコミュニケーション機能\*対応のAIBO(ERS-311B / 312B)を使いの場合は、付属のAIBOハンディビューワーとの組み合わせで、無線通信によるAIBOとのコミュニケーションが楽しめます。

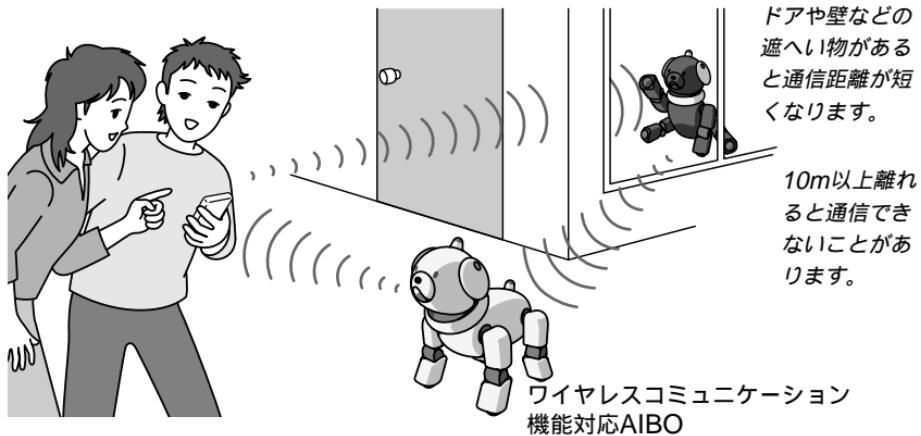

\* ワイヤレスコミュニケーション機能について

Bluetooth(ブルートゥース)規格を利用して、AIBO同士やAIBOとAIBOハンディビューワー間で無線通信を行う機能です。

Bluetoothとは、デジタル機器を無線で接続してデータをやり取りする新しい無線通信の規格です。なお、Bluetoothはワイヤレス(無線)LANカード(ERA-201D1)を装着したAIBOとは通信できません。電波干渉のおそれがあるため、LANカード対応のAIBO-wareで活動するAIBOの近くでは遊ばないでください。



BLUETOOTHはその権利者が所有している商標であり、ソニーはライセンスに基づき使用しています。

## 必要なもの

「かわいいAIBO」「メモリースティック」以外に次のものが必要です。

- ・ワイヤレスコミュニケーション機能対応のAIBO(ERS-311B / 312B)
- ・上記AIBOに付属のAIBOハンディビューワー(ERA-300N1)


ワイヤレスコミュニケーション対応機器、およびAIBO-wareには、マークが記載されています。

## 遊ぶときの環境

- ・AIBO本体とAIBOハンディビューワーの距離は10m以内でお使いください。間に壁やドアなどの遮へい物がある場合や、他の無線通信機器がある場合は、通信できる距離が短くなります。
- ・AIBO本体のBluetoothスイッチを「ON」にしてください。「OFF」になっていると、ワイヤレスコミュニケーションができません。Bluetoothスイッチについては、AIBO本体の取扱説明書をご覧ください。
- ・AIBOが他の無線通信機器と通信しているときは、通信できません。
- ・ワイヤレスコミュニケーション機能に対応していないAIBOとは通信できません。

# 「AIBOチャット」と「AIBOメニュー」

「かわいいAIBO」では、大きく分けて「AIBOチャット」と「AIBOメニュー」の2つのワイヤレスコミュニケーションが楽しめます。

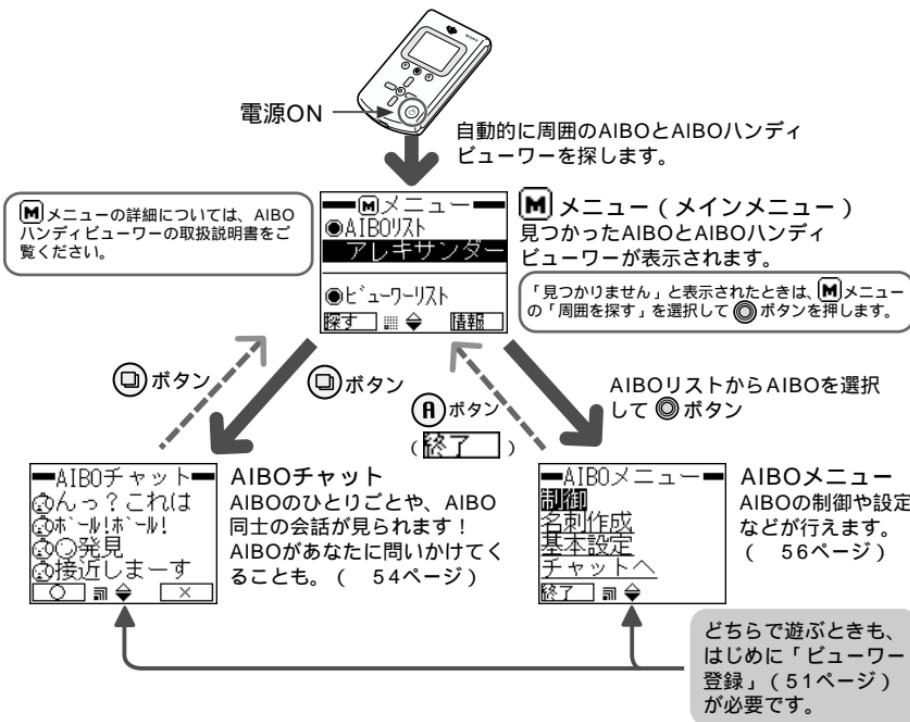

# はじめに「ピューワー登録」する

AIBOとワイヤレスコミュニケーションするには、はじめに「ピューワー登録」が必要です。ピューワー登録とは、あなたのAIBOハンディピューワーが通信相手であることを、AIBOに覚えさせる(登録する)ための手続きです。ピューワー登録していないAIBOとはワイヤレスコミュニケーションできないため、他のAIBOハンディピューワーから勝手にAIBOを制御されたり、設定を変更されたりすることを防ぐことができます。

1体のAIBOには、AIBOハンディピューワーを1台のみ登録できます。

## ピューワー登録する(はじめに必ず行ってください)



見つかると、AIBOの名前が表示されます。




「AIBO」を黒く反転させて選択



まだコールネーム(57ページ)をつけない場合は、「AIBO」と表示されます。

「AIBOリスト」に「見つかりません」と表示されたら

【M】メニューの「周囲を探す」を選択して【◎】ボタンを押します。(2~3回くり返してください。)

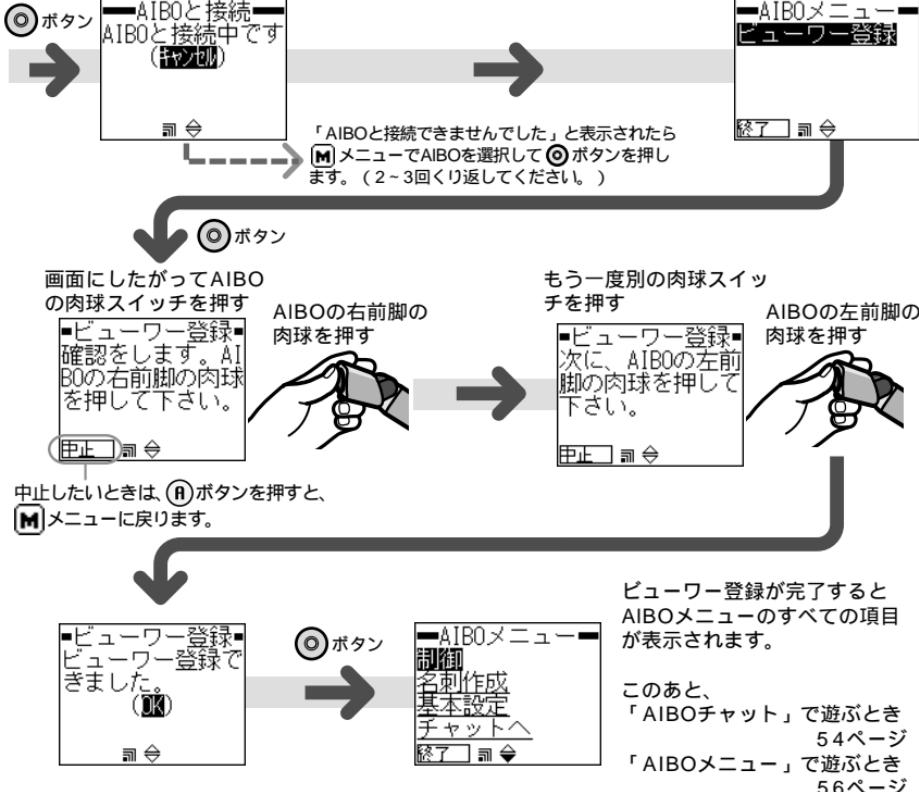


## ビューワー登録を削除する(他のAIBOと通信するとき)

1体のAIBOには、AIBOハンディビューワーを1台のみ登録できます。

### ご注意

あなたがビューワー登録しているAIBOに、別のAIBOハンディビューワーをビューワー登録すると、ビューワー登録が上書きされ、あなたのAIBOハンディビューワーとはワイヤレスコミュニケーションできなくなります。

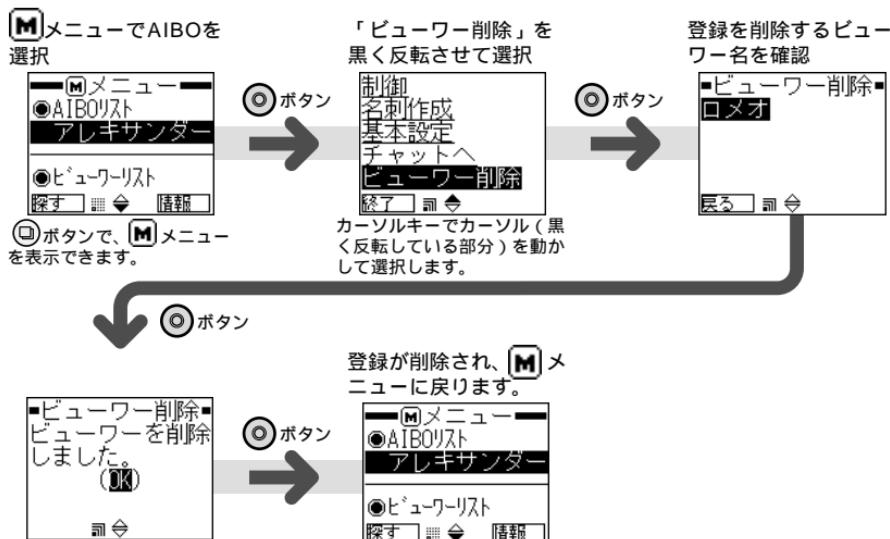

# AIBOチャット

AIBOのひとりごとや考えていることを、あなたのAIBOハンディビューワーで見ることができます。AIBOの気分によって変わるおしゃべりが楽しめます。また、AIBO同士の会話を見ることもできます。

AIBOがあなたに問いかけてきたら、AIBOハンディビューワーで返事をしてあげてください。


AIBOチャットを楽しむには、はじめに「ビューワー登録」が必要です(51ページ)

## AIBOチャットのスタートと終了

AIBOは、ビューワー登録されたAIBOハンディビューワーがあるかどうか、いつも周囲を探しています。AIBO側からあなたのAIBOハンディビューワーを見つけると、AIBOチャットがスタートします！




「AIBOメニュー」(56ページ)画面を表示しているときは、AIBOチャットがスタートしません。**R** ボタン( )で**M** メニューに戻ってください。AIBO側からAIBOハンディビューワーを見つけると、AIBOチャットがスタートします。

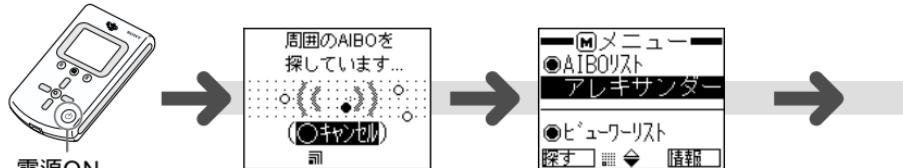

AIBO側からAIBOハンディビューワーを見つけると…

AIBOチャットスタート！

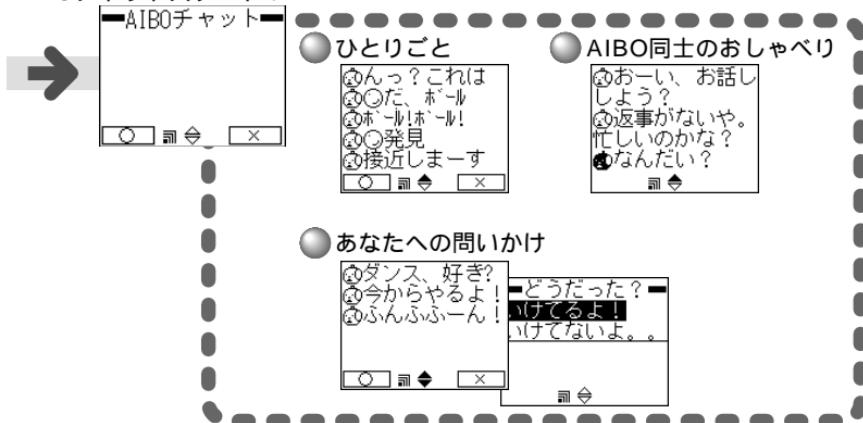

## ヒント


- AIBOチャットは、AIBO側からAIBOハンディビューワーを見つけた場合に始まります。このため、**[M]**メニューの「AIBOリスト」に「見つかりません」と表示された場合に、**[M]**メニューの「周囲を探す」でAIBOハンディビューワー側からAIBOを探すと、AIBOチャットが始まりにくくなります。AIBOに近づいてみるなどの対策をとり、AIBO側から見つけるのを待ってみましょう。
  - AIBOチャット中に、AIBOハンディビューワーの画面に通信が途切れたことを示す  
が表示されたら、「あいぼちゃっと」と話しかけると、おしゃべりが再開します。
  - AIBOチャット中に「おはなししよう」と話しかけると、AIBOと対話が楽しめます。

×モ

AIBOとの通信が5分間なくなり、その間あなたもAIBOハンディビューウーを操作しなかった場合は、電池の消耗を防ぐためにAIBOハンディビューウーの電源が自動で切れます。

## AIBOメニュー

■ メニューからAIBOを選択して ◎ ボタンを押すと表示されるメニューです。ビューウーディング(51ページ)をしていない場合は、「ビューウーディング」のみ表示されます。

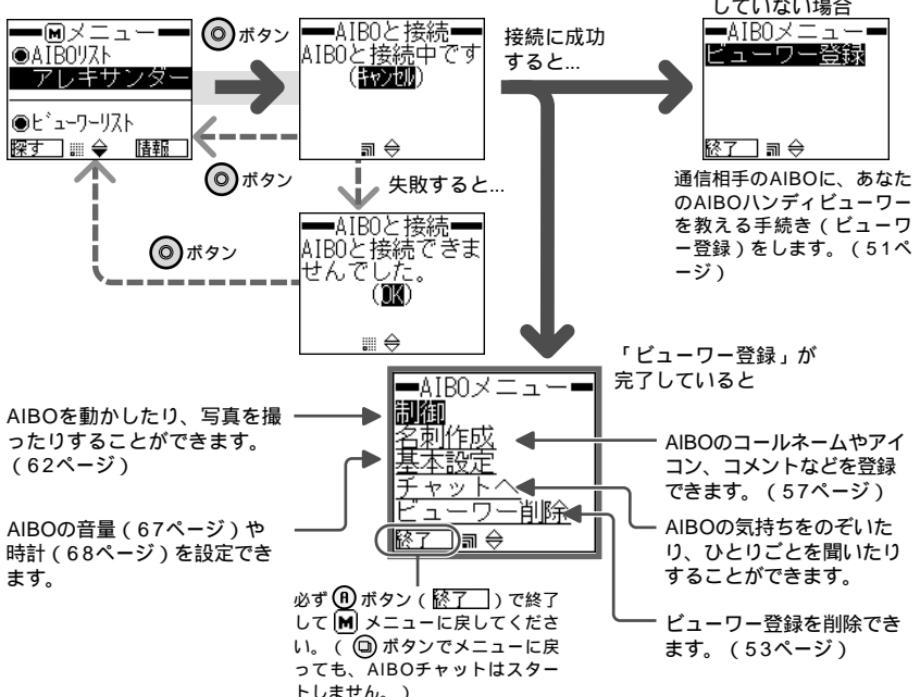

# 名刺作成

AIBOのコールネーム、アイコン、コメントを登録します。登録内容の変更も、同じ手順で行えます。ここで登録した内容は、**[M]**メニューの「AIBOの情報を見る」で見ることができます(AIBOハンディビューワー取扱説明書)。「AIBOの情報を見る」では、「AIBOリスト」に表示されている他のAIBOの情報も見ることができます。

## メモ


コールネームは、AIBOハンディビューワーに表示させるワイヤレスコミュニケーション用の名前であり、24ページの「名前を教える」でつけるAIBOの名前とは異なります。

### **[M]**メニューでAIBOを選択




**[D]**ボタンで、**[M]**メニューを表示できます。

### 「名刺作成」を黒く反転させて選択

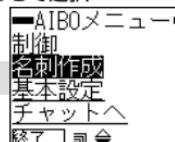


カーソルキーでカーソル(黒く反転している部分)を動かして選択します。


### 「登録・変更」を選択

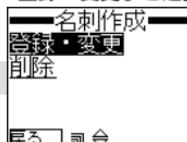


### コールネームの登録 「コールネーム」を選択

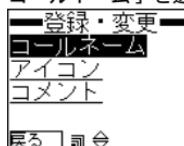


### コールネームの入力スペースを選択

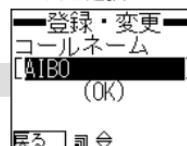


文字パレットが表示されます。

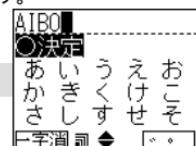


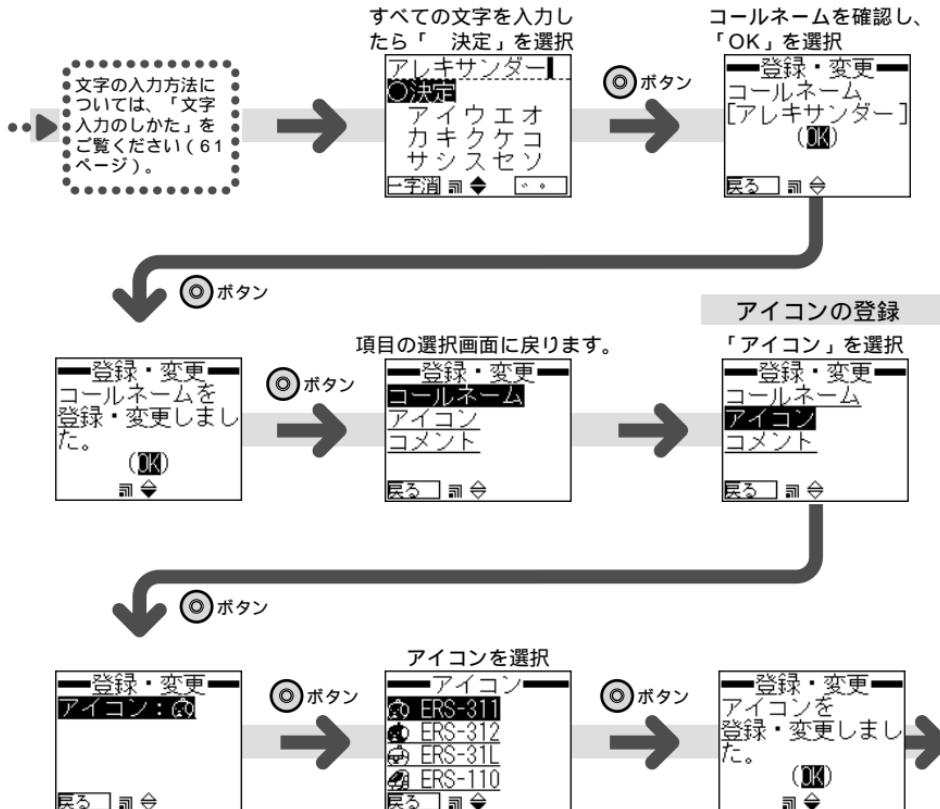

項目の選択画面に戻ります。

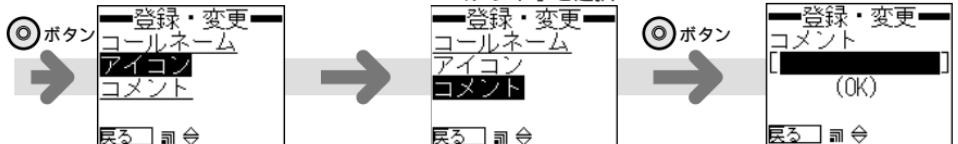


文字パレットが表示されます。


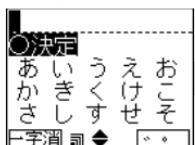


文字の入力方法について  
は、「文字入力のしかた」を  
ご覧ください(61  
ページ)。


すべての文字を入力し  
たら「決定」を選択

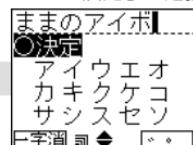

コメントを確認し、  
「OK」を選択

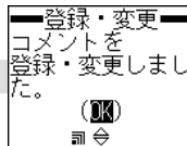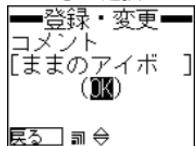

項目の選択画面に戻り  
ます。

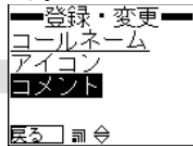


Ⓐ ボタン(戻る)を2回押すと、  
AIBOメニューに戻ります。



## 名刺を初期状態に戻すには


M メニューでAIBOを選択

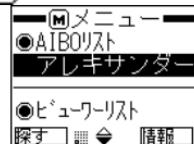

Ⓐボタンで、Mメニューを表示できます。


Ⓐボタン

「名刺作成」を選択

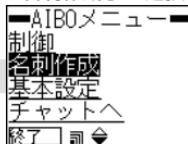

Ⓐボタン

「削除」を選択

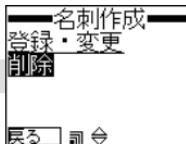


戻る 戻る 戻る

右カーソルキーで  
「YES」を選択




戻る 戻る 戻る

Ⓐボタン

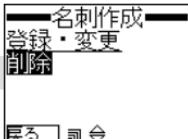

Ⓐボタン


AIBOメニューに戻ります。

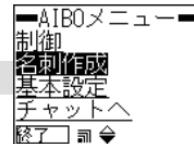

削除を中止します。


# ..... 文字入力のしかた .....

入力スペースを選択  
(黒く反転させる)

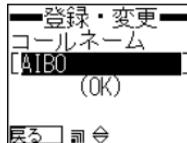


文字パレットが表示されます。  
すでに画面上部に文字や数値が  
表示されているときは、Ⓐボタ  
ンで消してください。

カーソルキーでカーソル(黒く  
反転している部分)を上下左右  
に動かし、最初の文字を選ぶ

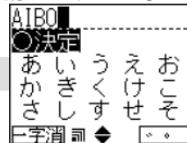


項目によって表示される  
パレットが異なります。

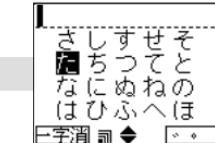


1文字消すときは  
Ⓐボタン 「.」や「.」は  
Ⓑボタン



決定した文字が画面の  
一番上に表示されます。

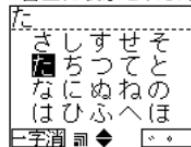


ひらがな / カタカナ / 英数記  
号 / 記号を切り換えるには

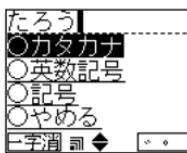


- 下カーソルキーで画面を下に動かします。
- 画面の一一番下にひらがな / カタカナ / 英  
数記号 / 記号の表示があるので、文字の種  
類を選んでⒷボタンを押します。
- スペースを入れるときは「スペース」  
を選んでⒷボタンを押します。
- 入力を中止するときは「やめる」を選  
んでⒷボタンを押します。

同様にして、すべての  
文字を入力します。

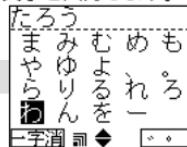


入力できる文字については「文字  
パレット一覧」をご覧ください  
(71ページ)。

すべての文字を入力し  
たら「決定」を選択

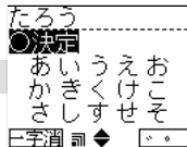

文字を入力する前の画面に戻り、  
入力した文字が表示されます。

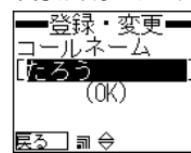


# 制御

AIBOハンディビューワーを使って、AIBOに動作を指示したり、写真を撮つてもらったりすることができます。

AIBOハンディビューワーを使うと、AIBOが動いているときや騒がしい場所でも、あなたの指示をよく理解して応えてくれます。

「制御」メニューを表示する

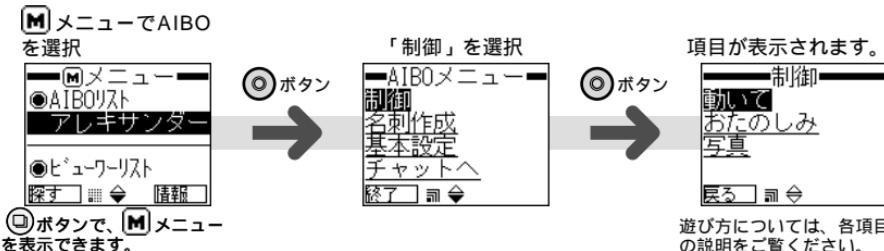


動いて	63ページ
おたのしみ	64ページ
写真	65ページ

## 動いて

AIBOに次の動作を指示することができます。


- ・ ゼンシン
- ・ こうたい
- ・ とまれ
- ・ みぎ
- ・ ひだり
- ・ おすわり
- ・ たちあがって
- ・ ふせて
- ・ キック
- ・ おて

「動いて」を選択

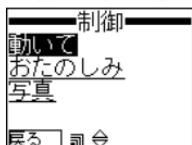

◎ボタン

動作を選択

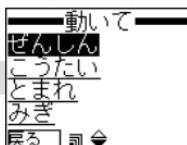

◎ボタン


AIBOが動きます。



角ランプ黄色点滅

「制御」メニューの表示方法は、  
62ページをご覧ください。

次の動作を選択

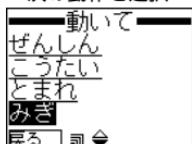


◎ボタン

AIBOが次の動作  
をします。



遊び終わったら


Ⓐボタン

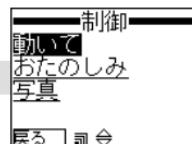

角ランプ黄色点滅

Ⓐボタン

AIBOメニューに戻ります。


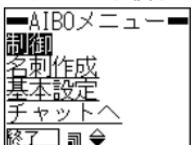


## おたのしみ

このメニューはお楽しみ！

「みてみて」を選んだときにAIBOが披露してくれる得意技は、あなたがAIBOとたくさん遊んであげると増えていきます。

ダンスして

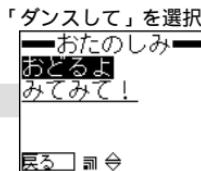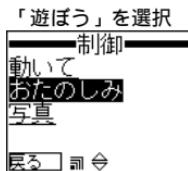


AIBOがダンスを  
披露してくれます。



角ランプ黄色点滅

「制御」メニューの表示方法は、  
62ページをご覧ください。

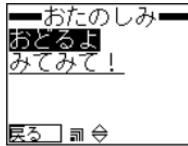

Ⓐ ボタン(戻る□)を2回押すと、  
AIBOメニューに戻ります。

## 写真

AIBOがカウントダウンを出した後、カラーカメラで写真を撮ってくれます。

撮った写真は、すぐにAIBOハンディビューワーの画面で確認できます。


AIBOは、合計7枚までの写真を“メモリースティック”に記憶できます。

### ご注意


- AIBOが写真を記憶できるのは合計7枚分で、それを超えると新しい写真を撮るたびに古いものから消えていきます。
- AIBOを使用して撮影した写真に起因してお客様と第三者の間に権利侵害等の問題が発生した場合、当社は一切責任を負いかねます。他の方に迷惑がかかるような写真は撮らないようお願いいたします。

### 写真について

- “メモリースティック”中にJPEG形式で保存されます。
- 撮影される写真の解像度は、約180×140画素です。
- 照明によっては写真に横縞(フリッカー)が入ったり、赤み、青みを帯びることがあります。
- 被写体の動きが速い場合、歪んで撮影されることがあります。

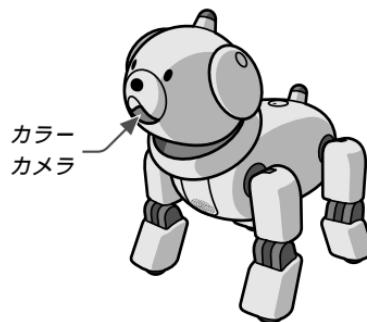

「写真」を選択

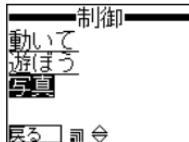


Ⓐボタン



Ⓐボタン

カウントダウンがスタート

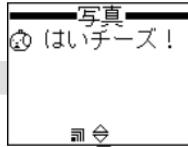


「制御」メニューの表示方法は、  
62ページをご覧ください。

シャッター音と  
ともにAIBOが写  
真を撮ります。

撮影された写真が表  
示されます。



Ⓐボタン

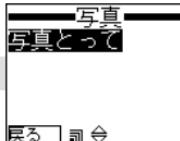

どんなふうに撮れているか確  
認できます。

Ⓐボタン( 戻る )を2回押すと、  
AIBOメニューに戻ります。


☞ メモ

- 表示される画像は、AIBOハンディビューワー内には保存されません。このため、いったん Ⓢ ボタン( OK )を押すと、再表示できません。
- 撮影された写真は、AIBOハンディビューワーの画面には簡単なモノクロ画像で表示されますが、“メモリースティック”内には約180×140画素のカラー画像で保存されます。
- AIBOが撮影した写真を見る方法については45ページをご覧ください。

# 基本設定

AIBOハンディピューワーを使って、音量(ボリューム)と時計の設定することができます。


## 音量設定

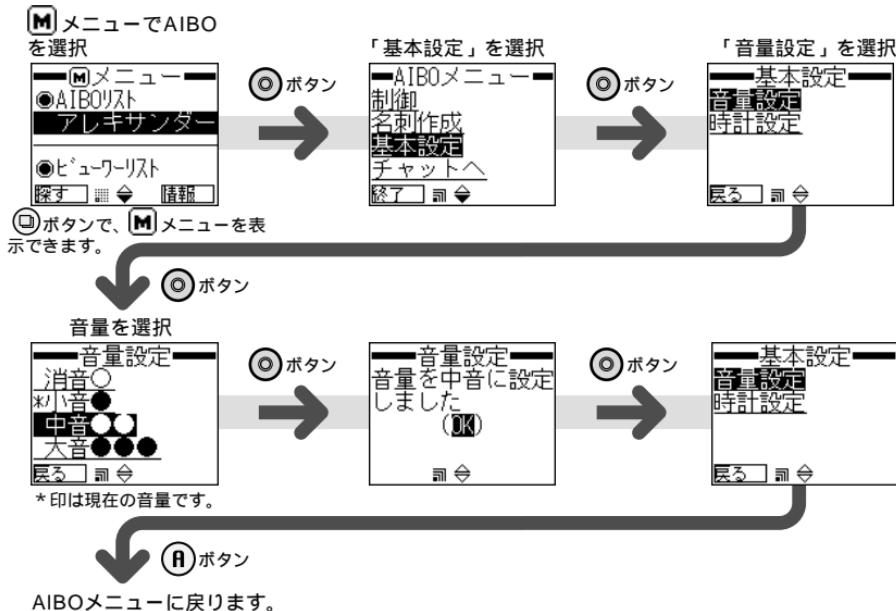

## 時計設定

AIBOの時計を設定できます。ここでは、「時・分」の設定を例に説明します。


①メニューでAIBOを選択

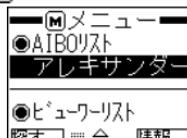

②ボタン




「基本設定」を選択

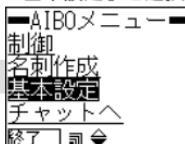

②ボタン




「時計設定」を選択

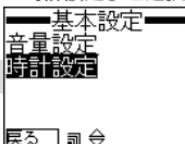

表示されている値を①  
ボタン(一字消)でクリアしてから、入力し直す

②ボタンで、①メニューを表示できます。

変更したい項目を選択

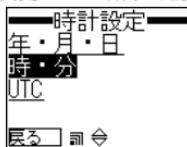

②ボタン




「時」を選択



②ボタン




タイムゾーンを設定するときは「UTC」を選択します。タイムゾーンについては88ページをご覧ください。

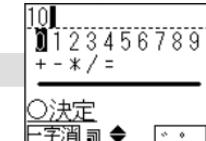

②ボタン



下カーソルキーで画面を下に動かし、「決定」を選択

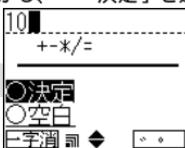

②ボタン



「分」を選択



●文字の入力方法について  
●「文字」  
●「入力のしかた」を  
●ご覧ください(61  
●ページ)。

「時」と同様に入力

Ⓐボタン

「決定」を選択

Ⓐボタン

「OK」を選択

値を入力する前に、表示されている値を Ⓢボタン (二字消去) で消してください。

Ⓐボタン

項目を選択する画面に戻ります。

Ⓐボタン

Ⓐボタン


この画面からの他の項目も設定できます。

Ⓐボタン

AIBOメニューに戻ります。

## チャットへ

AIBOハンディビューワーの画面が、「AIBOチャット」に変わります。AIBOの気持ちやひとりごとをのぞいたりすることができます。

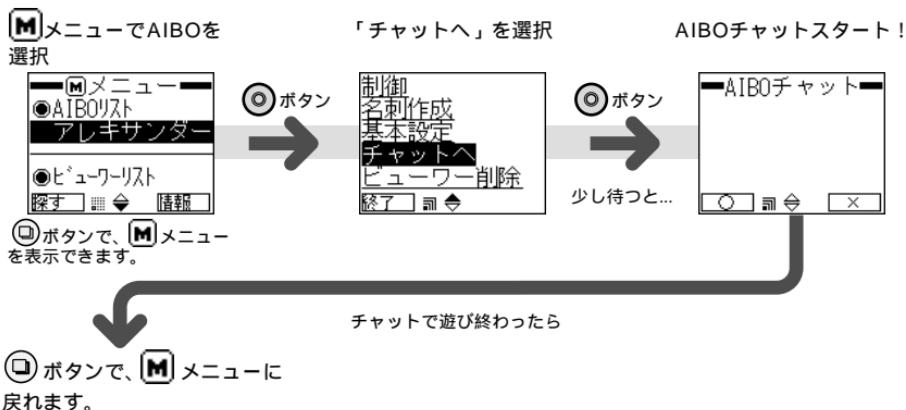

## 文字パレット一覧

入力できる文字	入力できる文字数
ひらがな、カタカナ、記号(全角)	15文字まで
英数記号(半角) カタカナ(半角)	31文字まで

## ひらがな

おこそとのほも。ろ おわ  
えけてねへめ。れーえよ  
うくすつぬふむよるをうゆ  
いきしちにひみゆりんいや  
あかさたなはまやらわあつ

- 決定
  - 空白
  - カタカナ
  - 英数記号
  - 記号
  - やめる

二十一

## カタカナ

オコソントノホエ? オワ  
エケセテネヘメ! レエヨ  
ウクスツヌフムヨルラウユ  
イキシチニヒミユリンイヤケ  
○決定  
アカサタナハマヤラワアツカ

オコソトノホモ? 口  
エケセテネヘメー・レーエ  
ウクスツヌフムヨルヲウ  
イキシチニヒミユリンイカ  
アカサタナハマヤラワア

- 決定
- 空白
- ひらがな
- 英数記号
- 記号
- やめる

## 記号

○決定  
; ... { } + = \$@●◆※→↑  
- - [ ] [ ] ÷ × \* ○ □ ▶ ↑  
= [ ] [ ] → ↓ ←  
》 × ° & ★◆▽←

○決定  
○空白  
○ひらがな  
○カタカナ  
○英数記号  
○やめる

1

英数記号

○決定  
0123456789  
abcdefghijkl  
klmnoqrst  
uvwxyz  
ABCDEFGHIJ  
JKLMNOPQRST  
UVWXYZ  
·!#%\$()\*)+  
,-./;:=@[\_

- 決定
- 空白
- ひらがな
- カタカナ
- 記号
- やめる


Page 1



## その他

---

AIBOの使用上のご注意や、故障かな？と思ったときの対処方法です。

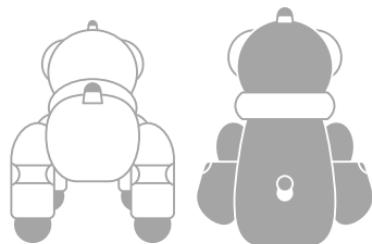




## 使用上の注意

“メモリースティック”に記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

- ・「かわいいAIBO」ERF-310AW13Jに付属するAIBO-ware“メモリースティック”は、パソコンやビデオカメラのデータ保存用など、AIBO以外の用途に使用しないでください。AIBOの故障の原因となります。
- ・端子部[A]は手や金属で触れないでください。
- ・静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合、記録したデータが消えたり壊れたりすることがあります。
- ・ラベルの貼り付け部[B]には、専用ラベル以外は貼らないでください。「かわいいAIBO」に付属するAIBO-ware“メモリースティック”には工場出荷時にラベルが貼られています。
- ・強い衝撃を与えたたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- ・分解したり、改造したりしないでください。
- ・動作中のAIBOから“メモリースティック”を抜くときは、ポーズボタンを押して、“メモリースティック”アクセスランプが消えていることを確認してから抜いてください。
- ・水にぬらさないでください。

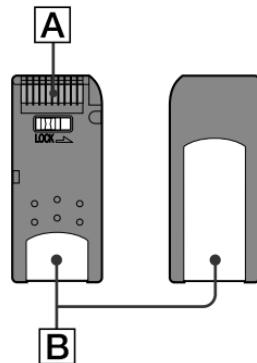


- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
  - 直射日光のあたる場所
  - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- ERS-110/111、ERS-210/220では、「かわいいAIRO」は使用できません。
- 「かわいいAIRO」は、「かわいいAIRO」のAIRO-ware“メモリースティック”以外では使用することができません。
- 本ユーザーガイドに記載されている以外の方法によってご使用になられたことによる不都合につきましては、当社は一切その責任を負いません。
- ソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

*AIRO-ware “メモリースティック”とは？*

AIROで実行できるアプリケーションソフトが書き込まれたAIRO専用“メモリースティック”です。

#### ご注意

- “メモリースティック”的誤消去防止スイッチを「LOCK」にしないでください。学習や写真の記録ができなくなります。
  - 誤消去防止スイッチが「LOCK」になっていると、ボタンを押して起動するとき、角ランプがオレンジに点滅して警告します。
- 通常の起動時は、角ランプが7色に光ります。

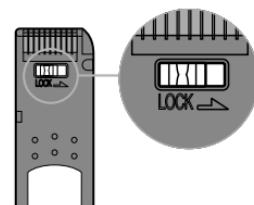



# 故障かな？と思ったら

AIBOクリニックにご相談になる前に、下表でチェックしてみてください。  
また、AIBO本体の取扱説明書を参照し、クリニックモードでAIBOのバランスや各センサーの状態をチェックしてみてください。  
それでも具合が悪いときは、AIBOクリニックにご相談ください

ワイヤレスコミュニケーション機能については、AIBOハンディビューワーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

症状	• 原因      対策(参照ページ)
ポーズボタンを押しても動き出さない	<ul style="list-style-type: none"><li>バッテリーが挿入されていない／奥まで挿入されていない。 バッテリーを奥まで挿入してください(14ページ)。挿入後、ポーズボタンを押して一時停止を解除してください。</li><li>バッテリー残量がない。 充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。</li></ul>
ポーズボタンを押したとき、背中ランプが緑とオレンジ交互に点滅し、警告音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>バッテリーが高温である。 バッテリーが冷えるまでしばらくお待ちください。</li></ul>

症状	• 原因      対策(参照ページ)
ポーズボタンを押しても悲しげなメロディーを出したあと動き出さない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• アプリケーションが記録されていない“メモリースティック”が挿入されている。</li> <li>• ERS-310シリーズ / ERS-31Lで使用できない“メモリースティック”がAIBOに挿入されている。</li> <li>• ACアダプターと変換プラグが充電端子に接続されている ACアダプターと変換プラグをはずし、再起動してください。</li> </ul>
“メモリースティック”取り出しボタン(▲)またはバッテリーパック取り出しレバー(BATT▲)を操作しても、“メモリースティック”またはバッテリーが取り出せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• プログラムが動作中です。ポーズボタンを押してプログラムを停止させ、“メモリースティック”アクセスランプが消えたことを確認した後、取り出してください。</li> </ul>
動き出すまでに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “メモリースティック”からデータを読み込んでいます。 しばらくお待ちください。</li> </ul>
歩こうとしても前に進まない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 床に凹凸がある 平らな床の上に置いてください。</li> </ul>
よく転倒する	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 床に凹凸がある / 傾いている / 不安定である 平らな場所で動かしてください。</li> </ul>

症状	• 原因 対策(参照ページ)
あおむけにならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>床に凹凸がある / カーペットの種類によってはあおむけにならないことがある。 平らな床、または別の床条件で動かしてください。</li> </ul>
抱き上げた後、動き出さなくなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>AIBOは抱き上げると、だっこ状態になり、動かなくなります。 モードランプが点灯しているかどうか確認し、点灯していたら床に置いてください。しばらくしても動作しない場合は、しっぽスイッチを前に3秒倒してください。AIBOが自律モードに戻ります。</li> </ul>
モードランプは点灯または点滅していて、音も出しているが、脚が動かない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>AIBOは抱き上げたり、胴体と脚の間、または首に何かをはさみこむと動かなくなります。 床に置き、しっぽスイッチを前に3秒倒して目覚めさせてください。</li> </ul>
背中ランプがオレンジに点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>バッテリーに異常がある可能性があります。 バッテリーが本体に正しく入っているかどうか確かめてください。それでも点滅が続くときはAIBOクリニックにご連絡ください。</li> </ul>
充電したバッテリーをAIBOに入れてもすぐ充電を要求する	<ul style="list-style-type: none"> <li>「かわいいAIBO」(自律モード時)では、通常2.5時間使用することができます。それよりも極端に持続時間が短い場合にはバッテリーの寿命が考えられます。新しいバッテリーに交換してください。</li> </ul>

症状	• 原因      対策(参照ページ)
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボリューム設定が消音になっている可能性があります。 音量を調節してください(AIBO本体取扱説明書または67ページ)。</li> </ul>
[M] メニューの「AIBOリスト」に「見つかりません」と表示される	<p>「AIBOチャット」を始めたい場合は、81ページの「AIBOチャットが始まらない、途中で止まってしまった」の項をご覧ください。</p> <p>「AIBOメニュー」を表示したい場合は、[M] メニューから「周囲を探す」(AIBOハンディビューワー取扱説明書)を選択し、◎ボタンを押します。AIBO側からも探しているため、AIBOハンディビューワー側から1度「周囲を探す」を行っただけでは見つからない場合があります。くり返し2~3回行ってください。それでもAIBOが見つからない場合は、以下の原因が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AIBO側からも探しているため、AIBOハンディビューワー側から見つけにくい。 「周囲を探す」を行わずにしばらく待ちます。AIBO側からAIBOハンディビューワーを見つけることができた場合はAIBOチャットが始まりますので、◎ボタンを押してください。「AIBOリスト」にAIBOのコールネームが表示されています。</li> <li>AIBO本体とAIBOハンディビューワーが離れすぎている。 10m以内の距離で使用してください。間に壁やドアなどの遮へい物がある場合は、通信できる距離が短くなります。</li> </ul>
(次ページへつづく)	

症状	• 原因 対策(参照ページ)
(前ページからつづく)  メニューの「AIBOリスト」に「見つかりません」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>AIBO本体が活動を停止している。 背中のポーズボタンを押してAIBO本体を起動してください。</li> <li>AIBO本体のBluetoothスイッチが「OFF」になっている。 スイッチを「ON」にしてください(ERS-311B/312B本体取扱説明書)</li> <li>近くで無線LAN機器(特にワイヤレスLANカードを装着したAIBO)が稼動している。 使用する場所を変えてみてください。</li> <li>他の無線機器との電波干渉の可能性がある。 使用する場所を変えてみてください。</li> <li>AIBOが他のAIBOと会話している。 しばらく待ってからもう一度試してみてください。それでもだめな場合は片方のAIBOのポーズボタンを押して活動を停止してください。</li> <li>周囲に多くのBluetooth機器が稼働している。 AIBOを含め、Bluetooth機器が13台以上あると、見つからない場合があります。他のBluetooth機器の稼動を止めてから、もう一度「周囲を探す」を行ってください(50ページ)。</li> </ul>
AIBO/ハンディビューワーの電源を入れても画面に何も表示されない/電源を入れてもすぐに画面が消えてしまう	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池が消耗している。 乾電池を使用している場合は新しい電池と交換してください(AIBOハンディビューワー取扱説明書)。充電式電池を使用している場合は充電器の取扱説明書に従って充電してください。</li> </ul>


症状	• 原因      対策(参照ページ)
AIBOチャットが始まらない、途中で止まってしまった	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AIBOハンディビューワーの画面に、■■■と表示されているときは、AIBOとの接続が途切れています。 ワイヤレスコミュニケーションに必要な環境(49ページ)を確認し、AIBO側からあなたのAIBOハンディビューワーを見つけるのを待ちます。</li> <li>AIBOの問いかけにあなたが返事をしなかったときには、AIBOのおしゃべりがなくなります。「あいぼちゃつと」または「びゅーわーせつぞく」と話しかけると、AIBOはAIBOハンディビューワーを探しておしゃべりを再開します。</li> <li>• ビューワー登録をしていない。 ビューワー登録をしてください。(51ページ)</li> <li>• AIBOメニューを表示している。           <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ ボタン(終了□)を押してAIBOメニューを終了し、Ⓑメニューに戻してください。AIBOメニュー表示中は、AIBOチャットはスタートしません。</li> <li>• AIBOメニューを Ⓐ ボタン(終了□)で終了せずに、 ⒷボタンでⒷメニューに戻っている。 Ⓑボタンを押してAIBOメニューを表示します。その後 Ⓐ ボタン(終了□)を押してAIBOメニューを終了し、Ⓑメニューに戻ってください。</li> </ul> </li> </ul>

症状	•原因 対策(参照ページ)
AIBOハンディビューワーの電源が自動的に切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>AIBOとの接続が5分間なくなり、その間あなたもAIBOハンディビューワーで操作しなかった場合は、電池の消耗を防ぐためにAIBOハンディビューワーの電源が自動的に切れます。故障ではありません。</li> </ul>
AIBOを探すのに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> <li>周囲のBluetooth機器の数によって最短で10秒、最長で2分程度の時間がかかります。故障ではありません。</li> <li>他の無線機器との電波干渉の可能性があります。 使用する場所を変えてみてください。</li> </ul>
AIBOとの通信が途中で切れる(AIBOハンディビューワーの画面に■と表示される)	<ul style="list-style-type: none"> <li>AIBO本体とAIBOハンディビューワーの距離が離れすぎている 10m以内の距離で使用してください。間に壁やドアなどの遮へい物がある場合は、通信できる距離が短くなります。</li> <li>近くで無線LAN機器(特にワイヤレスLANカードを装着したAIBO)が稼動している。 使用する場所を変えてみてください。</li> <li>他の無線機器との電波干渉の可能性があります。 使用する場所を変えてみてください。</li> </ul>
AIBOとの通信中にAIBOハンディビューワーの画面上のすべてのものが動かなくなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源ボタン  を短く押してください。  メニューに戻ります。</li> </ul>

# 資料

---

- AIBOが理解できる言葉
- 世界時差表

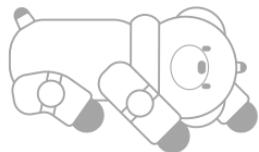



# AIBOが理解できる言葉

AIBOが理解できる言葉の一覧です。AIBOを誉めたり、叱ったり、学習させたり、AIBOと遊んだりするときに話しかけます。

こんなとき、AIBOはあなたの言葉が分かりません

AIBOのモードや状態によって、分からない言葉があります。

AIBOの気分によっては言うことをきかないことがあります。

AIBOの周囲が騒がしいと言葉をうまく聞き取れません。静かな環境で話しかけてください。

発音が不明瞭な言葉は分かりません。はっきりと発音してください。

AIBOが音を出しているときや動いているときには、言葉を聞き取りにくくなります。

音を確認したとき角ランプが白く光りますが、言葉を聞きまちがえたり、指示どおりに行動しないことがあります。

# 名前を呼ぼう、 教えよう

## あいぼ

AIBOは、あなたと遊ぼうとして“声を聞かせて”とお願いします。呼びかけると、あなたのところへかけてきます。

**登録名(あなたがつけた名前)**  
AIBOは、あなたと遊ぼうとして“声を聞かせて”とお願いします。呼びかけると、あなたのところへかけてきます。

**登録オーナー名(あなたの名前)**

登録したオーナー名を聞くと喜びます。

## なまえとうろく

AIBOに好きな名前をつけることができます。(25ページ)

## おなまえは？

あなたがつけた名前をAIBOの言葉で答えます。

## おーなーとうろく

AIBOにオーナー(あなた)の名前を教えることができます(25ページ)。

## おーなーおしえて

オーナー(あなた)の名前を、AIBOの言葉で答えます。

## おーい／おいおい

AIBOがお返事します。

## あなたと遊ぶ

**あいぼ／登録名(あなたがつけた名前)/かわいい／おいで／こっちこっち**

AIBOは、あなたと遊ぼうとして“声を聞かせて”とお願いします。呼びかけると、あなたのところへかけてきます。

**おすわり／すわれ／すとっぶ**

あなたのそばへかけて来たAIBOに言うと、止まります。

## じゃれて

あおむけのAIBOの脚の上にボールをのせてあげた後に言います。(39ページ)

## おそうじ

AIBOの前脚を雑巾にのせた後に言うと、おそうじを始めます。(40ページ)

## おしまい

AIBOに手や顔を近づけたり離したりする遊びと、しっぽを触る遊びを終わります。

## あっちいって／どいて

あなたと遊ぶのをやめて離れます。

## 叱ったり、 誉めたり

### よしよし

誉めるときの言葉です。頭／しっぽスイッチ/AIBOハンディビューワーで誉めてあげると同じです。

### だめだめ

叱るときの言葉です。頭／しっぽスイッチ/AIBOハンディビューワーで叱ると同じです。

## 写真撮影

### しゃしんとって

AIBOから今見えている風景の写真を撮ってくれます。(43ページ)

## 動いてAIBO

とまれ／すとっぷ

おすわり

たちあがって

ふせて

疲れないと、しないこともあります。

ぼーるさーち／ぼーるさがして

付属のピンクボールを探します。  
見つけると、ボールを追いかけるかもしれません。

ぜんしん

うしろ／こうたい

みぎ

ひだり

ぼーるきっく

ごあいさつ／おじぎ

あくしゅ／おて

## こんなことも

あいぼだんす／だんすして  
楽しいダンスを披露してくれます!

なにかみせて／  
なにかやつて  
AIBOが得意技を披露します。  
得意技は、あなたがたくさん遊んであげると増えています。

## ワイアレス コミュニケーション

あいぼちゃっと／  
びゅーわーせつぞく  
AIBOチャット中に、おしゃべりが止まり、■■■が表示されたときに話しかけると、AIBOが元気よくおしゃべりを再開します。

おはなししよう  
AIBOチャット中に、AIBOと対話したいときに話しかけます。

おともだち  
AIBOチャットで、それまで会話していた2体のAIBOに話し





# 世界時差表

タイムゾーンは、UTC(協定世界時)からの時差を -12 ~ +12 時(1時間単位)で表示する機能です。

日本のタイムゾーンは「+9」です。

