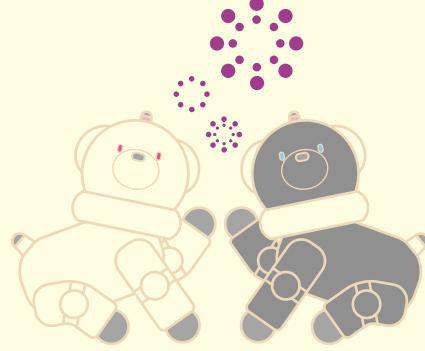


ハローAIBO!チャッティ ERS-310シリーズ/ERS-31L用
ERF-310AW11J [日本語版]

クイックガイド



このクイックガイドは再生紙を使用しています。



* 4 6 6 5 3 9 3 0 1 * (1)

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

AIBOと遊ぶ(21ページ)

自律モードのときできること

名前を教える(角ランプ青点滅)

AIBOに名前をつけたり、あなたの名前を教えてたりできます(52ページ)。

ワイヤレス
コミュニケーションAIBO ハンディビューワーを使い、
AIBOのひとりごとを見たり、AIBO
を制御したりできます(61ページ)。

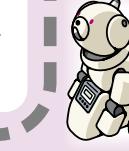
写真撮影

(角ランプ青点滅)
あなたの声を
合図にAIBOが
写真をとってくれます
(55ページ)

メディアリンクモード

(角ランプ黄色ゆっくり点滅)
ビデオ/DVDなどの
メディアからのAIBO用
サウンドに反応し、コミュニケーションします(48ページ)

音で遊ぶ

歌をうたうなど、
AIBOの音で楽しい遊びが
できます(59ページ)

—ステーションモードのときできること—

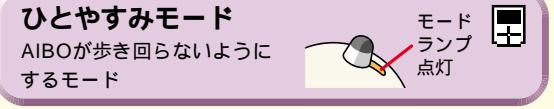
- “音で遊ぶ”(59ページ)は、AIBOが“ひとやすみモード”または“だっこ状態”的ときも遊ぶことができます。
- がついている機能は、AIBOハンディビューワーで遊ぶことができます(61ページ)。

モードや状態について

自律モード

AIBOが自由に動き回る
ハローAIBO!チャッティの
基本モードしっぽスイッチを
前に3秒倒す 1V しっぽスイッチを
右に3秒倒す

ひとやすみモード

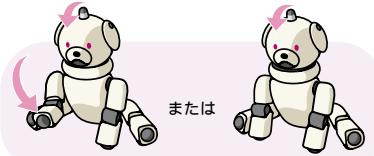
AIBOが歩き回らないように
するモード

活動停止状態(ポーズ状態)

背中のポーズボタンを押して、電源が切れた状態

しぐさ

Yes



No



わからない



または

または

抱き上げる、または、抱き上げた状態で
しっぽスイッチを後ろに3秒倒す床に降ろす、または床に降ろした後
しっぽスイッチを前に3秒倒す

しっぽスイッチを3周(どちらまわりでも)

体を持ってゆらす

1 胸体と脚の間、または首に何かをはさんだ

しっぽスイッチを前に3秒倒す

だっこ状態

抱き上げたときにおとなしく
なる状態

スリープモード

寝ているモード

背中ランプがゆっくり緑点滅

はさみこみ状態

関節に物をはさんだときに
脱力する状態モードランプ
点滅

AIBO本体

■が付いているモードは、AIBOハンディビューワーでも変更できます(83ページ)

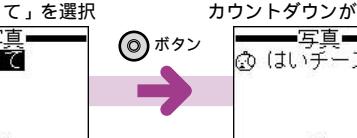
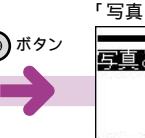
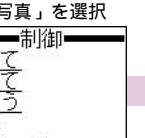
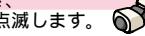
ステーションに
載せる
ステーション
から降ろすステーションに
載せる
しっぽスイッチ自律モード
メディア
リンク
モード
だっこ状態
(抱き上げた状態で)

ステーションモード

ステーション上で活動する状態



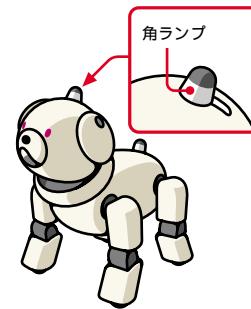
写真を撮る

AIBOハンディ
ビューワーで
(81ページ)話しかけて
(55ページ)AIBOがうなずき、
角ランプが青に点滅します。カウントダウンの後、
AIBOが写真を撮ります。撮影した
写真を見るには
(57ページ)

AIBOのランプ表現

角ランプ

AIBOの感情や、何かを発見したことなどを表します。



感情

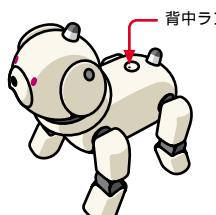
	緑	ゆっくり	ゆっくり	うれしい
	オレンジ	ゆっくり	ゆっくり	怒っている
	青	ゆっくり	ゆっくり	悲しい/こわい
	青/緑交互	ゆっくりした		
	オレンジ/緑交互	嫌がっている		
	白	ゆっくり点滅		普通のとき
	ピンク	ゆっくり点滅		あなたとお話ししたいとき

発見

	白	(一瞬)	声が聞こえた/ボール発見など	
	青	(一瞬)	点滅	
	黄色	ゆっくり	ゆっくりした	
	青/黄交互	ゆっくり	ゆっくりした	
	オレンジ/黄交互	ゆっくり	ゆっくりした	
	青/緑交互	ゆっくり	ゆっくりした	
	オレンジ/緑交互	ゆっくり	ゆっくりした	
	白	ゆっくり点滅		普通のとき
	ピンク	ゆっくり点滅		あなたとお話ししたいとき

背中ランプ

AIBOの活動状態を表します。



	緑	活動中*
	オレンジ	充電中
	緑ゆっくり点滅	スリープモード
	オレンジ点滅	充電異常
	消灯	活動停止状態

*ステーションモードで充電しながら活動しているときも、緑に点灯します。

AIBOが理解できる言葉

名前を呼ぼう、教えよう

あいぼ
動作をやめてあなたの言葉を聞こうします。あなたが名前を付けても、「あいぼ」という呼びかけには反応します。

登録名(あなたがつけた名前)
あなたがつけた名前を呼ぶと反応します。

登録オーナー名(あなたの名前)
登録したオーナー名を聞くと喜びます。

なまえとうろく
AIBOに好きな名前をつけることができます(52ページ)。

おなまえは?
あなたがつけた名前をAIBOの言葉で答えます。

おーなーとうろく
AIBOにオーナー(あなた)の名前を教えることができます(52ページ)。

おーなーおしえて
オーナー(あなた)の名前を、AIBOの言葉で答えます。

おーい/おいおい
AIBOがお返事します。

叱ったり、誉めたり、励ましたり

よしよし
誉めるときの言葉です。頭/しっぽスイッチ/AIBOハンディビューワーで誉めてあげるのと同じです。

だめだめ
叱るときの言葉です。頭/しっぽスイッチ/AIBOハンディビューワーで叱るのと同じです。

がんばれ
失敗したとき励ます言葉です。AIBOは、もっと良い方法を試そうと頑張ります。

かわいい
AIBOは喜んで照れてしまします。

ありがとう/ごめんね

ありがとう
言うことをちゃんと聞かれたときに言ってあげましょう。

ごめんね

聞いてみよう

たいくつ?
げんき?
つかれた?
ねむい?
おなかすいた?

現在の状態を、「はい/いいえ」で答えます。

写真撮影

しゃしんとって
AIBOから今見えている風景の写真を撮ってくれます。(55ページ)

動いてAIBO

とまれ/すとっぷ

おすわり
たちあがってふせて

おはよう
疲れていると、しないこともあります。ちゃんとできたら「ありがとう」と言つてあげましょう。

こんにちは
おやすみ

ぱいぱい/さようなら
いってきまーす

ただいま

AIBOから挨拶

ごあいさつ/あじぎ

あくしゅ/おて

おきて

眠そうにしているときに話しかけると、キヨロキヨロします。

どいて
AIBOはしぶしぶ移動してくれます。どいてくれたら「ありがとう」と言ってあげましょう。

ぼーるさーち/ぼーるさがして

付属のピンクボールを探します。見つけると、ボールを追いかけるかもしれません。

ぜんしん
うしろ/こうたい

みぎ
ひだり

ぼーるきっく

音で遊ぼう

ものまね/ものまねしよう/あそぼう
AIBOの言葉で、ものまねを始めます。(59ページ)

さうんどちえんじ
ものまねしているとき、AIBOの音が変わります。

あいぼすてっぷ/あしあときかせて
AIBOが愉快な足音で歩きます。(59ページ)

ららら
AIBOハミングで遊びたいときに話しかけます。(59ページ)

おしまい
ものまね、AIBOステップで遊ぶのをやめます。

こんなことも

あいぼだんす/だんすして

楽しいダンスを披露してくれます!

きねんさつえいぼーず/はいぼーず

AIBOと写真撮影したいときに話しかけます。AIBOが3秒ほどポーズをとっている間がシャッターチャンスです。

からてちょっぴ

AIBOチャットで、それまで会話していた2体のAIBOに話しかけると、会話が盛り上がります。

おともだち

AIBOチャットで、それまで会話していた2体のAIBOに話しかけると、会話が盛り上がります。

ワイヤレスコミュニケーション

あいぼちゃっと/びゅーわーせつぞく

AIBOチャット中に、おしゃべりが止まり、が表示されたときに話しかけると、AIBOが元気よくおしゃべりを再開します。

おはなししよう

AIBOチャット中に、AIBOと対話したいときに話しかけます。

音で遊ぼう

ものまね/ものまねしよう/あそぼう
AIBOの言葉で、ものまねを始めます。(59ページ)

さうんどちえんじ

ものまねしているとき、AIBOの音が変わります。

あいぼすてっぷ/あしあときかせて

AIBOが愉快な足音で歩きます。(59ページ)

ららら

AIBOハミングで遊びたいときに話しかけます。(59ページ)

おしまい

ものまね、AIBOステップで遊ぶのをやめます。

AIBOメニュー

AIBOメニューを使うためには、はじめに「ビューワー登録」(65ページ)が必要です。

AIBOメニュー

■AIBOメニュー
制御
モード選択
名刺作成
基本設定
終了 証明

表示方法
■メニューの「AIBOリスト」からAIBOを選択して◎ボタンを押します。

△ヒント
AIBOチャットを始めたときは
①ボタン(終了)を押して
■メニューに戻ってから、
②ボタンを押します。

*ステーションモードで充電しながら活動しているときも、緑に点灯します。

制御

動いて(77ページ)
教えて(78ページ)
遊び(79ページ)
写真(81ページ)

モード選択

自律
ひとやすみ
スリープ

名刺作成

登録・変更(71ページ)
削除

ピューワー削除

音量設定(84ページ)
時計設定(85ページ)

基本設定

エナジーステーションコア

ピューワー削除

エナジーステーションコア

ピューワ