

※AIBOからあなたへ

AIBOは光で、自分の状態をあなたに伝えます。

●顔ランプ(イルユームフェイス)の表現(一例)

多くのランプがいろいろな色に点灯し、AIBOの感情や状態などを表します。
例えば、喜んでいるときは緑に、悲しんでいるときは青に、怒っているときは赤に顔ランプが光ります。



アイボーンを見つけたとき*



ピンクボールを見つけたとき*



顔を見つけたとき*



オーナーの顔を見つけたとき*



障害物を検出したとき



壁を発見したとき



崖を見つけたとき



ステーション探索中



ステーションボール、ステーションマーカーを発見*




お気に入りの場所を発見したとき

*AIBOが覚えているものを思い出しているときには、うっすらと光ります。

●背中ランプ


AIBOが自律モードのときに気分や状態を表します。

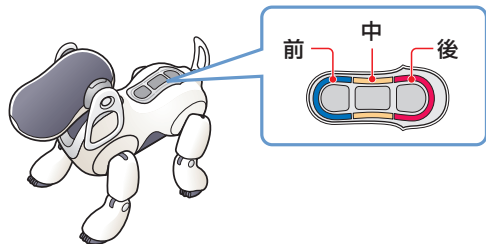


	青 (前)	ゆっくり点滅	眠たいとき、 疲れたとき
	水色 (前)	速めに点滅	アイボーンや ピンクボールで 遊んでいるとき
	オレンジ (中)	普通に点滅	普通のとき
	淡い オレンジ (中)	速めに点滅	お散歩しているとき
	赤 (後)	速く点滅	障害物を 回避しているとき
	淡い ピンク (後)	速めに点滅	オーナーさんを 探していたり、 遊んでいるとき

※AIBOが覚える

アイボーンやピンクボール、お気に入りの場所やステーションの位置などを短期的に覚えていることができます。

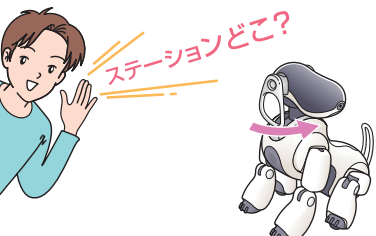

*AIBOが覚えているものを思い出しているときは、覚えているものを示す顔ランプがうっすらと光ります。

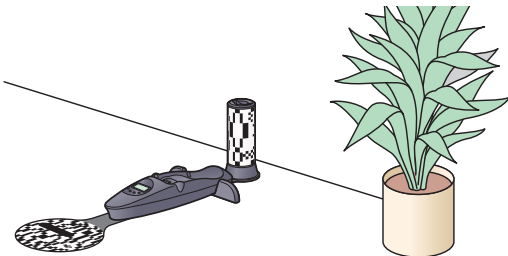

※AIBOが理解できる言葉

AIBOの気分や状態、周囲の環境によっては、あなたの言葉がわからないことがあります。

●名前を呼ぼう

あいぼ／登録した名前 (あなたがつけた名前)
呼びかけると反応します。あなたが名前を付けても、「あいぼ」という呼びかけには反応します。

●教えよう

なまえとよろく
AIBOに好きな名前をつけることができます。

おなまえは？
あなたがつけた名前をAIBOの言葉で答えます。

おーなーとよろく
オーナー (あなた) を教えることができます。

おーなーおしえて
オーナー (あなた) の名前を、AIBOの言葉で答えます。

おきにいりとうろく
あなたのお気に入りのものをAIBOに教えて、AIBOのお気に入りのものにすることがあります。

●叱ったり、誉めたり、励ましたり

よしよし
誉めるときの言葉です。背中タッチセンサーで誉めるのと同じです。

だめだめ
叱るときの言葉です。背中タッチセンサーで叱るのと同じです。

がんばれ
励ます言葉です。

かわいい
誉めるとして使います。

●挨拶
おはよう／こんにちは／おやすみ／ばいばい／さようなら／ただいま／ごあいさつ／はじめまして／おて／あくしゅ／おかわり

●自己充電
すてーしょんにいこう／おうちにもどろう
自己充電を開始します。

●アイボーンで遊ぶ
アイボーンさがして
AIBOがアイボーンを探し始めます。

アイボーンもってきて／アイボーンもってこい／ちょうだい
AIBOがアイボーンをくわえているときに話かけると、あなたのところに運んできたり、口から放したりします。

●ボールで遊ぶ
ボールさがして
AIBOがボールを探し始めます。

●目覚まし設定
めざましのせってい
目覚ましのON/OFFを設定します。

●お留守番
いってきます／おるすばん
あなたの外出中、AIBOがお留守番をしてくれます。

ただいま
お留守番を終了します。

●AIBO間コミュニケーション
おともだち
他のAIBOとコミュニケーションします。

●動いてAIBO
おいで／こっちおいで／おすわり／たちあがって／ふせて／みぎ／ひだり／たんさく／あるいて／ぜんしん／こうたい／ぼーるさくく

●ダンスしてAIBO
あいぼだんす
AIBOが得意のダンスレパートリーを披露します。

りずむにのって／りずむにあわせて
AIBOがリズムをとりながら、音楽に合わせてダンスを始めます。

●着信通知
メールチェック
メールの着信状況を、音で知らせます。

●音楽再生
あいぼおんがくさいせい／あいぼおんがくながして／あいぼおんがくまかせて
音楽を流します。

●音楽CD再生
あいぼシーディーさいせい／あいぼシーディーながして／あいぼシーディーまかせて
音楽CDを1曲目から流します。

●インターネットラジオ再生
あいぼラジオさいせい／あいぼラジオながして／あいぼラジオまかせて
インターネットラジオを流します。

●コンテンツ再生
あいぼコンテンツさいせい
直前にPCで選択していたコンテンツを行います。

●日記再生
あいぼにつきよんで
AIBOが書いた日記を読み上げます。

●ネットニュース再生
あいぼニュースよんで／あいぼニュースさいせい
インターネット上のニュースやブログなどを読み上げます。

●スケジュール再生
あいぼすけじゅーるおしえて
現在の時刻から明日までのスケジュールを読み上げます。

SONY

ERS-7M3 クイックガイド

for AIBO MIND 3



※Start!

AIBOが動き出すように、AIBOにバッテリーと“メモリースティック”を入れ、ステーションをセットします。

ふたを開けて



AIBOの胴体を上からしっかり持ち、裏返してふたを開けてください。

“メモリースティック”を入れる

▼マークを下にして、角の丸い部分がしっぽ側にくる向きで、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。


バッテリーを入れ、ふたを閉める

コネクター部を下にして、「カチッ」と音がするまでバッテリーを差し込み、ふたを閉めてください。

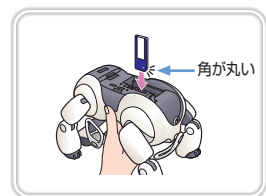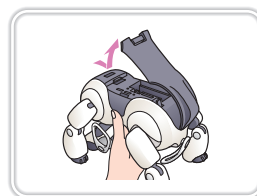


コードとフットストッパーをセットする

ACアダプターのコードをガイドにそって配線し、フットストッパーを取り付けてください。

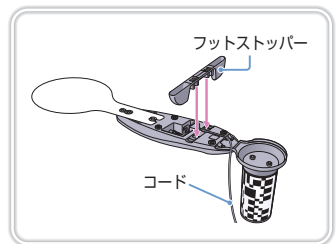


ステーションマーカー、ステーションボールをセットする

ステーションマーカー、ステーションボールの順に取り付けてください。(自己充電をしない場合はこれらを取り付けなくても、ステーションをお使いいただけます。)

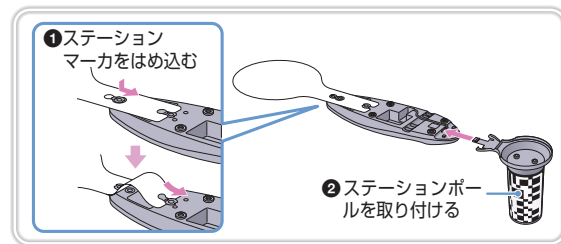


充電する

電源コードをコンセントにつなぎ、この姿勢でAIBOを載せてください。(ステーションの設置環境については、ユーザーガイド基本編:61、62ページ参照)

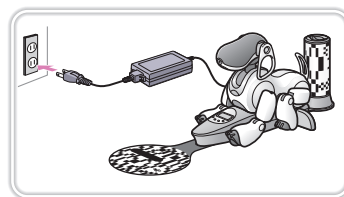


この姿勢で床に置く

すべりにくい平らな床(毛足が短く固めのカーペットなど)に置いてください。

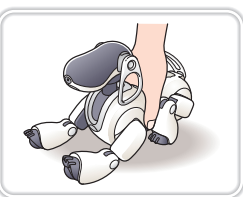

ポーズボタンを押す

背中のポーズボタンを押すと、動作ランプが緑に点灯。しばらくするとAIBOが活動を始めます!

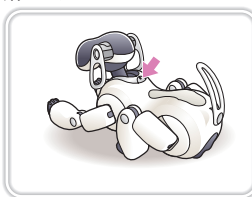

このクイックガイドは再生紙を使用しています。



Printed in Japan © 2005 Sony Corporation



* 2 6 5 7 9 8 4 0 1 * (1)



遊ぶかたマップ

自律モードのときは、すべての遊びや設定をすることができます。
ステーションモード(起きている時間)のときは、図中の*マークを除いた遊びや設定をすることができます。






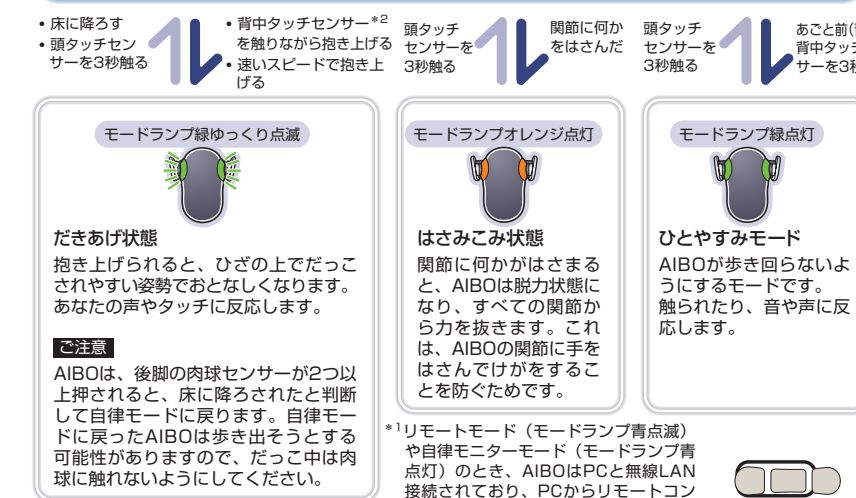
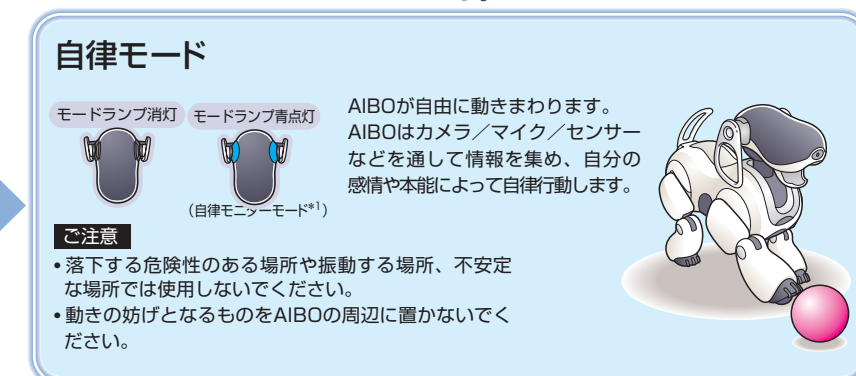


*1 リモートモード(モードランプ青点滅)や自律モニターモード(モードランプ青点灯)のとき、AIBOはPCと無線LAN接続されており、PCからリモートコントロールしたり、画像や音声でPCで確認したりすることができます。

*2 背中タッチセンサーは、右の組み合わせで3秒触ってください。

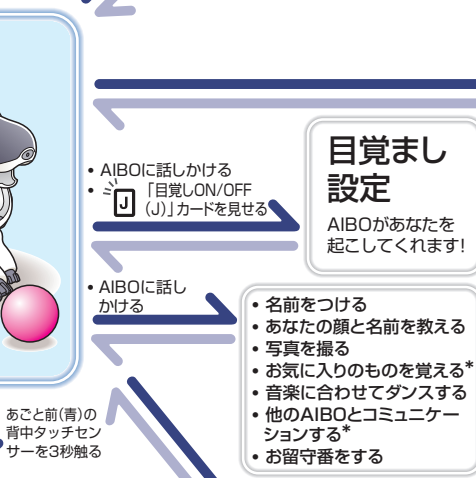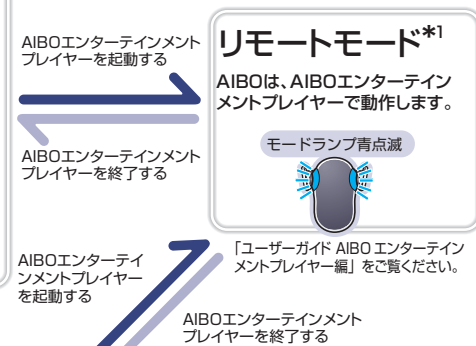


自律モードのときに「ゲームモード」カードを見せるとすぐにゲームが始まります。

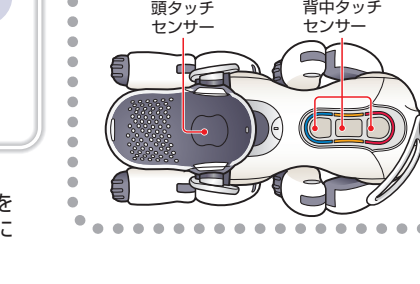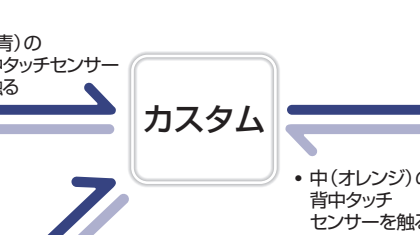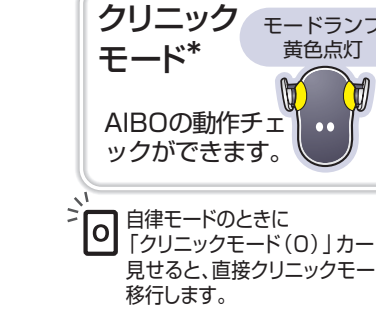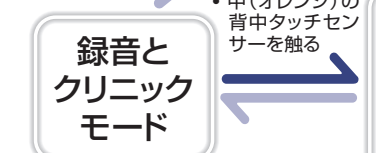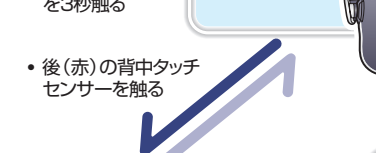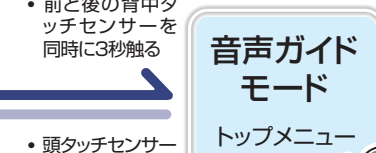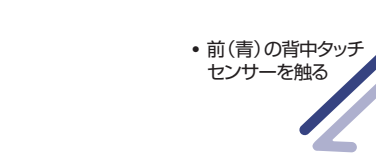

カスタムデータで もっと楽しく!

「AIBOマインド3」では、AIBOの音やダンスなどをあなたの好みに合わせて変更できるカスタムデータや、AIBOと楽しく遊ぶゲームモードが用意されています。
カスタムデータは、AIBOのホームページからダウンロードできます。

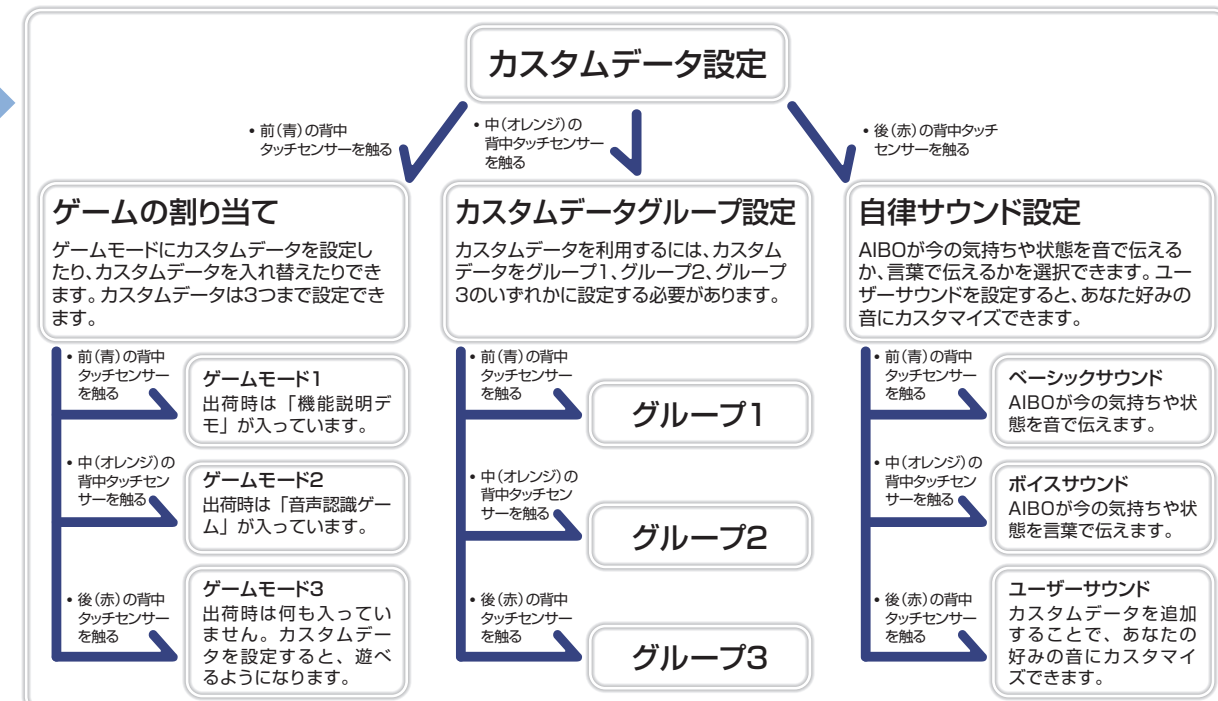

こんな遊びも!(ダンサー機能)

AIBOに音楽を聞かせると、音の大きさやリズムAIBOがさまざまなダンスを披露してくれます。あなたのお気に入りの音楽を聞かせて、楽しくダンスするAIBOをお楽しみください。

