



BKDF-902 コントロールパネルのレイアウト

操作面

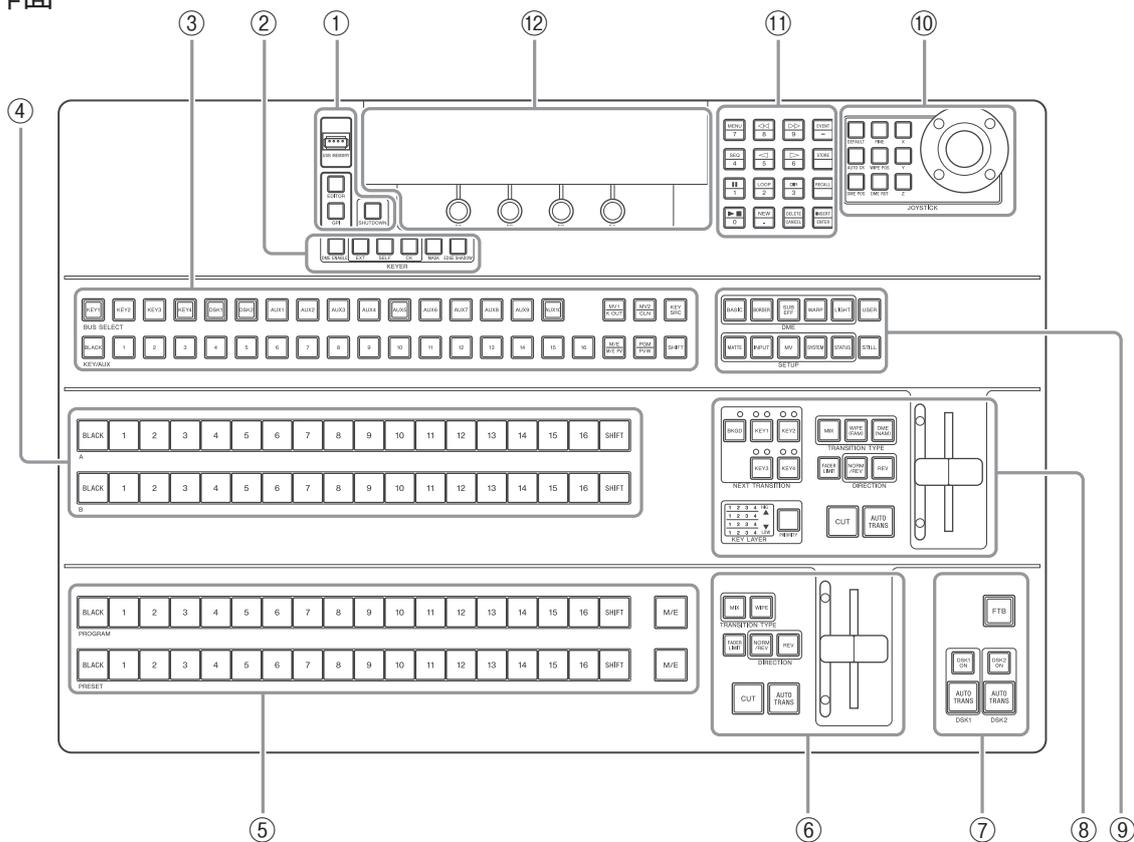

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ① 外部接続・電源部 | ⑦ DSK/フェードトゥブラック操作部 |
| ② KEYSER 部 | ⑧ M/E トランジション部 |
| ③ キー/AUXバス操作部 | ⑨ DME/SETUP 部 |
| ④ M/E クロスポイントバス部 | ⑩ ジョイスティック部 |
| ⑤ PROGRAM/PRESET クロスポイントバス部 | ⑪ テンキー部 |
| ⑥ PROGRAM/PRESET トランジション部 | ⑫ 表示パネル/メニューコントロール部 |

後面

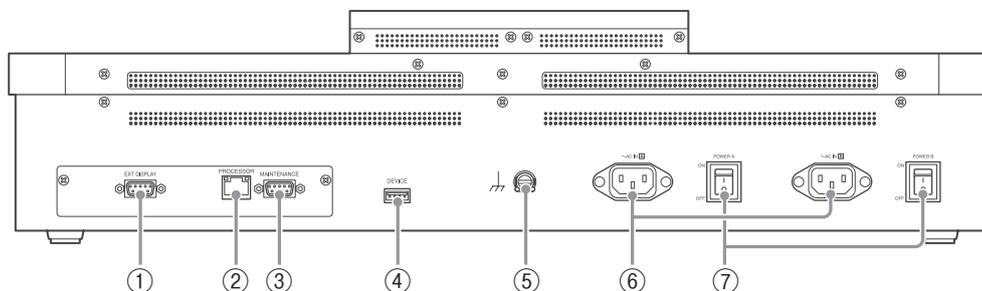

- | | |
|------------------|------------------|
| ① EXT DISPLAY 端子 | ⑤ アース端子 |
| ② PROCESSOR 端子 | ⑥ ~AC IN 端子 A、B |
| ③ MAINTENANCE 端子 | ⑦ POWER スイッチ A、B |
| ④ DEVICE 端子 | |