


BKM-38H 取付寸法図

BKM-17R 取り付け時

ユニットを取り付けたとき (BVM-E251)

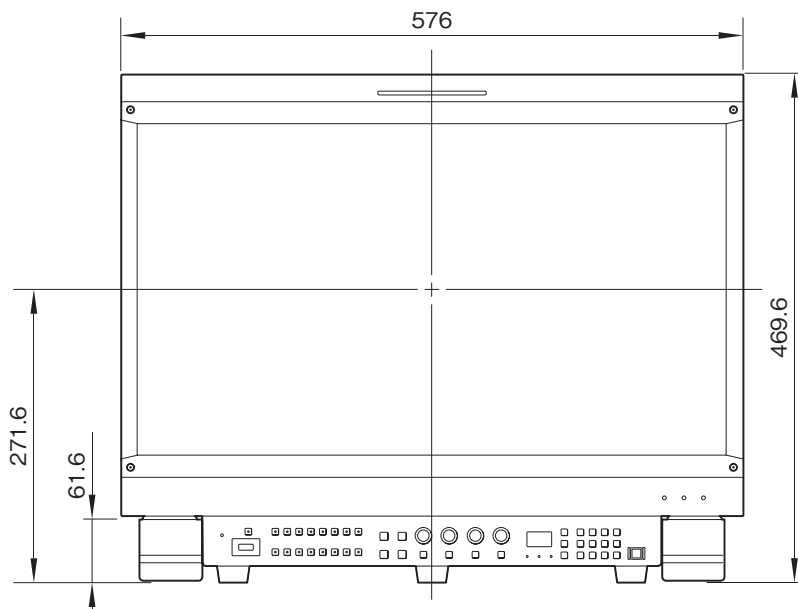

単位 : mm