


DFS-900M コネクターパネル

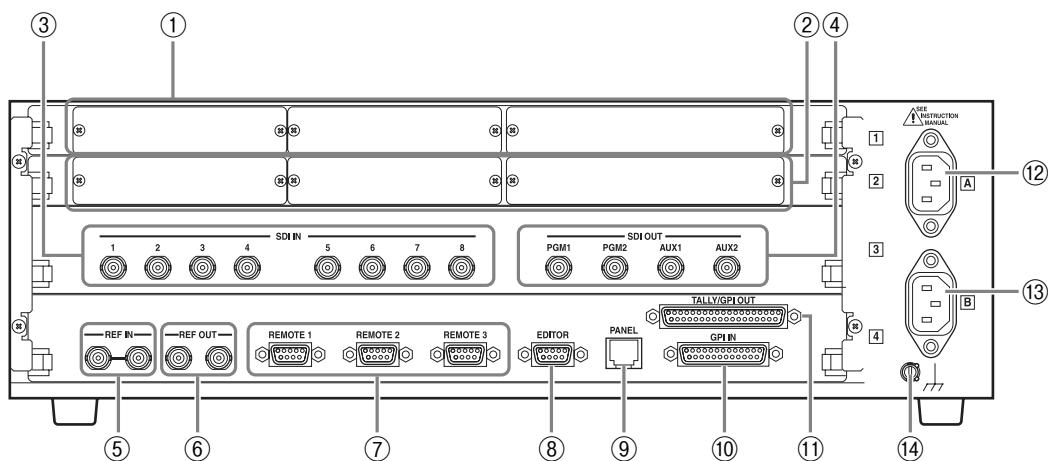

- ① 入出力拡張スロット (上段)
- ② 入出力拡張スロット (下段)
- ③ SDI IN (SDI入力) 1～8端子 (BNC)
- ④ SDI OUT (SDI出力) 端子 (BNC)
- ⑤ PGM1、2 (プログラム 1、2) 端子
- AUX1、2 (オグジュアリー 1、2) 端子
- ⑥ REF IN (基準同期信号入力) 端子 (BNC)
- ⑦ REF OUT (基準同期信号出力) 端子 (BNC)
- ⑧ REMOTE 1、2、3 (リモート 1、2、3) 端子 (D-sub 9ピン)

- ⑨ PANEL (パネル) 端子 (RJ-45)
- ⑩ GPI IN (GPI入力) 端子 (D-sub 25ピン)
- ⑪ TALLY/GPI OUT (タリー／GPI出力) 端子 (D-sub37ピン)
- ⑫ ~AC IN (電源入力) 端子A
- ⑬ ~AC IN 端子B
- ⑭ アース端子
- ⑮ INSTRUCTION MANUAL