


## ピン配列

HD15( RGB/COMPONENT )端子( D-sub 15ピン )

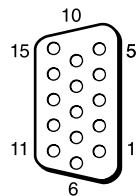

ピン No.	信号
1	赤映像信号またはCR/PR信号
2	緑映像信号またはY信号
3	青映像信号またはCB/PB信号
4	接地( GND )
5	接地( GND )
6	赤接地( GND )
7	緑接地( GND )
8	青接地( GND )
9	未使用
10	接地( GND )
11	接地( GND )
12	SDA
13	水平同期信号またはコンポジットビデオ信号
14	垂直同期信号
15	SCL

## ご注意

コンポーネント信号を入力する際は13, 14ピンに同期信号を入力しないでください。

画像が正しく表示されない場合があります。

HDTV信号を入力する場合は、3値同期信号を2番ピンに入力してください。