


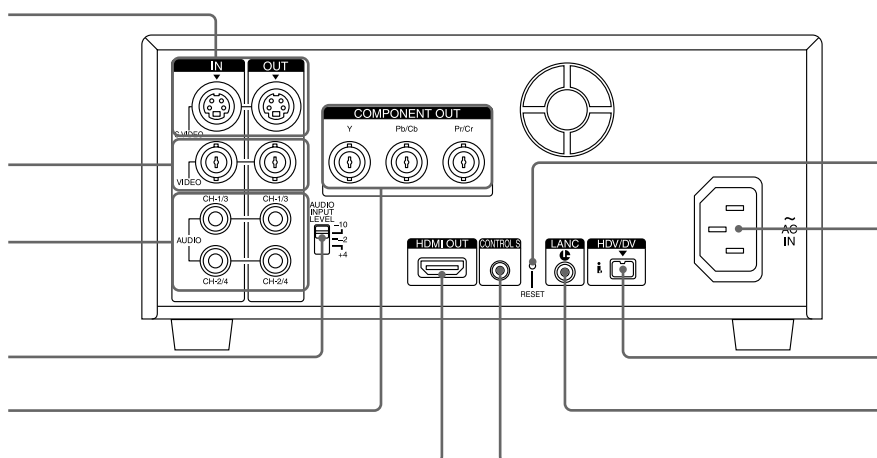

S VIDEO(S映像)端子
VIDEO(映像)端子
AUDIO(音声)端子
AUDIO INPUT LEVEL(-10/ -2/ +4)(オーディオ入力レベル調整)スイッチ
COMPONENT OUT(コンポーネント出力)端子
HDMI OUT端子
RESET(リセット)ボタン
AC IN(AC電源入力)端子
HDV/DV端子(4ピン)
LANC(ランク)端子
CONTROL S(コントロールS入力)端子