


コネクターパネル

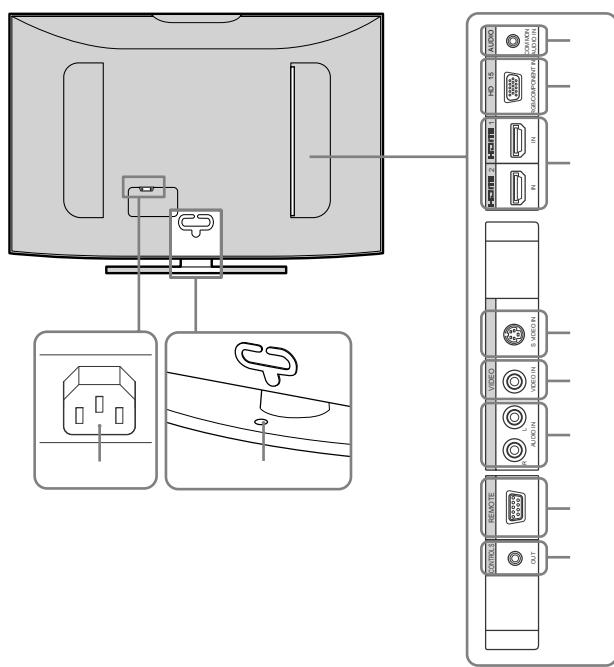


オプションスロットはありません。

AC IN( 電源入力 )  
スタンド固定穴  
AUDIO( COMMON AUDIO IN )  
( ステレオミニジャック )  
HD15( RGB/COMPONENT IN )  
( D-sub 15pin )  
HDMI 1/HDMI 2 IN( HDMI )

S VIDEO IN( ミニDIN4pin )  
VIDEO IN( ピンジャック )  
AUDIO IN L/R( ピンジャック )  
REMOTE( D-sub 9 pin )  
CONTROL S OUT( ミニジャック )

前面パネル

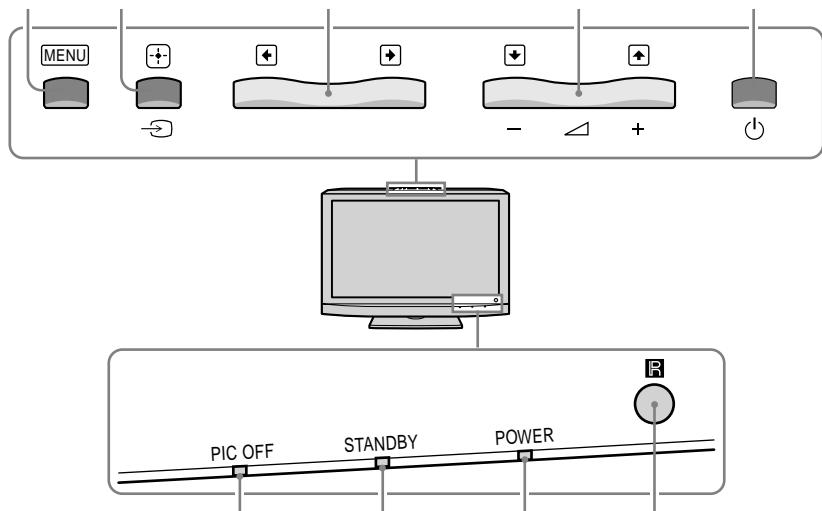

MENU

⊕ / □ ( INPUT )

- ・メニュー画面で、「決定」ボタンとして使います。
- ・メニュー画面以外では、入力信号を切り換えるために使います。
- HD15/HDMI 1/HDMI 2/VIDEO端子からの入力信号を選びます。

□ / □

- メニュー画面で、左右の移動ボタン( □ / □ )として使います。

□ / □ / □

- ・( + )と( - )で音量を調整します。
- ・メニュー画面で、上下の移動ボタン( □ / □ )として使います。

○

本機の電源を入／切(スタンバイ)します。

**ご注意**

パネル保護のため、電源の入／切(スタンバイ)に時間がかかります。再度、電源を入れる場合は約5秒待ってから行ってください。

PIC OFFインジケーター

「ECOモード」の「消画」機能を使用しているとき、緑色に点灯します。

STANDBYインジケーター

本機がスタンバイ状態のとき、赤色に点灯します。

POWERインジケーター

本機の電源を入れると緑色に点灯します。

□ リモコンセンサー