



前面 (カバーを開けた状態)

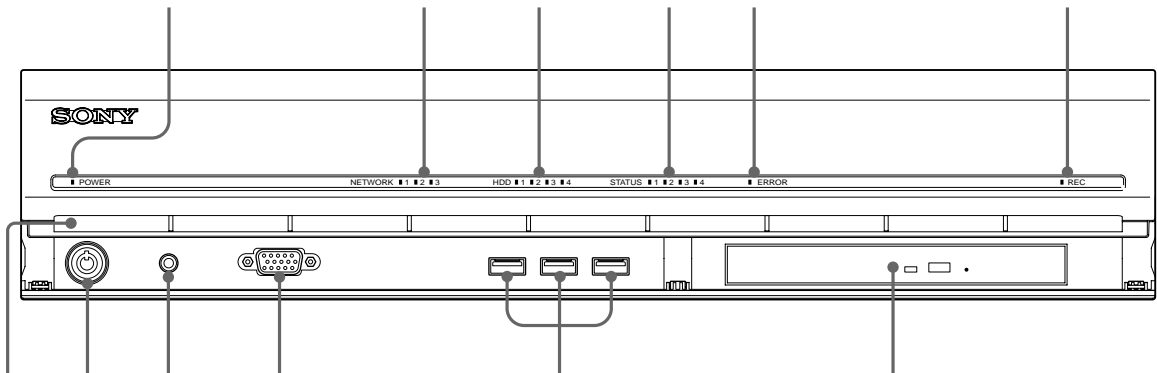


POWER LED
 NETWORK LED (1~3)
 HDD LED
 STATUS LED (1~4)
 ERROR LED
 REC LED

DVD/CDドライブ
 USB端子
 モニター端子 1
 電源スイッチ
 鍵穴*
 通風孔

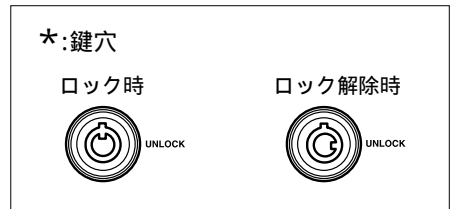

背面

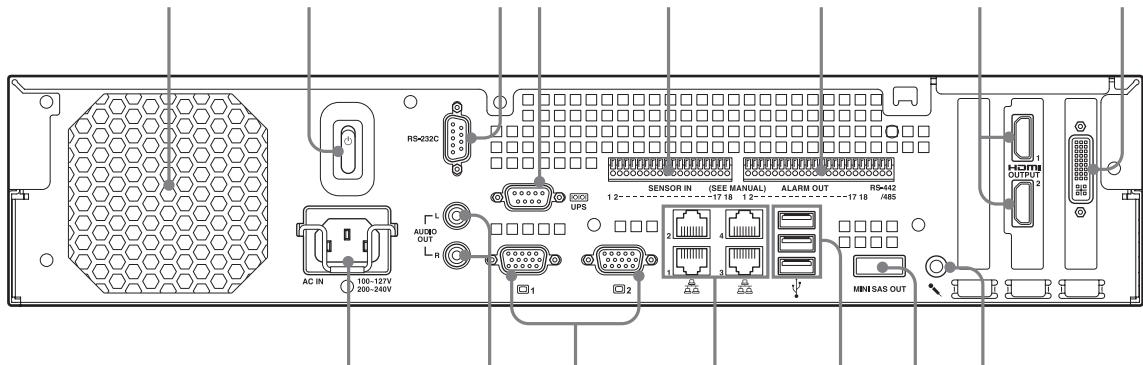

ファン
 電源スイッチ
 RS-232C端子
 UPS (RS-232C) 端子
 センサー入力端子

アラーム出力端子
 HDMIモニター端子 (1、2)
 マイク入力端子
 ミニSAS出力端子
 USB端子

LAN端子 (1~4)
 モニター端子 (1、2)
 オーディオ出力端子 (L/R)
 電源端子
 アナログカメラケーブル入力端子