


NSS-S2 コネクターパネル

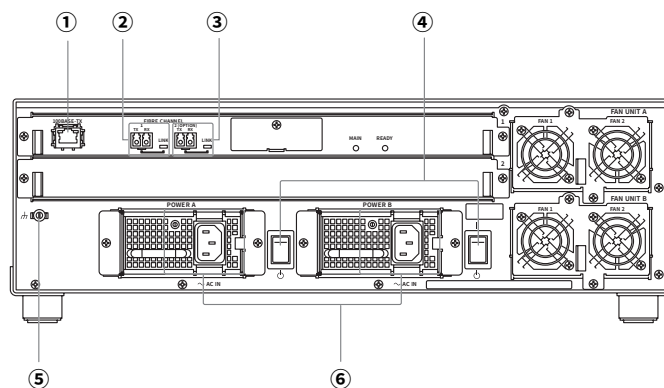

- ① 100BASE-TX 端子
- ② ファイバーチャンネル1端子
- ③ ファイバーチャンネル2 (OPTION) 端子
- ④ POWER (電源) A/B スイッチ
- ⑤ 信号アース端子
- ⑥ ~AC IN 端子と電源インジケータ