



PCM-D1PRO 各部名称

本体(PCM-D1)

前面

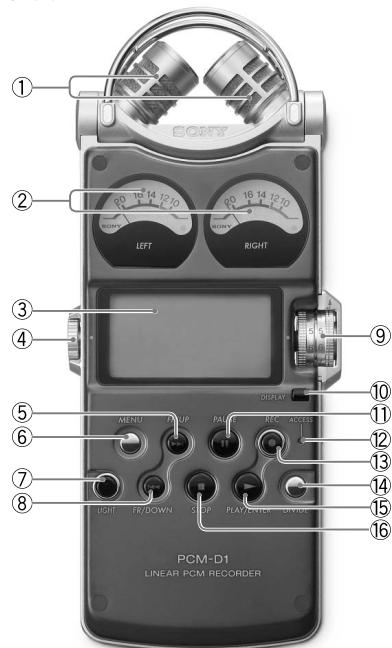

右側面

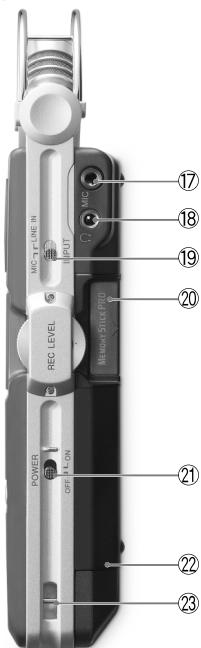

- ① 内蔵マイクロфон
- ② アナログレベルメーター
- ③ 表示窓
- ④ VOLUMEダイヤル
- ⑤ FF(早送り) / UPボタン
- ⑥ MENUボタン
- ⑦ LIGHTボタン
- ⑧ FR(早戻し) / DOWNボタン

- ⑨ REC LEVEL L/Rダイヤル
- ⑩ DISPLAYボタン
- ⑪ PAUSEボタン / ランプ
- ⑫ ACCESSランプ
- ⑬ RECボタン / ランプ
- ⑭ DIVIDEボタン
- ⑮ PLAY / ENTERボタン / ランプ
- ⑯ STOPボタン

- ⑰ MICジャック
- ⑱ ヘッドホンジャック
- ⑲ MIC/LINE INスイッチ
- ⑳ メモリースティックスロット
- ㉑ POWERスイッチ
- ㉒ 電池ぶた
- ㉓ リストストラップ穴

専用アダプター(XLR-1)

