


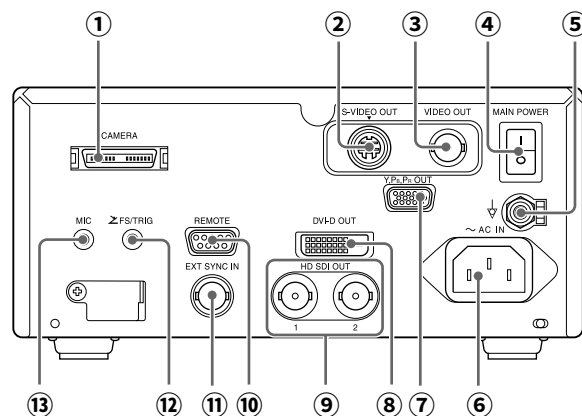

- | | |
|--|---|
| ① CAMERA (カメラ) 端子 | ⑧ DVI-D OUT (DVI出力) 端子 |
| ② S-VIDEO OUT (Sビデオ出力) 端子
(ミニDIN 4ピン) | ⑨ HD SDI OUT (HDSDI出力) 1、2端子 (BNC) |
| ③ VIDEO OUT (コンポジットビデオ出力) 端子
(BNC) | ⑩ REMOTE (リモート) 端子
(D-sub 9ピン、RS-232C) |
| ④ MAIN POWER (主電源) スイッチ | ⑪ EXT SYNC IN (外部同期信号入力)
端子 (BNC) |
| ⑤ 等電位端子 (⏚) | ⑫ FS/TRIG (フットスイッチ／トリガー信号入力)
端子 (ミニジャック) |
| ⑥ ~ AC IN (AC電源接続) 端子 | ⑬ MIC (マイク入力) 端子 (ミニジャック) |
| ⑦ YPbPr OUT (アナログコンポーネント出力) 端子
(D-sub 15ピン) | |

ご注意

工場出荷時は、以下の端子に端子カバーが取り付けられています。

- | | |
|---------------|------------------|
| • S-VIDEO OUT | • DVI-D OUT |
| • VIDEO OUT | • HD SDI OUT 1、2 |
| • YPbPr OUT | • EXT SYNC IN |
| | • REMOTE |

これらの端子を使うときは、端子カバーを取り外してから本機を使用してください。