



左側面と上部

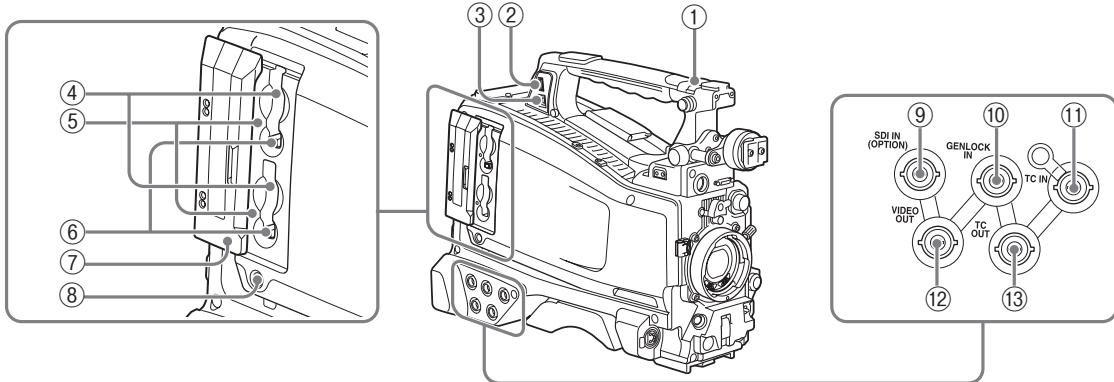

- ① ASSIGNABLE(アサインブル)4/5スイッチ
- ② PC接続端子
- ③ Wi-Fiアダプター接続端子
- ④ SxSメモリーカードスロット
- ⑤ ACCESS(アクセス)ランプ
- ⑥ EJECT(SxSメモリーカード取り出し)ボタン
- ⑦ スロットカバー

- ⑧ SLOT SELECT(SxSメモリーカード選択)ボタン
- ⑨ SDI IN (OPTION)(SDI入力(オプション))端子(BNC)
- ⑩ GENLOCK IN(ゲンロック用入力)端子(BNC)
- ⑪ TC IN(タイムコード入力)端子(BNC)
- ⑫ VIDEO OUT(ビデオ出力)端子(BNC)
- ⑬ TC OUT(タイムコード出力)端子(BNC)

背面

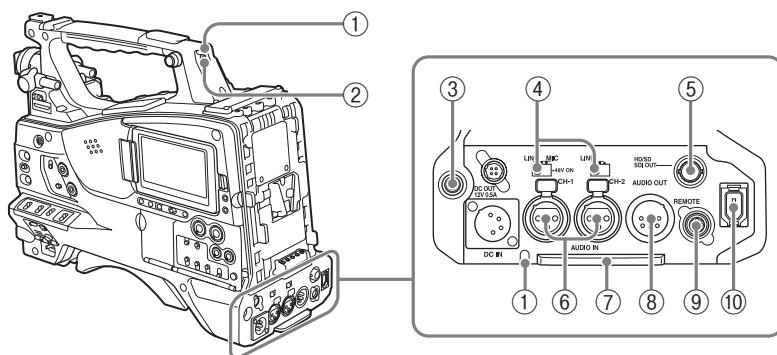

- ① TALLY(バックタリー)ランプ(赤)
- ② TALLY(タリー)スイッチ
- ③ EARPHONE(イヤホン)端子
(ステレオ、ミニジャック)
- ④ AUDIO IN(音声入力)切り替えスイッチ
- ⑤ HD/SD SDI OUT端子(BNC)

- ⑥ AUDIO IN CH-1/CH-2
(音声入力チャンネル1/2)端子(XLRタイプ、3ピン、凹)
- ⑦ ボトムカバー
- ⑧ AUDIO OUT(音声出力)端子(XLRタイプ、5ピン、凸)
- ⑨ REMOTE(リモートコントロール)端子(8ピン)
- ⑩ i.LINK(HDV/DV)端子(6ピン、IEEE1394準拠S400)