


SRP-X500P 構成例

工場出荷時設定を使用したシステム構成例


以下のシステム構成は、付属のソフトウェアSRP-X500P Managerで設定変更をしなくても本機をお使い頂けます。

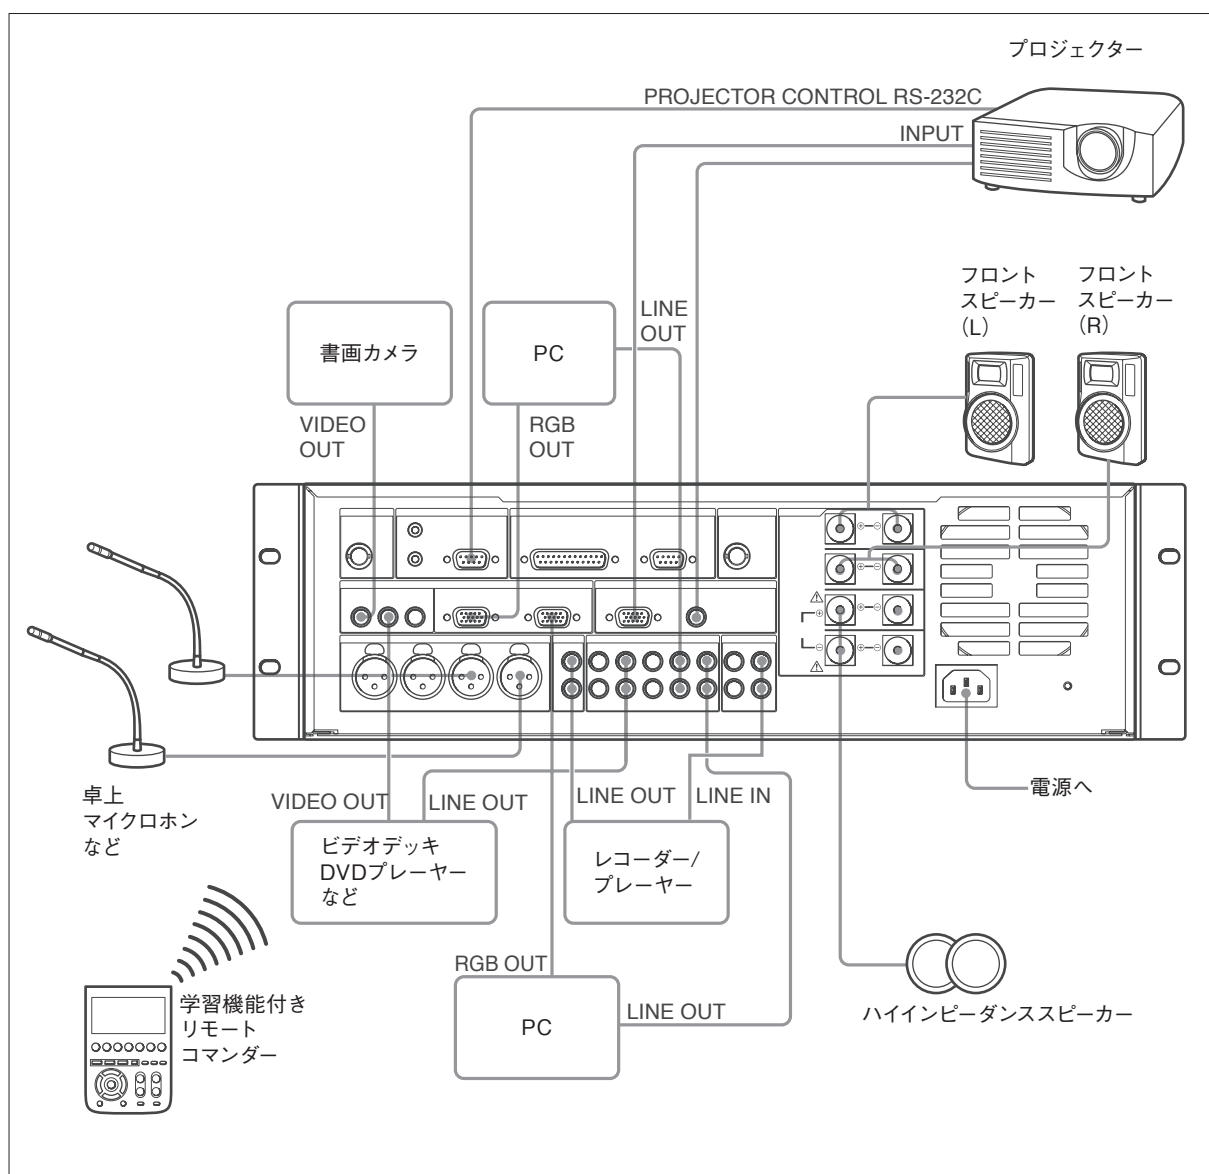

- ・MIC INPUT 3/4端子にエレクトレットコンデンサーマイクロホンを接続して使用するときは、該当するチャンネルの+48V ON/OFFスイッチをONに合わせてください。

特注操作パネル・環境機器等を使用したシステム構成例

以下のシステム構成は、特注操作パネルから、または外部システムコントローラーから本機をリモートコントロールできます。

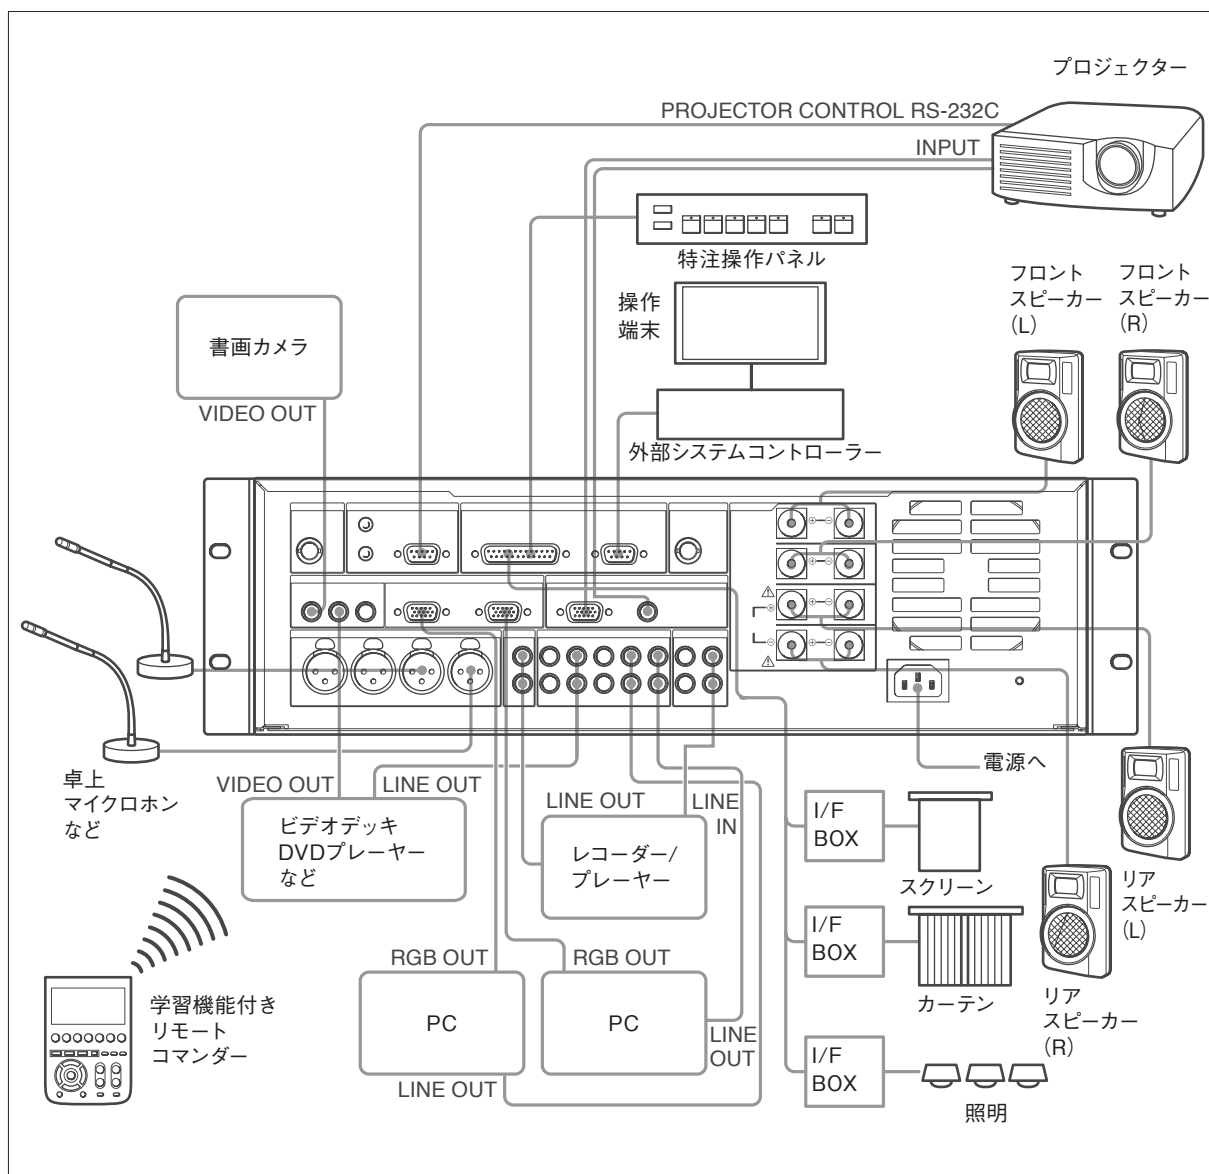

- ・外部システムコントローラーから本機へコマンドを送信することによって、SRP-X500P 本体および接続された機器をコントロールできます。（システムコントローラー用のソフトウェアが別途必要です。）
- ・MIC INPUT 3/4 端子にエレクトレットコンデンサーマイクロホンを接続して使用するときは、該当するチャンネルの+48V ON/OFF スイッチを ON に合わせてください。
- ・REMOTE PARALLEL 端子経由でスクリーン、カーテン、照明灯の環境機器を制御する場合は、別途インターフェースボックス (I/F BOX) が必要になります。