

## VPL-PHZ61/PHZ51 本体ソフトウェアアップデート方法

インターネット接続されたパソコンにアップデートファイルをダウンロードし、USB メモリにファイルを転送の上プロジェクターに接続することで、アップデートをおこなっていただけます。

下記内容をよくお読みいただき、アップデートをおこなってください。

### (注意)

Ver.1.06 以前からバージョンアップ作業を行うと、設定が工場出荷の状態に戻ります。バージョンアップ後、必要に応じて再設定してください。

### ■ 必要なパソコンの条件

本アップデートを実施するには以下の仕様を満たすハードウェアおよびソフトウェアが必要です。

<b>対応 OS</b>	Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate Service Pack 1 以降 Windows 8 / Window 8 Pro / Window 8 Enterprise / Windows 8.1 Windows10 Home/ Windows10 Pro / Windows10 Enterprise ※ Windows 7/8/10 シリーズは、32 ビット版/64 ビット版に対応 Mac OS X 10.5 以降
<b>CPU</b>	1GHz 以上のプロセッサ
<b>ハードディスク</b>	500MB 以上の空き容量 (1GB 以上の空き容量を推奨)
<b>メモリ</b>	1 GB (32 ビット版) または 2 GB (64 ビット版) 以上
<b>ディスプレイの画像解像度</b>	SVGA (800×600 ドット) 以上、65536 色以上
<b>その他必要な装置</b>	USB メモリ (FAT32 フォーマット 1 GB 以上)

### ■ アップデート手順

#### 1. アップデートファイルをダウンロードします

以下のアップデート用ファイルをダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルはパソコンのデスクトップ (推奨) に保存してください。

#### VPL-PHZ61/PHZ51

[SONY\\_Z61\\_76D7EE95.zip](#)

【ファイルサイズ : 14.9 MB (15,636,876 バイト)】


## 2. アップデートファイルを解凍します

Microsoft® Windows® 7、Windows® 8または Windows® 10 オペレーティングシステムをご使用の方:

1. ダウンロードしたファイルを右クリックし、「すべて展開」をクリックしてください。



2. 圧縮 (ZIP 形式) フォルダの展開ウィザードにおいて、「展開」をクリックしてください。

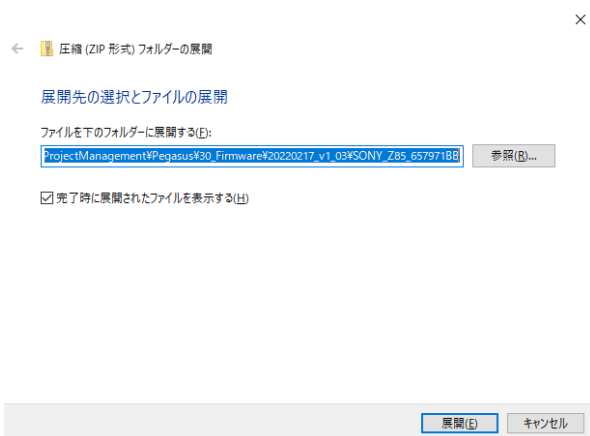

3. 「SONY\_Z61\_76D7EE95」という名称のフォルダの中に、「SONY\_Z61.bin」というファイルが作成されます。

Mac OS® X オペレーションシステムをご使用の方:

1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてください。
2. 「SONY\_Z61\_76D7EE95」という名称のフォルダの中に、「SONY\_Z61.bin」というファイルが作成されます。

## 3. 解凍したファイルを USB メモリに保存します

1. USB メモリをパソコンに接続します。

解凍して作成されたファイル「SONY\_Z61.bin」を、USB メモリのルートディレクトリ\*に移動します。

\* ルートディレクトリとは、USB メモリのトップ階層のことを示します。

#### Microsoft®オペレーティングシステムをご使用の方：

ファイルを右クリックして、「送る」を選択し、

USB メモリ（表示名例：リムーバブルディスク）を選択してください。



#### Mac OS® X オペレーションシステムをご使用の方：

ファイルを USB メモリのルートディレクトリにドラッグ、ドロップしてください。

（注意）

ファイル名の変更や、ルートディレクトリ以外にコピーしないでください。ファイル名の変更や、ルートディレクトリ以外のフォルダにコピーされていると、アップデートがうまく行きません。

## 4. プロジェクターをアップデートします

（注意）

- ・アップデート中は USB メモリを取り外したり、プロジェクターの電源を落としたりしないでください。
- ・ダイレクトパワーオン機能の設定が On の場合、ダイレクトパワーオンが優先されるため、アップデートは実施できません。Off に設定してからアップデートを実施してください。

1. プロジェクターの電源が切れている（ON/STANDBY のインジケーターが赤く点灯）を確認してください。
2. プロジェクターから電源コードを抜いてください。
3. ON/STANDBY LED が消灯していることを確認してください。
4. アップデートファイルの入った USB メモリを、プロジェクターの USB ポートに挿しこんでください。

VPL-PHZ61/PHZ51



5. プロジェクターの Input ボタンを押しながら、電源コードを接続してください。ON/STANDBY のインジケータがオレンジ色の点滅を始めるまで Input ボタンを離さないでください。ON/STANDBY のインジケータがオレンジ色で点滅すると、アップデートが開始されたことになります。

30 秒たっても ON/STANDBY LED が、赤色点灯から変わらないときは、手順 2 から再度実行してください。

注) 上記でもインストールが始まらない場合は、本体が USB メモリを認識していない可能性があります。  
USB メモリを別のものに交換の上、再度 1 から実行をお願いいたします。

6. アップデートには約 10 分掛かります。アップデートが終了すると、プロジェクターは自動的にスタンバイモードになり ON/STANDBY のインジケータは赤く点灯します。

7. USB メモリを挿したまま、リモコンまたは本体の電源ボタンでプロジェクターの電源を入れてください。ON/STANDBY のインジケータが緑色で点滅を始めます。追加のアップデートがある場合、アップデート終了後インジケータが赤色点灯に戻ります。追加のアップデートが無い場合、ライトが点灯します。

8. USB メモリを抜きます。ライトが点灯している場合は、プロジェクターの電源を Off してから抜いてください。

9. 再度プロジェクターの電源を On し、情報メニューでソフトウェアバージョンが下記のようにになっていることを確認してください。

VPL-PHZ61/PHZ51: V1.09

VPL-PHZ61/PHZ51

情報

モデル名	VPL-PHZ61	機種名
シリアルNo.	1230000	シリアルナンバー
fH / fV	67.43 kHz / 59.94 Hz 1080/60p No. 12	信号種類
ライト使用时间	V1.xx	ソフトウェアバージョン
フィルター使用时间	61 H	ライト使用时间
	62 H	フィルター使用时间

選択 ENTER 決定 RETURN 戻る

The image shows a menu titled '情報' (Information) on a dark background. On the left, there is a vertical list of icons, with the bottom one (an 'i' in a circle) highlighted. The menu items are: 'モデル名' (Model Name), 'シリアルNo.' (Serial No.), 'fH / fV' (Horizontal/Vertical Frequency), 'ライト使用时间' (Light Usage Time), and 'フィルター使用时间' (Filter Usage Time). Each item has a corresponding value displayed to its right. Blue lines connect these values to labels on the right side of the image: '機種名' (Model Name) points to 'VPL-PHZ61'; 'シリアルナンバー' (Serial Number) points to '1230000'; '信号種類' (Signal Type) points to '67.43 kHz / 59.94 Hz', '1080/60p', and 'No. 12'; 'ソフトウェアバージョン' (Software Version) points to 'V1.xx'; 'ライト使用时间' (Light Usage Time) points to '61 H'; and 'フィルター使用时间' (Filter Usage Time) points to '62 H'. At the bottom, there are navigation options: '選択' (Select) with a left arrow, 'ENTER 決定' (Enter Decision), and 'RETURN 戻る' (Return Back).