

Dual Port 搭載 USB Type-C™ Car Charger 取扱説明書

ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なお読みください。

- 本書では「Xperia™ 製品」を「Xperia」と表記しています。
- 本書に掲載しているイラストはイメージです。実際の機器とは異なる場合があります。

AN430

©2017 Sony Mobile Communications Inc.

Printed in XXXXX 1309-1554.1



1309155415

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
	分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
	水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
	電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。
	濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

危険

高温になる場所（火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）での使用、保管、放置をしないでください。
発火、破裂、火災、けが、やけどの原因となります。

火の中に投入したり、過熱したりしないでください。
発火、破裂、火災、やけど、けがの原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、入れないでください。
発火、やけど、けが、感電の原因となります。

分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

充電は付属の USB ケーブルまたは、接続する機器指定の USB ケーブルを使用してください。推奨品以外のものを使用した場合は、発熱、発火、破裂の原因となります。

警告

自動車などを運転中に携帯電話を操作しないでください。
運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また本機で携帯電話を充電する行為は車を安全な場所に停車してから行ってください。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど、強い衝撃を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

警告

自動車などを運転中に本機を使用しないでください。
事故の原因となります。

傷んだ USB ケーブルは使用しないでください。
感電、発熱、火災の原因となります。

カーチャージャーや USB ケーブルのコードの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

雷が鳴りだしたら、本機や USB ケーブルには触れないでください。
感電などの原因となります。

濡れた手で本機、シガーライターソケットには触れないでください。
感電の原因となります。

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いまままで異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。

1. 安全な場所に車を止める。
2. シガーライターソケットから本機を取り外す。
3. 熱くないことを確認してから接続機器の電源を切る。
4. お客様ご相談センターまでご連絡ください。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。また、海外での使用は故障などの原因となります。
DC12V・24V（マイナスアース専用）

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
火災の原因となります。

カーチャージャーをシガーライターソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。
感電、ショート、火災の原因となります。

本機をシガーライターソケットから抜く場合は、USB ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、本機のプラグを持って抜いてください。
USB ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

長時間使用しない場合は、本機の電源プラグをシガーライターソケットから抜いてください。
感電、火災、故障の原因となります。

警告

万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにシガーライターソケットから電源プラグを抜いてください。
感電、発煙、火災の原因となります。

お手入れの際は、電源プラグをシガーライターソケットから抜いて行ってください。
感電の原因となります。

本機はマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

運転の妨げになる場所や同乗者の安全を損なうような場所には取り付けしないでください。
視界を妨げる場所、エアバッグなどの安全補助装置の動作を妨げる場所やブレーキペダル付近など、運転に支障をきたす場所への取り付けは、交通事故やけがなどの原因となります。

本機につないだケーブルは、ギア、ブレーキ、ハンドル付近に配線したりたれ下けたりしないでください。
ギア、ブレーキ、ハンドルに引っ掛かり、運転に支障をきたして交通事故の原因となります。

本機や USB ケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

注意

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用や保管はしないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。

本機を床に放置しないでください。
誤って踏みつけたり、転倒した際にけがや事故などの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。運転中やパイレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。
けがなどの原因となります。

注意



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤ってのみこんだり、けがなどの原因となりました。




本機をシガーライターソケットに差し込むときには、指をはさまないようにご注意ください。けがの原因となります。

取り扱い上のご注意

- 水をかけないでください。本機、付属品は防水仕様にはなっていません。風呂場など、湿気が多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水滴れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- 極端な高温、低温、多湿の場所では充電しないでください。周囲温度-20℃～60℃、湿度35%～85%の範囲内で使用してください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、本機および接続した機器が温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となりますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- お手入れは柔らかい乾いた布（めがね拭きなど）で拭いてください。濡れた布などで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと本機の表面を傷める可能性がありますので使用しないでください。
- 力を入れすぎたり、指定以外の方法で取り付けたり/取り外したりを行わないでください。
- 本機を使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。また使用しないときは、本機をシガーライターソケットから抜いてください。車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- シガーライターソケットの中は、常にきれいにしてください。
- 電源プラグは、車のシガーライターソケットにしっかりと差し込んで使用してください。電源プラグを差し込んだときにゆるみやガタがあると、接触不良の原因となり、正常に動作しないことがあります。


各部の名称

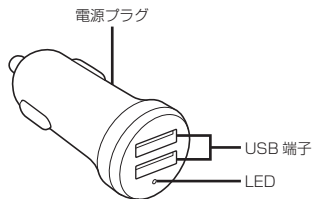

充電のしかた

接続する機器側のプラグの差しこみかた、充電表示・充電時間などについては、それぞれの機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。

- イラストは Xperia での使用例です。
- 本機に USB ケーブルを接続する際には USB コネクターに無理な力が入らないように水平に抜き差ししてください。破損や故障の原因となります。
- 電源オフ時に本機を接続して充電を開始すると、Xperia の電源がオンになります。
- 通電中は LED が緑色に点灯します。

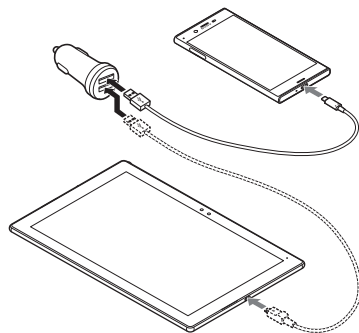

充電する

- USB ケーブルの USB プラグを本機の USB 端子に水平に差し込む
- USB ケーブルのもう一方のプラグを接続する機器の端子に水平に差し込む
- 電源プラグをシガーライターソケットに差し込む
 - ・ 接続するときは、コネクター部の形状を確認してください。
- 充電が終わったら、USB ケーブルの USB プラグを接続した機器から取り外す
- 本機をシガーライターソケットから取り外す

故障かな？

下記の点検をしても直らないときは、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

症状	チェックする箇所
充電ができない 充電する機器が 充電表示をしない	・本機のプラグがシガーライターソケットに確実に差し込まれていますか？ →もう一度確実に差し込んでください。 ・USB ケーブルの USB プラグが本機の USB 端子に確実に差し込まれていますか？ →もう一度確実に差し込んでください。 ・USB ケーブルの USB プラグが充電する機器に確実に差し込まれていますか？ →もう一度確実に差し込んでください。
充電時間が短い	・充電する機器のバッテリーの残量がある場合は、充電時間が短くなります。
充電時間が長い	・周囲温度が-20℃～60℃の範囲ですか？ →常温でご使用ください。

主な仕様

質量	カーチャージャー：約 17.6g USB ケーブル：約 24g
適合車種	12V・24V マイナスアース車 ※一部の輸入車などの車種によってはシガーライターソケットのコネクター形状が異なるため使用できません。
入力電圧	DC12V / 24V
出力電流	最大 4.8A (2.4A × 2)
出力電圧	DC5V
コネクター	電源入力端子：シガーライターソケット 電源出力端子：USB × 2 (タイプ A コネクター)
使用温度範囲	- 20℃～60℃

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。また、あわせて FAQ (よくあるお問い合わせ) もご覧ください。

<http://www.sonymobile.co.jp/support/>

それでも具合が悪いときは

ソニーモバイルコミュニケーションズのお客様ご相談センターにご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。ただし、保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について、当社では本機の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) を、製造打ち切り後 3 年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますので、ご了承ください。

付属品

USB Type-C™ ケーブル (Type-C™ - Type-A) 1.0m / 取扱説明書 (本書) / 保証書

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

■ 商標について

ソニーおよび SONY はソニー株式会社の登録商標です。Xperia は Sony Mobile Communications Inc. の商標または登録商標です。

USB Type-C™ および USB-C™ は、USB Implementers Forum の商標です。

よくあるお問い合わせなどはホームページをご活用ください。
<http://www.sonymobile.co.jp/support/>



■ お問い合わせ先

ソニーモバイルコミュニケーションズ (株)
お客様ご相談センター

● フリーダイヤル ☎ 0120-111-156

- ・ 携帯電話、PHS からご利用いただけます。
- ・ 一部の IP 電話からは 050-3754-9728

受付時間：平日 10:00～18:00
土・日・祝日 10:00～17:00