

SONY®

ユーザーガイド

Xperia™ XZ
Style Cover Touch
SCTF10

2016年10月(第1版)

目次

はじめに.....	3
取り扱い上のご注意.....	3
製品の概要.....	3
各部の名称.....	3
はじめてお使いになる前に.....	4
スタイルカバーを有効にする.....	4
カバーを閉じたときの明るさ補正を変更する.....	6
操作説明.....	8
使いかた.....	8
カバーを変更する.....	8
主な仕様.....	10
重要な情報.....	10
防水性能に関するご注意.....	10

はじめに


本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に付属の取扱説明書を必ずお読みください。

取り扱い上のご注意

- 本製品を粉塵、砂、泥の極端に多い環境に不必要にさらすことは避けてください。本製品と Xperia の間に砂、ほこり、異物などが入った場合は、柔らかい布でやさしく拭き取ってください。砂、ほこり、異物などが入った状態でご使用になると、本製品および Xperia に傷がつくことがあります。
- お手入れは乾いた布（めがね拭きなど）で拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、色があせたりすることがあります。
- 力を入れすぎたり、指定以外の方法で取り付けたり／取り外したりを行わないでください。
- 本製品は、素材の特性上、摩擦や汗、水濡れなどにより、色落ちや、他の製品への色移りの可能性があります。
- カバーに磁石が装着されているため、カバーの開閉の状態により Xperia のコンパス機能に影響を及ぼす可能性があります。コンパス機能を利用したアプリをお使いになる場合は、コンパスの調整を行ってください。

製品の概要

各部の名称

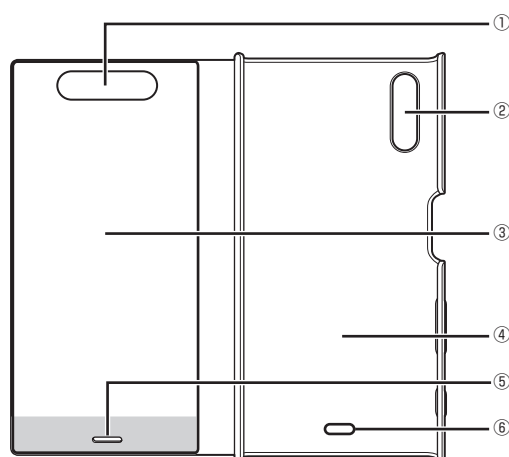

① フロントカメラ／近接センサー穴

② カメラ穴

③ フルウィンドウ（カバー）*

④ Xperia 取り付け部

⑤ スピーカー穴

⑥ 製品型名刻印部


※本書では、フルウィンドウを「カバー」と表記しております。

はじめてお使いになる前に


下記の手順に従って、必ずスタイルカバーを有効にしてください。スタイルカバーを有効にすると、カバーを閉じたまま Xperia を操作できるようになります。また、「スタイルカバー」アプリを使用して、カバーを閉じたときの画面の明るさを設定することができます。※本書はホームアプリが「Xperia™ ホーム」の場合で説明しています。また、Xperia の動作環境により、表示される内容が本書の記載と異なる場合があります。

スタイルカバーを有効にする

- 1 Xperia を Xperia 取り付け部に取り付ける

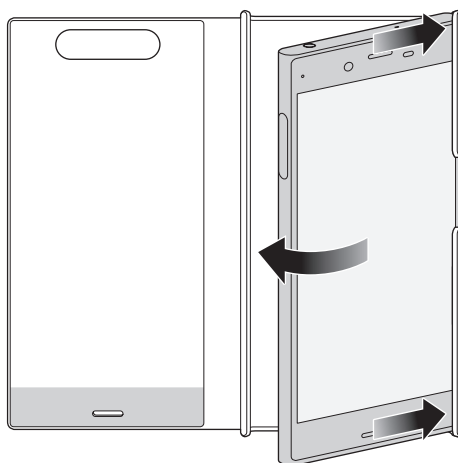


- 2 カバーを一度閉じ、開ける
 - Xperia の画面のロックを設定している場合は、ロックを解除してください。
- 3 Xperia に表示されるカバー選択画面で「Style Cover Touch」を選択し、「OK」をタップする

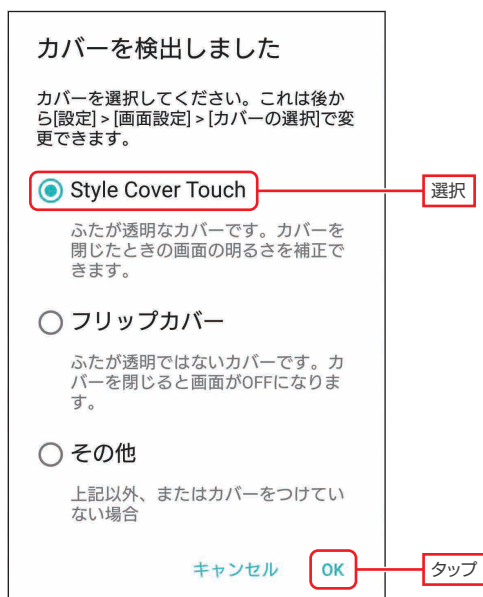


💡 ヒント

- 「Style Cover Touch」以外を選択した場合やカバー選択画面が表示されなかった場合は、「カバーを変更する」(→ P.8) の操作を行い、「Style Cover Touch」を設定してください。


- 4 Xperia に表示される明るさ補正の設定確認画面で「開く」をタップする
- 明るさ補正を行わない場合は「キャンセル」をタップして操作を完了させてください。

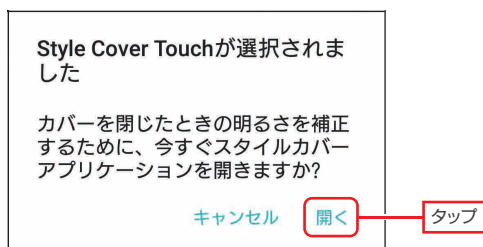

- 5 「カバーを閉じたときの明るさ補正」をタップする

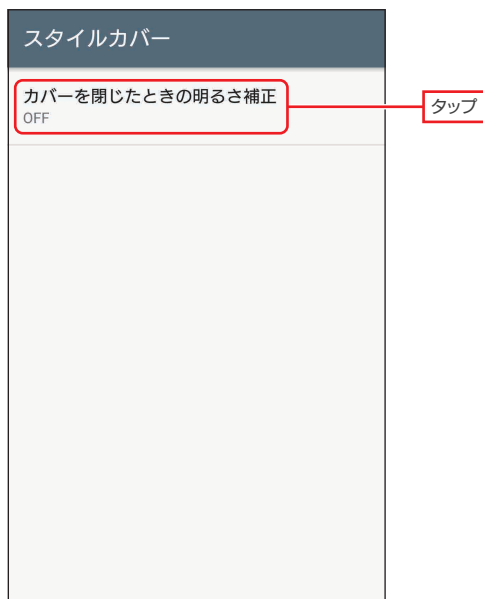

- 6 「強」「中」「弱」「OFF」のいずれかをタップする
- カバーを閉じたときの画面の明るさ補正を行うことができます。お好みの明るさを選択してください。

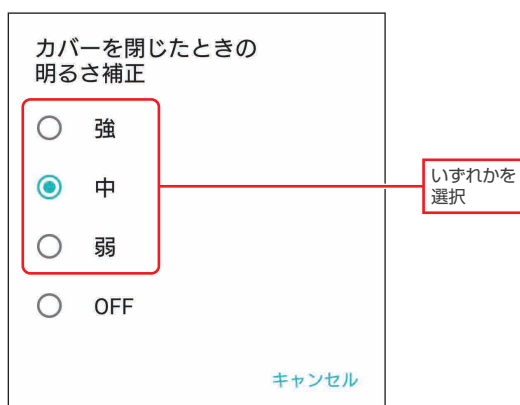

！ 注意

- 「強」「中」「弱」を選択すると、画面が明るくなり電池の消費が早くなる場合があります。


カバーを閉じたときの明るさ補正を変更する

「Style Cover Touch」を選択すると、Xperia のアプリ一覧に「スタイルカバー」アプリが表示されます。このアプリを使用すると、カバーを閉じたときの明るさ補正を行うことができます。

！ 注意


- 「スタイルカバー」アプリは、「Style Cover Touch」を選択したときのみ表示されます。アプリが表示されない場合は「カバーを変更する」の操作を行い、「Style Cover Touch」を設定してください。

1 Xperia のアプリ一覧で「スタイルカバー」アプリを起動する

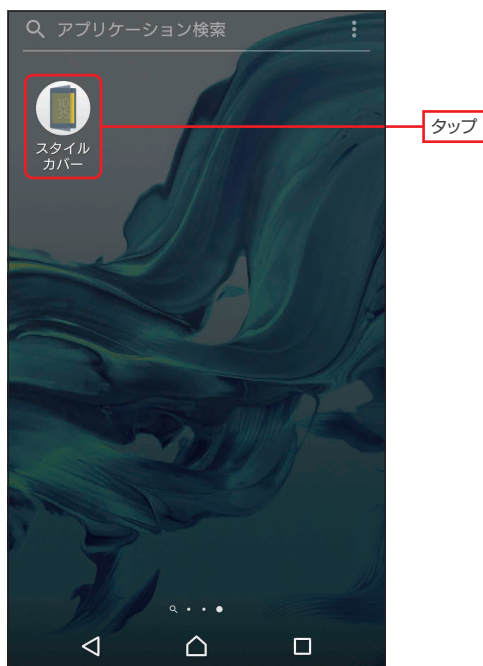


<アプリ一覧画面(例)>

2 「カバーを閉じたときの明るさ補正」をタップする

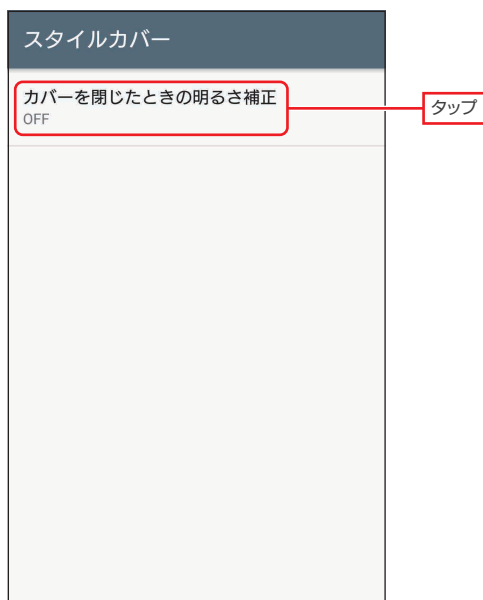

3 お好みの明るさ補正をタップする

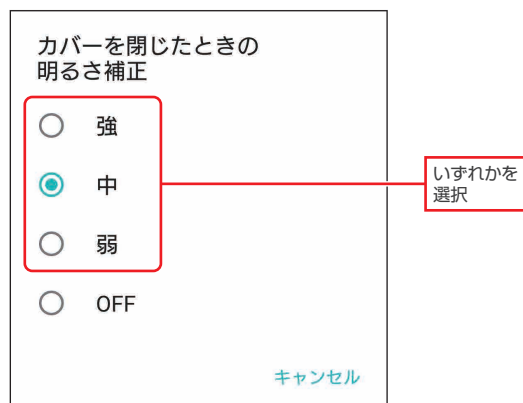

！ 注意

- 「強」に設定しても明るさが十分でない場合は、Xperia のホーム画面で [設定] → [画面設定] → [明るさのレベル] をタップし、スライダーを右側へスライドさせてバックライトをお好みの明るさに調節してください。
- 下記の設定を行うと、画面が明るくなり電池の消費が早くなることがあります。
 - カバーを閉じたときの明るさ補正を「OFF」以外に設定する。
 - Xperia の明るさレベルを明るく設定する。

操作説明

使いかた

Xperia を操作する

画面が点灯している状態でカバーの上から Xperia を操作できます

！ 注意

- Xperia の画面設定で「タップして起動」や「手ぶくろモード」をオンに設定していても、カバーを閉じた状態では反応しません。これらの機能をお使いになるには、カバーを開いて操作してください。
- 以下のような操作をする場合、カバーの上からでは思うように操作できないことがあります。このような場合は、カバーを開いて Xperia を操作してください。
 - ゲームなどの画面を素早く操作する場合
 - 画面の端に近い場所をタッチする場合
 - 細かいタッチ操作を正確にする場合

カバーを変更する


他のカバーから本製品に変更した場合や、Xperia のアプリ一覧に「スタイルカバー」アプリが表示されない場合は以下の手順で設定を変更してください。

- 1 Xperia のアプリ一覧で「設定」→「画面設定」をタップする
- 2 「カバーの選択」をタップする
- 3 「Style Cover Touch」を選択し、「OK」をタップする




- 4 明るさ補正の設定確認画面で「開く」をタップする


- 明るさ補正を行わない場合は「キャンセル」をタップして操作を完了させてください。

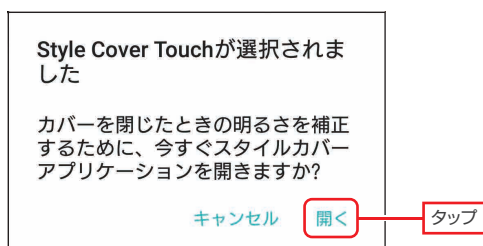

5 「カバーを閉じたときの明るさ補正」をタップする

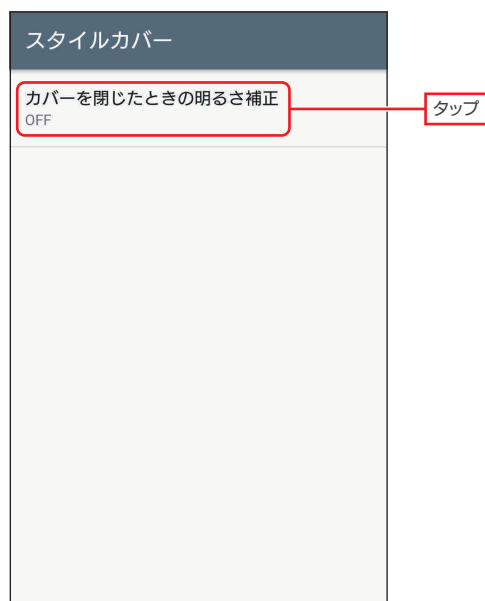

6 「強」「中」「弱」「OFF」のいずれかをタップする

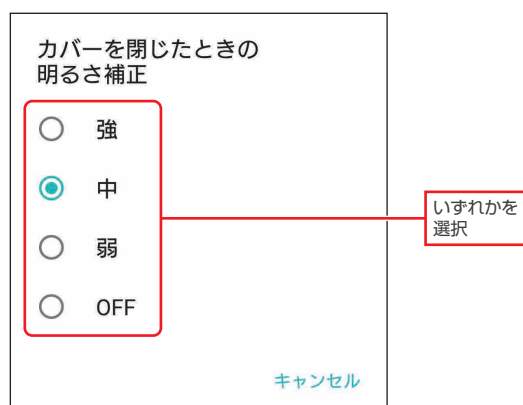

！ 注意

- 「強」「中」「弱」を選択すると、画面が明るくなり電池の消費が早くなることがあります。

💡 ヒント

- 本製品を使用しなくなった場合は上記操作手順3で「その他」を選択→「OK」をタップし、設定を解除してください。「その他」を選択すると、Xperia のアプリ一覧に「スタイルカバー」アプリが表示されなくなります。

主な仕様

外形寸法	約 76.3 × 約 147.5 × 約 12.4 mm
質量	約 49.0 g

重要な情報

防水性能に関するご注意

- 本製品は下記に示す防水性能を有しておりますが、極端に高温または低温の湿潤環境に不必要にさらすことは避けてください。
IPX5/8 相当の防水性能（当社試験方法による）
- 常温以外の真水や水道水以外の液体（海水、プール、温泉、洗剤、アルコール、ジュースなど）に浸けないでください。真水以外にふれた場合は真水ですすいでください。
- 水中で使用しないでください。
- 本製品が水に濡れた場合は本製品から Xperia を取り外し、十分に自然乾燥させてからお使いください。濡れたまま長時間 Xperia を装着しないでください。また、濡れている状態でお使いになると、カバーの上から Xperia を操作できない場合があります、通話やデータ通信の性能に影響を及ぼす可能性があります。
- Xperia の防水／防塵性能については、Xperia の取扱説明書をご覧ください。