

## ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

## DPCK-IL30

© 2004 Sony Corporation Printed in Japan

## 同梱物を確かめる

本キットの中に、以下の同梱物がそろっているか確かめてください。

- i.LINKケーブル( 1 )
- Ulead VideoStudio SE for Sony
- Ulead DVD MovieWriter SE for Sony( 1 )
- 蔵衛門9 デジブック for Sony( 1 )
- 取扱説明書( 1 )
- 「蔵衛門9 デジブック for Sony」かんたん操作ガイド( 1 )

#### ご注意

本キットに付属しているi.LINKケーブルは、ソニーデジタルハンディカム専用です。他の用途に関しては保証いたしません。

## メモリースティックの画像をアルバムにする

- ソフトウェアをパソコンにインストールする。**  
「蔵衛門9 デジブック for Sony」をパソコンにインストールしてください。  
インストールの方法について詳しくは、別紙「蔵衛門9 デジブック for Sony かんたん操作ガイド」をご覧ください。

- 画像データをパソコンの「アルバム」に取り込む。

- 画像アルバムを見る・操作する。  
詳しくは、別紙「蔵衛門9 デジブック for Sony かんたん操作ガイド」をご覧ください。

#### ご注意

「蔵衛門9 デジブック for Sony」を使って、テープの画像を直接取り込むことはできません。  
テープの画像は「メモリースティック」にコピーしてから取り込んでください。

「蔵衛門9 デジブック for Sony」に「メモリースティック」の画像を取り込むには、USBケーブルが必要です。i.LINKケーブルでの取り込みはできません。

## テープの画像を編集するオリジナルDVDやビデオCDを作成する

- ソフトウェアをパソコンにインストールする。**  
「Ulead VideoStudio SE for Sony」,「Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」をパソコンにインストールしてください。  
インストールの方法について詳しくは、裏面の「インストールについて」をご覧ください。

#### ご注意

Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition  
でMICROMV機器をお使いのお客様へ  
i.LINKケーブルは、付属の「Ulead VideoStudio SE for Sony」および「Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」のインストールが完了してから接続してください。インストール前にi.LINKケーブルでMICROMV機器とパソコンを接続すると、MICROMV機器が正しく認識されません。  
詳しくは、裏面の「インストールについて」をご覧ください。

- 画像データをパソコンに取り込む。  
デジタルハンディカムで撮影した画像データを、i.LINKケーブルを使ってパソコンに取り込みます。  
① デジタルハンディカムをi.LINKケーブルでパソコンにつなぐ。  
② デジタルハンディカムを再生モードにする。  
③ 「Ulead VideoStudio SE for Sony」を起動する。  
操作について詳しくは、付属の「Ulead VideoStudio for Sonyユーザーズガイド」をご覧ください。

#### ご注意

DV機器をお使いのお客様へ  
DVキャプチャができないときは、キャプチャ設定を確認しファイル形式をDVに設定してください。  
詳しくは、付属の「Ulead VideoStudio for Sonyユーザーズガイド」の20ページをご覧ください。

#### ご注意

「シーンの検出」について  
MICROMV機器では「シーンの検出」機能は使用できません。「シーンの検出」機能が使用できるのは、DV/Digital 8機器からの取り込み(キャプチャ)のみです。

- 画像を編集するには  
「Ulead VideoStudio SE for Sony」を使用してください。  
詳しくは、付属の「Ulead VideoStudio for Sonyユーザーズガイド」をご覧ください。

- オリジナルDVDやビデオCDを作成するには  
「Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」を使用してください。  
詳しくは、付属の「Ulead DVD MovieWriter for Sonyユーザーズガイド」をご覧ください。

#### ご注意

付属の「Ulead VideoStudio for Sonyユーザーズガイド」および「Ulead DVD MovieWriter for Sonyユーザーズガイド」は製品版のものを使用しているため、本バージョンでは使用できない機能に関する記述も含まれます。  
製品版と本バージョンの違いについて、詳しくは「Ulead VideoStudio」および「Ulead DVD MovieWriter」の「DV/MICROMV版について」および「ユーザーマニュアル」をご覧ください。これらはパソコンにインストールされています。Windowsの「スタート」メニューから、「プログラム」→「Ulead VideoStudio for Sony」または「Ulead DVD MovieWriter for Sony」→「DV/MICROMV版について」【または「ユーザーマニュアル」】の順に選んでください。

## 主な仕様

#### i.LINKケーブル

規格：IEEE1394 (i.LINK) S400  
端子形状：4pin – 4pin  
長さ：約0.8 m

#### ソニーデジタルハンディカムに必要な機能

- i.LINK端子搭載のソニーデジタルハンディカム  
(「Ulead VideoStudio SE for Sony」および「Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」を使用するとき)  
※ DCR-VX1000とアップグレードされたDCR-VX700には対応しておりません。
- USB端子搭載のソニーデジタルハンディカム  
(「蔵衛門9 デジブック for Sony」を使ってソニーデジタルハンディカムからパソコンに画像を取り込むとき)
- ネットワーク機能搭載のソニーデジタルハンディカム  
(「蔵衛門9 デジブック for Sony」の「WebMemo for Sony」を使用するとき)

#### Ulead VideoStudio SE for Sony

< パソコンの推奨使用環境 >

対応OS：Microsoft Windows Millennium Edition / Windows 2000 Professional / Windows XP Home Edition/Professional  
CPU：Intel® Pentium® III 800 MHz以上 Pentium® 4 2.4 GHz以上を推奨)  
メモリー：256 MB以上( 512 MB以上を推奨)  
必要なハードディスク容量：インストールに必要なハードディスク容量：約400 MB / 推奨するハードディスクの空き容量：9 GB以上  
ディスプレイ：解像度1024×768ドット以上、High Color( 16ビットカラー 65000色以上)  
その他必要な装置：i.LINK端子標準装備( 4pin )、DVD-RまたはDVD-RWが読み込み可能なDVDドライブ( DVDハンディカムで収録したディスクの読み込みに必要 )、16ビットステレオサウンドカードおよびスピーカー

#### Ulead DVD MovieWriter SE for Sony

< パソコンの推奨使用環境 >

対応OS：Microsoft Windows Millennium Edition / Windows 2000 Professional / Windows XP Home Edition/Professional  
CPU：Intel® Pentium® III 800 MHz以上 Pentium® 4 2.4 GHz以上を推奨)  
メモリー：256 MB以上( 512 MB以上を推奨)  
必要なハードディスク容量：インストールに必要なハードディスク容量：約400 MB / 推奨するハードディスクの空き容量：9 GB以上  
ディスプレイ：解像度1024×768ドット以上、High Color( 16ビットカラー 65000色以上)  
その他必要な装置：i.LINK端子標準装備( 4pin )、CDまたはDVD書き込みドライブ( ディスク書き込みに必要 )、16ビットステレオサウンドカードおよびスピーカー

#### 蔵衛門9 デジブック for Sony

< パソコンの推奨使用環境 >

対応OS：Microsoft Windows 98 / Windows 98SE / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows XP Home Edition/Professional  
CPU：MMX Pentium 233 MHz以上( NEC PC-9801/9821シリーズは動作対象外です)  
メモリー：32 MB以上( 64 MB以上を推奨)  
必要なハードディスク容量：25 MB以上の空き容量  
必要なソフトウェア：Internet Explorer 4.0以上( WebMemo機能使用時はInternet Explorer 5.0以上が必要)  
ディスプレイ：解像度800×600ドット以上、High Color( 16ビットカラー 65000色以上)  
その他必要な装置：CD-ROMドライブ、WAVEファイルの再生可能なサウンドボードをご使用になれば、録音・再生が可能( マイク・スピーカーが必要)

- 「蔵衛門9 デジブック for Sony」の「WebMemo機能」のHTML内対応フォーマットはJPEG/GIF/PNG/XBMのみです。  
「WebMemo機能」で表示可能であってもHTMLの記述によっては「メモリースティック」に書き込みを行うことができない場合があります。
- 「蔵衛門9 デジブック for Sony」で「メモリースティック」の動画再生をするには、Windows Media Playerがインストールされている必要があります。
- 「Ulead VideoStudio SE for Sony」および「Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」で、1時間以上のMICROMV画像をキャプチャーするためには約6 GB以上の空き容量、1時間以上のDV画像をキャプチャーするためには約13 GB以上の空き容量が必要になります。MICROMV画像で4 GB以上のファイルサイズになる長時間のキャプチャーを行う場合は、Windows 2000 Professional / XP Home Edition/Professionalを使用し、ハードディスクのフォーマット形式がNTFSである必要があります。DV画像の場合は、4 GBでファイルを自動分割してキャプチャーする機能があります。
- OSは工場出荷時にインストールされていることが必要です。
- OSをアップグレードされた場合は動作保証いたしません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ハンディカムは、ソニー株式会社の登録商標です。  
i.LINKとはIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様技術を意味し、ソニー株式会社の商標です。また、DV端子は、i.LINKに準拠したDV入出力専用の端子です。  
MICROMVはソニー株式会社の商標です。  
“メモリースティック”は、ソニー株式会社の商標です。  
Microsoft、Windows、Windows MediaはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
Intel、MMX、PentiumはIntel Corporationの登録商標または商標です。  
Ulead VideoStudio Copyright© 1992-2004 Ulead Systems, Inc. All rights reserved.  
Ulead Systemsロゴ、VideoStudioは、Ulead Systems, Inc. またはコーリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。  
Ulead DVD MovieWriter Copyright© 1992-2004 Ulead Systems, Inc. All rights reserved.

Ulead Systemsロゴ、DVD MovieWriterは、Ulead Systems, Inc. またはコーリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。  
Copyright© TriWorks Corp, Japan All rights reserved.  
「蔵衛門9 デジブック for Sony」は株式会社トリワークスの「蔵衛門9 デジブック」をカスタマイズした製品です。  
その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

## アフターサービス

うまく動作しないときは...

まずユーザーズガイドをご覧ください

付属の「Ulead VideoStudio for Sonyユーザーズガイド」および「Ulead DVD MovieWriter for Sonyユーザーズガイド」をもう一度ご覧になってお調べください

それでも具合の悪いときは

下記のお問い合わせ窓口にご相談ください。

「Ulead VideoStudio SE for Sony」および「Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」に関するお問い合わせ窓口  
「Ulead VideoStudio SE for Sony」,「Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」についてのお問い合わせはコーリードシステムズ株式会社までお願いいたします。  
ホームページ：http://www.ulead.co.jp/  
サポート情報：http://www.ulead.co.jp/tech/tech.htm  
上記ホームページよりお問い合わせいただけます。  
サポート電話：03-5491-5662  
( 受付時間：月～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00。ただし土・日、年末、年始、祝日を除く )

「蔵衛門9 デジブック for Sony」に関するお問い合わせ窓口  
「蔵衛門9 デジブック for Sony」についてのお問い合わせは株式会社トリワークスまでお願いいたします。  
E-mail：support@triworks.com  
ホームページ：http://www.kuraemon.com/  
サポート電話：03-5468-5258  
( 受付時間：10：00～12：00、13：00～17：00。ただし土・日、夏季、年末、年始、祝日を除く )

ソニーデジタルハンディカムに関するお問い合わせ窓口  
ソニーデジタルハンディカムをご使用いただく上でのご不明な点や、技術的なご質問のご相談の窓口です。

ソニー株式会社 テクニカルインフォメーションセンター  
サポート電話：0564-62-4979  
( 受付時間：月～金曜日 9：00～17：00。ただし年末、年始、祝日を除く )  
製品のアップグレードおよびソフトウェアの最新情報については、下記URLをご覧ください。  
http://www.sony.co.jp/support-di/

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。  
・型式：DPCK-IL30  
・故障の状態：できるだけ詳しく  
( 例：どのようなことでお困りですか。何をしようとしたときですか。 )  
・購入年月日  
・ご使用環境：ご使用のソニーデジタルハンディカム機種名  
ご使用のパソコン機種名  
OSのバージョン  
メモリー容量  
ハードディスクなどの容量  
一緒にお使いのアプリケーションソフトウェア名

電話のおかけ間違いにご注意ください。

	この説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。
ソニー株式会社	〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
	http://www.sony.co.jp/

# インストールについて

以下の手順にしたがって、「Ulead VideoStudio SE for Sony」および「Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」をインストールしてください。

「蔵衛門9 デジブック for Sony」のインストールにつきましては、別紙「蔵衛門9 デジブック for Sony かんたん操作ガイド」をご覧ください。

## ご注意

以下の画面はWindows XP Home Editionのもので、お使いのOSによって画面表示は異なります。

Windows 2000 Professional / XP Home Edition/ Professionalをお使いのお客様へ


インストールするときは、Administrator権限/コンピュータの管理者でログオンしてください。

1 パソコンの電源を入れる。

アプリケーションが立ち上がっている場合は終了させてください。

2 付属の「Ulead VideoStudio SE for Sony Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、タイトル画面が表示されます。

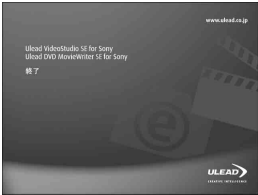

タイトル画面が表示されないときは

[マイ コンピュータ]を開いてCD-ROMのアイコンを右クリックすると、メニューが表示されます。メニューの中の[自動再生]を選んでください。しばらくすると、タイトル画面が表示されます。



## ご注意

メニューの中に[自動再生]がない場合は、[開く]を選んでCD-ROMのウィンドウを表示させてから、ウィンドウの中の[AutoRun.exe]をダブルクリックしてください。しばらくするとタイトル画面が表示されます。



[AutoRun.exe]をダブルクリックする。

3 タイトル画面の中の以下の部分をクリックする。

Ulead VideoStudio SE for Sony  
Ulead DVD MovieWriter SE for Sony



「Ulead VideoStudio SE for Sony」のインストールウィザードプログラムが起動します。


4 画面の指示にしたがって、[次へ]をクリックする。

付属の「Ulead VideoStudio for Sonyユーザーズガイド」の「インストール」の手順にしたがって操作してください。

## ご注意

インストール中にユーザ情報の入力画面が表示されますが、画面中の「シリアル番号」はすでに入力されています。

入力する必要はありません。

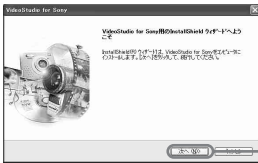

[次へ]ボタンをクリックする。

↓

インストールウィザード画面上の各チェックボックスには、必要に応じてチェックを入れてください。

「Ulead VideoStudio SE for Sony」のインストールが終了すると、続いて「Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」のインストールウィザードプログラムが起動します。


5 画面の指示にしたがって、[次へ]をクリックする。

付属の「Ulead DVD MovieWriter for Sonyユーザーズガイド」の「インストール」の手順にしたがって操作してください。

## ご注意

インストール中にユーザ情報の入力画面が表示されますが、画面中の「シリアル番号」はすでに入力されています。

入力する必要はありません。

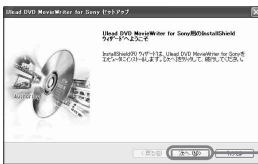

↓

インストールウィザード画面上の各チェックボックスには、必要に応じてチェックを入れてください。

インストールが終わると、タイトル画面に戻ります。

6 [終了]をクリックして、CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出す。



これでインストール作業はすべて完了しました。インストールに使用したCD-ROMは大切に保管してください。

## Windows 2000 Professional / Windows Millennium EditionでMICROMV機器をお使いのお客様へ

パソコンがMICROMV機器を認識しない場合は

「Ulead VideoStudio SE for Sony」および「Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」をインストールする前にi.LINKケーブルでMICROMV機器とパソコンを接続すると、パソコンがMICROMV機器を正しく認識しないことがあります。その場合は、以下の手順にしたがって「Ulead VideoStudio SE for Sony」および「Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」をインストールし直してください。

また、パソコンがMICROMV機器を正しく認識しているかどうかは、「MICROMV機器が正しく認識されたかどうか確認する」の手順にしたがって確認してください。

1 コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」から、「Ulead VideoStudio SE」と「Ulead DVD MovieWriter SE」をそれぞれ削除する。

2 i.LINKケーブルでMICROMV機器とパソコンを接続してから、MICROMV機器の電源を入れる。

3 MICROMV機器をビデオモードにする。

4 付属の「Ulead VideoStudio SE for Sony Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、タイトル画面が表示されます。

5 画面の指示にしたがって、「Ulead VideoStudio SE for Sony」および「Ulead DVD MovieWriter SE for Sony」をインストールする。

## MICROMV機器が正しく認識されたかどうか確認する

パソコンがMICROMV機器を正しく認識しているかどうか確認します。

Windows 2000 Professional お使いの場合

1 i.LINKケーブルでMICROMV機器とパソコンを接続してから、MICROMV機器の電源を入れる。

2 MICROMV機器をビデオモードにする。

3 パソコンの「デバイス マネージャ」を確認する。

- ① [マイ コンピュータ]を右クリックして、[プロパティ]をクリックする。
- ② [システムのプロパティ]画面の[ハードウェア]タブをクリックする。
- ③ [デバイス マネージャ]をクリックする。
- ④ [イメージングデバイス]をダブルクリックする。

「Sony MVDVCR Device」と表示されていれば、パソコンはMICROMV機器を正しく認識しています。

Windows Millennium Editionをお使いの場合

1 i.LINKケーブルでMICROMV機器とパソコンを接続してから、MICROMV機器の電源を入れる。

2 MICROMV機器をビデオモードにする。

3 パソコンの「デバイス マネージャ」を確認する。

- ① [マイ コンピュータ]を右クリックして、[プロパティ]をクリックする。
- ② [システムのプロパティ]画面の[デバイス マネージャ]タブをクリックする。
- ③ [イメージングデバイス]をダブルクリックする。

「Sony MVDVCR Device」と表示されていれば、パソコンはMICROMV機器を正しく認識しています。