

PLASMA WEGA

フラットパネルデジタルテレビ取扱説明書

メディアリンクスタジオ編

KDE-P42HX2N
KDE-P50HX2N
KDE-P61HX2N

お買い上げいただきありがとうございます。



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

はじめに

Media Link Studio をお楽しみいただくには、サーバー機器をつなぐ必要があります。接続対象となるサーバー機器は、VAIO Media Ver. 2.6以降がインストールされているバイオです。

詳しくは、本書㊦5ページをご覧ください。

このメディアリンクスタジオ編について



メディアリンクスタジオ編

このメディアリンクスタジオ編は、別冊の取扱説明書とは別に、Media Link Studioをお楽しみいただくための接続や操作を説明したものです。

参照ページの表記について

このメディアリンクスタジオ編では、参照する取扱説明書によって、下記のように区別して表記しています。

メディアリンクスタジオ編を参照する場合

「㊦ ページ」と表記しています。

KDE-P42HX2N/KDE-P50HX2N/KDE-P61HX2Nの取扱説明書を参照する場合


「別冊の取扱説明書㊦ ページ」と表記しています。

取扱説明書もあわせてお読みください。



取扱説明書

メディアリンクで楽しむ [Media Link Studio]

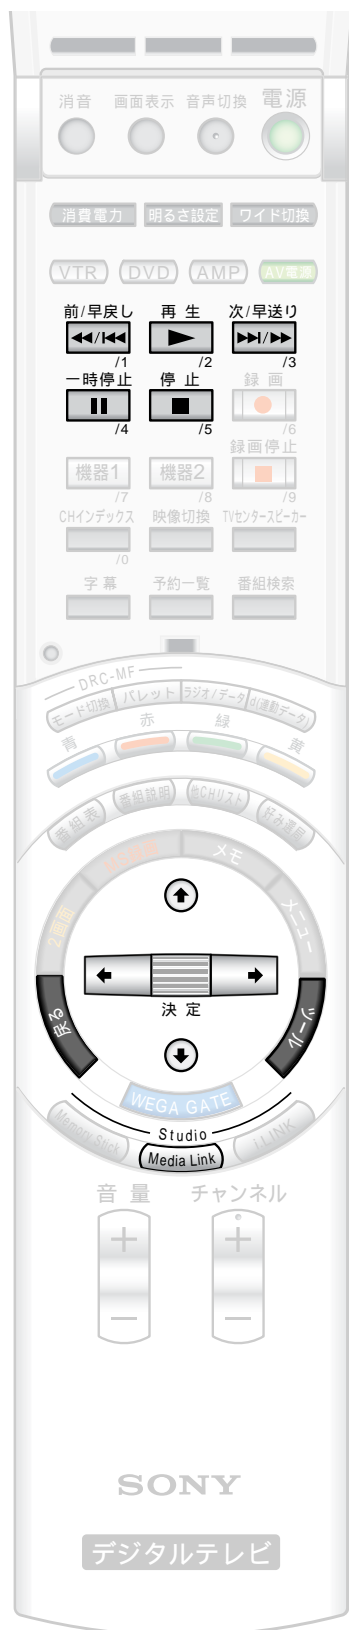

ここでは、本機をネットワークにつないで、ネットワーク上のサーバー機器（バイオ）のコンテンツ（ビデオや音楽、写真）を楽しむ操作を説明しています。また、本機の画面でサーバー機器の録画操作をする説明もしています。

Media Link Studioって何？	4
本機にサーバー機器（バイオ）をつなぐ	6
サーバー機器をつなぐ	6
本機に直接サーバー機器をつなぐ	7
メディアリンクを楽しむための準備をする	8
サーバー機器に本機を登録する	8
ビデオをみる	12
一覧からビデオを再生する	14
音楽をきく	18
一覧から音楽を再生する	20
写真をみる	24
一覧から写真を再生する	26
ビデオ・音楽・写真をサーバーから探して選ぶ	30
サーバー機器（バイオ）に録画/ 録画予約の指示をする	31
サーバー機器での録画予約を修正/取消する	33
その他	34
ソフトウェアを更新する	34
機器情報を見る	35
故障かな？と思ったら	36
著作権について	37
索引	38

メディア リンク スタジオ

Media Link Studio

って何？

サーバー機器(■)(バイオ)に保存されたビデオや音楽、写真コンテンツ(■)を本機で楽しめます。また、本機側からサーバー機器を操作して番組を録画予約することもできます。あらかじめネットワークに接続(☞6~7ページ)して、ネットワークの設定(別冊の取扱説明書☞238ページ)をしておいてください。

ビデオをみる

- サーバー(■)に保存されたビデオを見る(☞12ページ)
- ビデオを再生中に見たい場面を探す(☞16ページ)
- サーバー機器でテレビ番組を録画/録画予約する(☞31ページ)

音楽をきく

- サーバーに保存された音楽を聞く(☞18ページ)
- アルバム(■)やプレイリスト(■)を通して聞く(☞20~21ページ)
- くり返して聞く(☞21ページ)

写真をみる

- サーバーに保存された写真を見る(☞24ページ)
- スライドショーで楽しむ(☞27、29ページ)

ディスプレイ

メディアレシーバー

ネットワーク接続

別の部屋にあるサーバー機器でも...

ネットワークにつながるので、他の部屋にあるサーバー機器でも本機で操作して楽しめる

例：2階のバイオ



例：書斎のバイオ



接続対象となるサーバー機器は、VAIO Media Ver. 2.6以降がインストール(■)されているバイオです。

Media Link Studioで楽しめるバイオ

2003年9月以降発売のWindows XP Professional/Windows XP Home Edition 搭載バイオ。

接続するバイオの機種によって、使用できる機能は下記ようになります。

対応機能	2003年9月以降発売モデル	
	Giga Pocket 搭載機種	その他機種
ビデオ再生	対応	非対応
音楽再生	対応	対応
写真再生	対応	対応
VAIOへの 予約と録画	対応 ^{*1}	非対応

^{*1} VAIOのソフトウェアのアップデートが必要

ご注意

- 2003年8月以前発売のバイオは対応していません。
- お手持ちの機種の使用環境によっては、動作に制限事項等が生じる場合があります。最新情報はバイオカスタマーリンクのホームページ (<http://vcl.vaio.sony.co.jp>) でご確認の上、必要に応じてバイオのアップデートを行ってください。

Media Link Studioで再生できるコンテンツ

• ビデオ

Giga Pocketで録画され、管理されているビデオコンテンツ (Giga Pocketではビデオカプセルと呼びます)^{*1}。

• 音楽

SonicStageまたはSonicStage Premiumで管理されている下記フォーマットの音楽コンテンツ^{*2}。

- MP3
- ATRAC3
- ATRAC3plus
- WAV

• 写真

フォトサーバー画像管理ツールで管理されている下記フォーマットの写真コンテンツ^{*3}。

- Bitmap
- JPEG
- GIF
- TIFF
- PNG

^{*1} 下記のGiga Pocketのビデオカプセルは、本機で再生できません。

- 管理情報のみのビデオカプセル
- 予約録画待ちのビデオカプセル
- 録画中のビデオカプセル
- 視聴制限を設定したビデオカプセル

Giga Pocketの使用方法について詳しくは、バイオに付属の取扱説明書またはヘルプをご覧ください。

^{*2} 現時点では、インターネット上の音楽配信サービス (EMDサービス) などで購入した曲は、本機で再生できません。SonicStageまたはSonicStage Premiumの使用方法について詳しくは、バイオに付属の取扱説明書またはヘルプをご覧ください。

^{*3} PictureGear Studioのフォトコレクションを使用して、写真をフォトサーバーに置くこともできます。フォトサーバー画像管理ツールまたはPictureGear Studioの使用方法について詳しくは、バイオに付属の取扱説明書またはヘルプをご覧ください。

用語解説

アルバム

この取扱説明書では以下の2つの意味で使われています。

- 音楽コンテンツのアルバム
音楽コンテンツに付帯している情報。各音楽コンテンツがどのアルバムに所属しているかを示す。
- 写真コンテンツのアルバム
サーバーで写真コンテンツを保存しておく入れもの。アルバムに名前を付けて撮影日や目的別などお好みに合わせて写真コンテンツを分類、保存しておく。

インストール

新しいソフトウェアなどを使えるようにするために、機器に組み込むこと。

コンテンツ

サーバー機器に保存されている、ビデオや音楽、写真などのファイル。

サーバー

サーバー機器の中で、コンテンツを管理、提供するソフトウェア。バイオの中にはビデオ、音楽、写真のそれぞれを管理、提供するサーバーがあります。

サーバー機器

ネットワークにつないで本機に対してビデオや音楽、写真などの情報を提供する機器。

ビデオ

Media Link Studioでは、サーバー機器に保存されている映像ファイルのことを指します。いわゆるビデオデッキのことではありません。

プレイリスト

サーバーで音楽コンテンツを保存しておく入れもの。複数のアルバムから音楽コンテンツを1つのプレイリストに入れたり、複数のアーティストの音楽コンテンツを1つのプレイリストにまとめたりもできる。

本機にサーバー機器 (バイオ)をつなぐ


「電話回線につなぐ」(別冊の取扱説明書

☎202～208ページ)の**C**(デジタル接続)

D～Fのいずれかを行って、本機をネット
ワークに接続します。

サーバー機器の取扱説明書もあわせてご覧くだ
さい。

サーバー機器をつなぐ

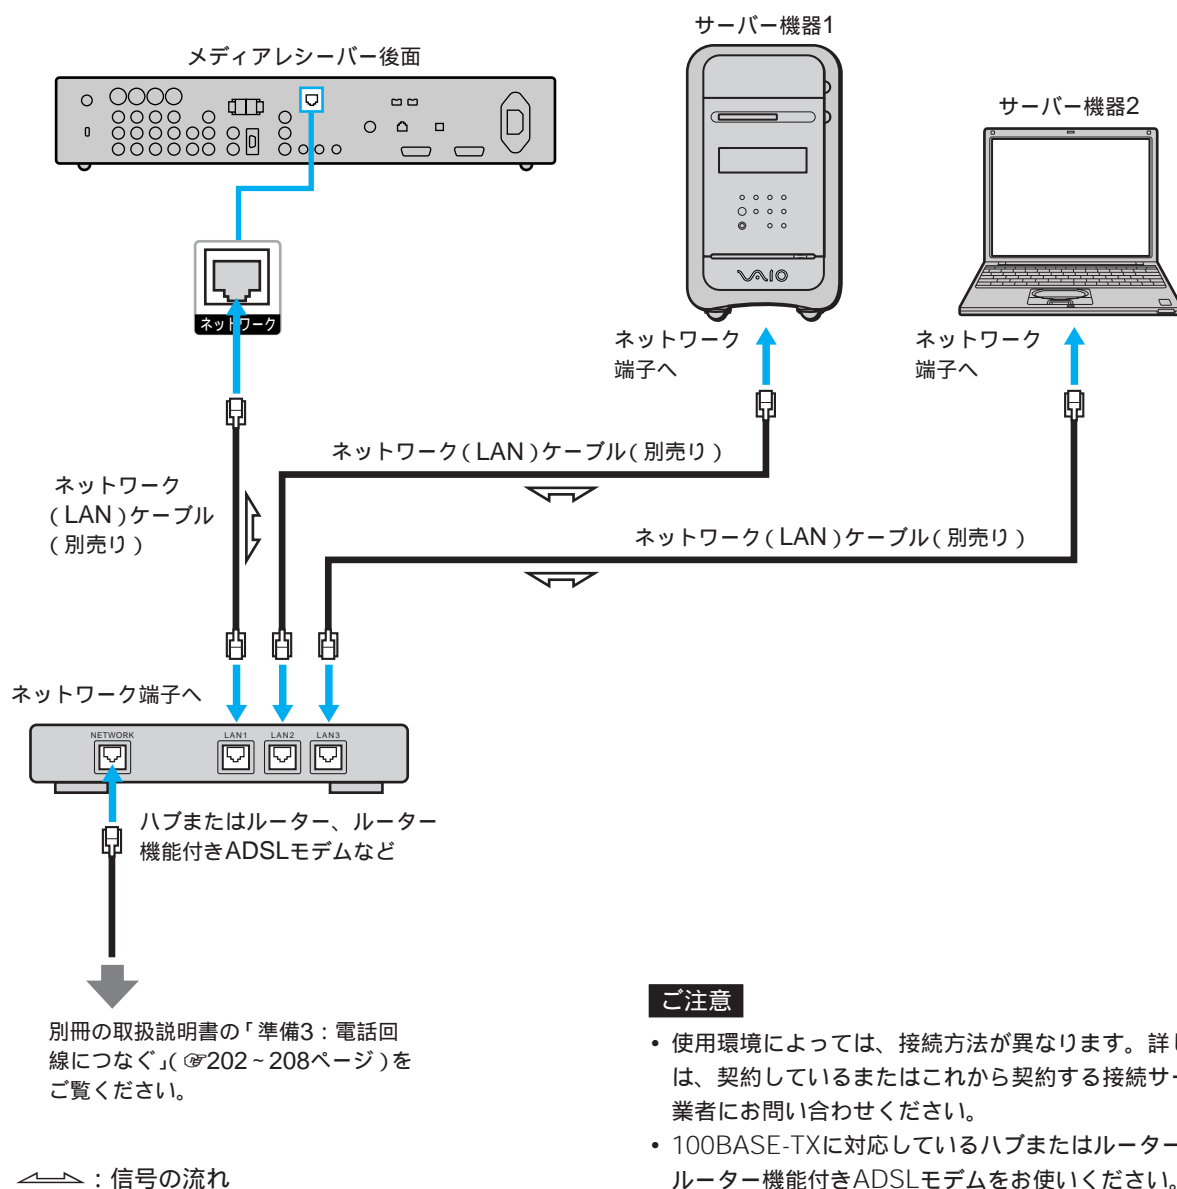

ご注意

- 使用環境によっては、接続方法が異なります。詳しくは、契約しているまたはこれから契約する接続サービス業者にお問い合わせください。
- 100BASE-TXに対応しているハブまたはルーター、ルーター機能付きADSLモデムをお使いください。

ネットワーク (LAN) ケーブルをお使いになるときは

- ネットワーク (LAN) ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。モデムやルーターなどの種類により、使用するケーブルの種類が異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 100BASE-TXタイプのネットワーク (LAN) ケーブルをお使いください。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。


本機に直接サーバー機器をつなぐ

「電話回線につなぐ」(別冊の取扱説明書②202～208ページ)のA～C(アナログ接続)のいずれかを行ったときは、本機のネットワーク端子に直接サーバー機器をつなぎます。

サーバー機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

ネットワーク設定についてのご注意

本機のネットワーク設定で、「DHCPを利用する」を選ばずに、固定 IP アドレスを指定してください(別冊の取扱説明書「ネットワークの設定を手動で入力するときは」②240ページ)。

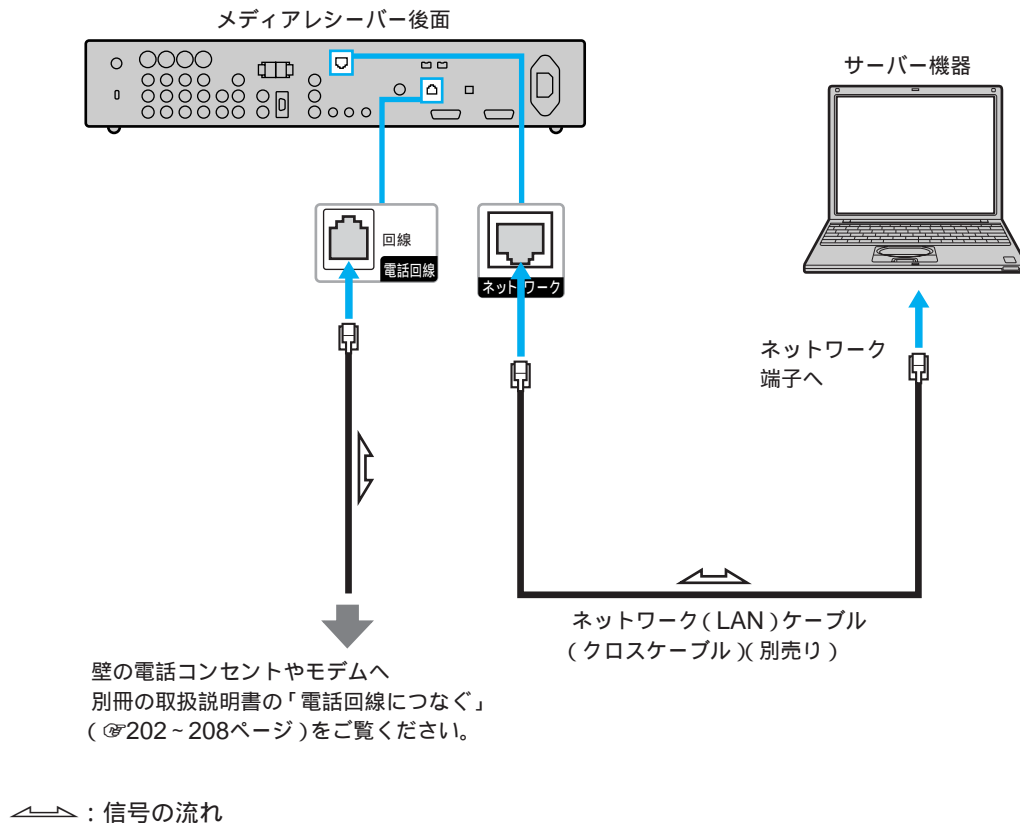

ネットワーク(LAN)ケーブルをお使いになるときは


- 本機に直接サーバー機器をつなぐ場合は、クロスケーブルをお使いください。
 - 100BASE-TXタイプのネットワーク(LAN)ケーブルをお使いください。
- 詳しくは、サーバー機器の取扱説明書をご覧ください。

メディアリンクを楽しむための準備をする

サーバー機器に本機を登録する

ネットワーク上のサーバー機器に保存されているビデオや音楽、写真を本機で楽しむには、本機の情報をサーバー機器に登録する(機器登録)必要があります。

接続対象となるサーバー機器は、VAIO Media Ver. 2.6以降がインストールされているバイオです(☞5ページ)。

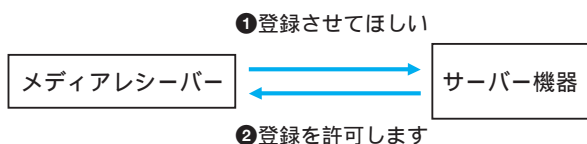

☝ちょっと一言

サーバー機器側で自動登録に設定しているときは、登録操作は不要です。

1 本機を登録したいサーバー機器を起動する。

詳しくは、サーバー機器の取扱説明書をご覧ください。

2 Media Link Studioボタンを押す。

ご注意

メディアレシーバーの電源を入れてから約30秒間は、Media Link Studioを使用できません。




☝他の方法でも表示 じさま 9

メニューから


「Media Link Studio」を選ぶ。

選びかたは別冊の取扱説明書☞14ページをご覧ください。


3 [設定]で「設定」を選んで、[決定]で決定する。

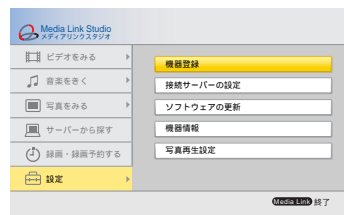

4 [機器登録]で「機器登録」を選んで、[決定]で決定する。

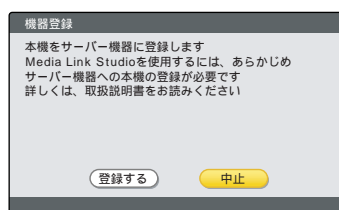

5 [登録する]で「登録する」を選んで、[決定]で決定する。

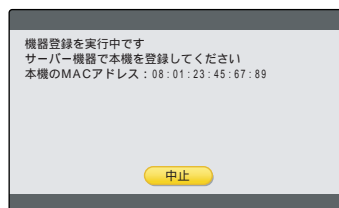


6 サーバー機器を操作して、本機をサーバー機器に登録する。

詳しくは、サーバー機器の取扱説明書をご覧ください。

登録が終了すると、下記の画面が本機に表示されます。

サーバー機器「VAIO RZ」に登録したとき

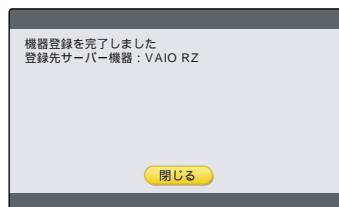

☝ちょっと一言

上記の画面が表示されない場合や登録に失敗した場合は、ネットワーク設定(別冊の取扱説明書☞238ページ)をご確認の上、もう1度機器登録し直してください。

7 「閉じる」が選ばれていることを確認して、[決定]で決定する。

「機器登録に失敗しました」と表示されたときまたは機器登録ができないときは

本機とサーバー機器が正しく接続されているか確認してください(86~7ページ)。接続が済んでいるときは、本機を登録できるサーバー機器が起動されているかを確認して登録し直してください(88ページ)。

「機器登録に失敗しました 確認番号の入力を要求されました」と表示されたときは

サーバー機器側で、確認番号を要求しないように設定してください。詳しくは、サーバー機器の取扱説明書をご覧ください。

サーバーへの登録を途中で止めるには

88ページの手順5で「中止」を選ぶ。

サーバー機器が自動的に起動するように設定するには

Media Link Studioトップ画面を表示したとき、またはWEGA GATEから「メディアリンク」を選んだとき(別冊の取扱説明書 10ページ)に、サーバー機器も自動的に起動するように、サーバー機器側で設定できます。

接続するサーバー機器が「スタンバイ」または「休止状態」になっている状態から、この機能を使って自動的に起動させることができます。詳しくは、サーバー機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 接続しているサーバー機器の設定や環境により、この機能が使えない場合があります。
ノートブック型パソコンや無線LANで接続しているパソコンなどでは、この機能が使えない場合があります。



- 本機とサーバー機器のやりとりがなくなったときに、接続しているサーバー機器がどのような状態(スタンバイ、休止状態)になるかは、サーバー機器の電源管理の設定により異なります。


Media Link Studioを使用している最中に、サーバー機器が「スタンバイ」や「休止状態」などに移行してしまったときは、Media Link Studioを1度終了し、再度、Media Link Studioを起動してください。



本機で楽しむサーバーを追加する

本機でコンテンツを楽しむには、そのコンテンツが保存されているサーバーが接続対象サーバーとして設定されている必要があります。接続対象サーバーは12個まで自動的に設定されますが、それ以外のサーバーのコンテンツを楽しむときは、下記の手順で設定し直してください。

サーバーは、ビデオ、音楽、写真の3種類があります。

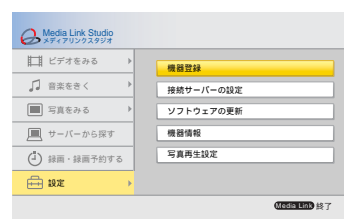

- 1 接続対象に設定したいサーバーがインストールされているサーバー機器を起動する。
詳しくは、サーバー機器の取扱説明書をご覧ください。
- 2 接続対象に設定したいサーバーを起動する。
詳しくは、サーバーの取扱説明書をご覧ください。
- 3 Media Link Studioボタンを押す。
Media Link Studioトップ画面が表示されます。
- 4 で「設定」を選んで、で決定する。






- 5 で「接続サーバーの設定」を選んで、で決定する。







メディアリンクを楽しむための準備をする(つづき)


- 6 で「サーバーを追加」を選んで、で決定する。

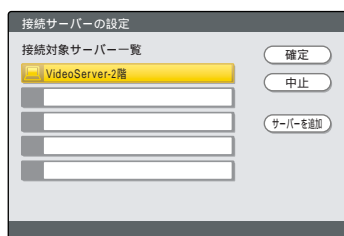

- 7 / で追加するサーバーを選んで、で決定する。



- 8 / で「確定」を選んで、で決定する。

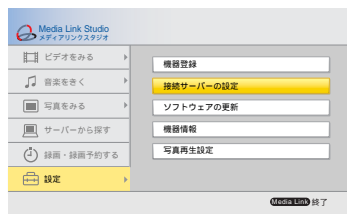

- 9 戻るボタンをくり返し押して、設定画面を消す。

設定を途中で止めるには

手順6または8で「中止」を選ぶ。

ご注意

- 接続対象サーバーがすでに12個設定されているときは、サーバーを追加することはできません。不要なサーバーを接続対象からはずしてから行ってください。
- 接続対象サーバーとして設定できるのは、本機を登録したサーバー機器(8ページ)または機器登録を自動登録にしているサーバー機器にインストールされているサーバーだけです。

バージョンアップ時のご注意

サーバーのバージョンアップをしたときに、接続対象サーバー一覧に同じ名前のサーバーが複数表示されることがあります。



そのような時は、同じ名前のサーバーをすべて接続対象からはずして、もう1度、接続対象に設定し直してください。




接続対象サーバーからサーバーをはずすには

接続対象サーバーにすでに12個のサーバーが設定されていて、他のサーバーを追加できないときなどは、接続対象サーバーに設定されているサーバーで不要なサーバーを接続対象からはずしてください。


- 1 Media Link Studioボタンを押す。
Media Link Studioトップ画面が表示されます。




- 2 で「設定」を選んで、で決定する。

- 3 で「接続サーバーの設定」を選んで、で決定する。

- 4 /で接続対象からはずすサーバーを選んで、で決定する。
サブメニューが表示されます。



- 5 「接続対象から外す」が選ばれていることを確認して、で決定する。
選んだサーバーが接続対象からはずれます。

- 6 /で「確定」を選んで、で決定する。

- 7 戻るボタンをくり返し押して、設定画面を消す。

ビデオをみる


本機で、サーバーに保存されているビデオを見たり、再生中に見たい場面を探したり(インデックスサーチ)できます。

👁️ちょっと一言

接続対象サーバーに設定されていて、起動しているすべてのサーバーのビデオコンテンツを一覧表示します。

サーバーごとに表示するときは、「ビデオ・音楽・写真をサーバーから探して選ぶ」(📄30ページ)をご覧ください。

Media Link Studio 「ビデオをみる」画面について

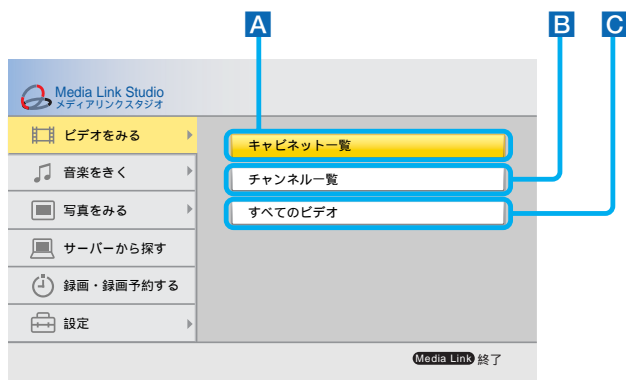

A キャビネット(📁)一覧

ビデオコンテンツをキャビネット別に一覧表示します。

B チャンネル一覧


サーバーで録画したテレビ番組を選ぶときに、録画したチャンネル別に一覧表示します。

C すべてのビデオ

すべてのサーバーに保存されているビデオコンテンツを一覧表示します。

Media Link Studio –ビデオコンテンツ一覧画面について

リスト表示

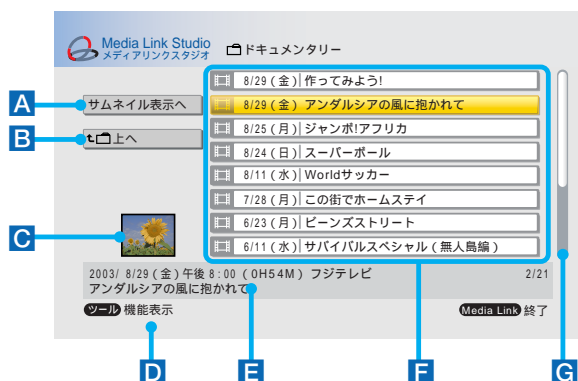

サムネイル表示



- A** サムネイル()表示へ/リスト表示へ
リスト表示とサムネイル表示を切り換えます。

- B** 上へ/Studioトップへ
1つ上の階層またはMedia Link Studioトップ画面に戻ります。

- C** サムネイル
選ばれているビデオコンテンツのサムネイルを表示します。

- D** 操作ガイド表示欄
画面を表示中にリモコンでできることをガイド表示します。

- E** 選んでいるビデオコンテンツやフォルダの情報表示欄
ビデオコンテンツのときは録画日時、録画時間、タイトル、録画したチャンネルを、フォルダのときはフォルダ名を表示します。

- F** ビデオコンテンツ/フォルダ
リスト表示のビデオコンテンツではタイトルと録画日が表示されます。
リモコンのボタンで前後のビデオコンテンツやフォルダを表示できます。

：フォルダ

：ビデオコンテンツ

- G** スクロールバー
表示されているページの全体のページ数に対する位置を示します。

用語解説

キャピネット

サーバーでビデオコンテンツを保存しておく入れもの。キャピネットに名前を付けてジャンル別や出演者別などお好みに合わせてビデオコンテンツを分類、保存しておく。

サムネイル

一覧表示または簡易表示するために縮小した画像。

ビデオをみる(つづき)

一覧からビデオを再生する

ここでは例として「キャビネット一覧」から選
びます。

1 Media Link Studioボタンを押 す。

ご注意

- メディアレシーバーの電源を入れてから約30秒間
は、Media Link Studioを使用できません。
- Media Link Studioボタンを押しても、サー
バー機器によっては起動しないことがあります。その
ときはサーバー機器を操作して手動で起動してくだ
さい。




他の方法でも表示できます
メニューから


「Media Link Studio」を選ぶ。

選びかたは別冊の取扱説明書④14ページをご覧ください。


2 「ビデオをみる」が選ばれている ことを確認して、決定

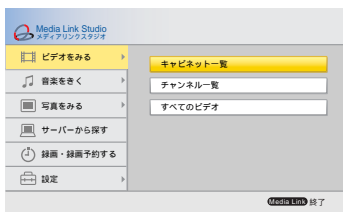

3 「キャビネット一覧」が選ばれて いることを確認して、決定

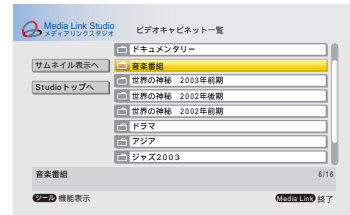

4 でフォルダ(キャビネット)を 選んで、決定 サブメニューが表示されます。

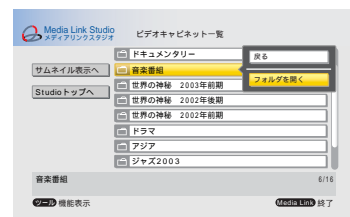



5 「フォルダを開く」が選ばれてい ることを確認して、決定 選んだフォルダ(キャビネット)に保存さ れているビデオコンテンツが表示されま す。

サムネイル表示に
切り換わります。


ビデオコンテ
ツ一覧



ビデオキャビネット
一覧画面に戻ります。

- 6  でビデオコンテンツを選んで、 で決定する。
サブメニューが表示されます。



- 7 「再生」が選ばれていることを確認して、 で決定する。
再生が始まります。



ご注意

- 選んだビデオコンテンツによっては、再生開始時に映像/音声が入切れることがあります。
- 画面モードを「字幕入」や「ズーム」にして再生しているときに、ツールボタンなどを押して設定画面を表示すると、画面モードは「ノーマル」または「ワイドズーム」に切り換わります。このようなときは設定画面を消したあとで、もう1度ワイド切替ボタンを押して画面モードを切り換えてください。

ビデオコンテンツのサブメニューからできること

項目	できること
「戻る」	サブメニューを消して、他のビデオコンテンツを選べます。
「再生」	選んだビデオコンテンツを再生します。
「連続再生」	選んだビデオコンテンツから、表示されている順に最後のビデオコンテンツまで続けて再生します。

フォルダのサブメニューからできること

項目	できること
「戻る」	サブメニューを消して、他のフォルダを選べます。
「フォルダを開く」	選んだフォルダに保存されているビデオコンテンツを表示します。








ビデオをみる(つづき)

ビデオ再生中に操作するには
リモコンのボタンで操作します。




開を押して、
ふたを開ける。


ボタン 動作


再生 	一時停止中に押すと、再生を再開する。
停止 	再生を停止して、ビデオコンテンツ一覧画面に戻る。
前/早戻し 	短く押すと、再生中のビデオコンテンツの頭から再生する*1。 長く押すと、早戻しする。
次/早送り 	短く押すと、次のビデオコンテンツを再生する。 長く押すと、早送りする。
一時停止 	再生中に押すと、一時停止する。 一時停止中に押すと、再生を再開する。
	◀で早戻しする。 ▶で早送りする。 ◀/▶/■でインデックスサーチする。 インデックスサーチについて詳しくは、下記をご覧ください。
	再生を停止して、ビデオコンテンツ一覧画面に戻る。

*1 再生が始まって2秒以内のときは、1つ前のビデオコンテンツを再生します。



ビデオを再生中に見たい場面を探すには [インデックスサーチ]

- 1 ビデオ再生中または一時停止中にを押す。
画面右側にサムネイルが表示されます。

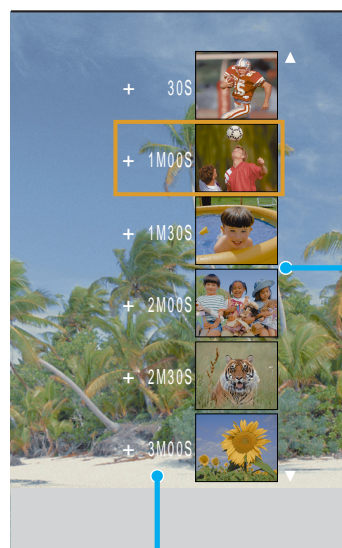

サムネイル
で前後の画面を表示できます。
表示できる画面は最大で「- 99H55M」～「+ 99H55M」までです。


インデックスサーチを始めたときの画面を「0M00S」(0分00秒)としたときの経過時間

- 2 でサムネイルを選んで、で決定する。
選んだサムネイルの場面から再生を始めます。




ツールを使う（別冊の取扱説明書 P.15ページ）

ビデオ再生中にツールボタンを押すと...



- 閉じる ツールを消す。
- 情報表示 タイトルや再生の状態、再生経過時間、再生総時間など再生中のビデオコンテンツの情報を表示する。表示されているときは、表示を消す。
- 音声切換 再生中のビデオコンテンツの音声を切り換える。詳しくは、右記をご覧ください。
- ツール

ビデオコンテンツ一覧/キャビネット一覧/チャンネル一覧表示中にツールボタンを押すと...



- 閉じる ツールを消す。
- ソート 一覧表示するビデオコンテンツやフォルダの順番を設定する。詳しくは、右記をご覧ください。
- ツール

「音声切換」について

ツールの「音声切換」で選べる音声は下記の表のようになります。

項目	ステレオのとき	二重音声のとき
「L/R」	左右両方の音声	主音声と副音声
「L」	左音声	主音声
「R」	右音声	副音声

「ソート」について

一覧表示されるビデオコンテンツやフォルダの順番を設定します。

項目	並べ替えの順序
「タイトル名順 ↓ ^A _Z 」	ビデオコンテンツやフォルダのタイトルの順番に並べる。
「タイトル名逆順 ↓ ^Z _A 」	ビデオコンテンツやフォルダのタイトルの逆順に並べる。
「古い順 ↓ ¹ ₉ 」	日時の古い順番に並べる。
「新しい順 ↓ ⁹ ₁ 」	日時の新しい順番に並べる。

ご注意

複数のサーバー機器をつないでいるときは、順序が正しく並べないことがあります。

用語解説

ソート

コンテンツやフォルダを名前順や日付順に並べかえて、選びやすくする作業。

音楽をきく


本機で、サーバーに保存されている音楽を聞いたり、プレイリストやアルバムを通して聞けることができます。

🔗ちょっと一言

接続対象サーバーに設定されていて、起動しているすべてのサーバーの音楽コンテンツを一覧表示します。

サーバーごとに表示するときは、「ビデオ・音楽・写真をサーバーから探して選ぶ」(P.30ページ)をご覧ください。

Media Link Studio 「音楽をきく」画面について

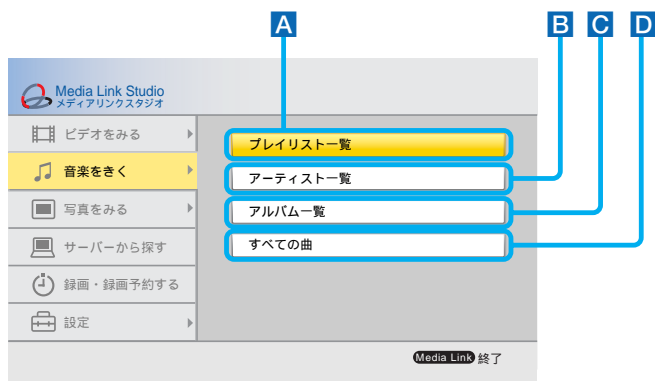

A プレイリスト(📁)一覧

サーバーで音楽コンテンツをプレイリストに保存しているときに、プレイリスト別の一覧表示します。

B アーティスト(👤)一覧

アーティストごとに聞きたいアルバムや曲を選ぶときに、アーティスト名を一覧表示します。

C アルバム(📀)一覧


アルバムから聞きたい曲を選ぶときに、アルバムを一覧表示します。

D すべての曲

すべてのサーバーに保存されている音楽コンテンツを一覧表示します。

Media Link Studio –音楽コンテンツ一覧画面について

リスト表示

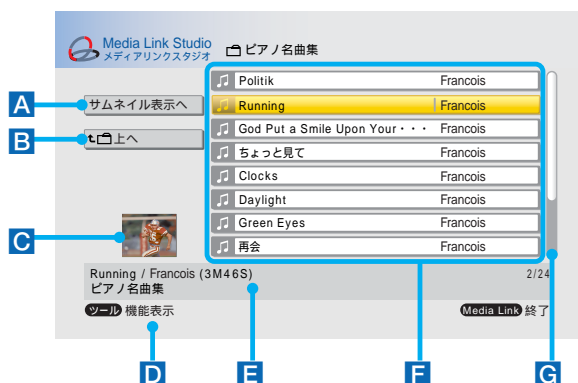

サムネイル表示



A サムネイル()表示へ/リスト表示へ
リスト表示とサムネイル表示を切り換えます。



B  上へ/Studioトップへ
1つ上の階層またはMedia Link Studioトップ画面に戻ります。

C サムネイル
選ばれている音楽コンテンツ、プレイリストのサムネイルを表示します。

D 操作ガイド表示欄
画面を表示中にリモコンでできることをガイド表示します。

E 選んでいる音楽コンテンツやフォルダの情報表示欄
音楽コンテンツのときは、タイトル、アーティスト名、アルバム名、演奏時間を、フォルダのときはフォルダ名を表示します。

F 音楽コンテンツ/フォルダ
リスト表示の音楽コンテンツではアーティスト名も表示されます。
リモコンのボタンで前後の音楽コンテンツやフォルダを表示できます。

 : フォルダ
 : 音楽コンテンツ

G スクロールバー
表示されているページの全体のページ数に対する位置を示します。

用語解説

アーティスト

音楽コンテンツの演奏者、作者。

アルバム

音楽コンテンツに付帯している情報。各音楽コンテンツがどのアルバムに所属しているかを示す。

サムネイル

一覧表示または簡易表示するために縮小した画像。

プレイリスト

サーバーで音楽コンテンツを保存しておく入れもの。
複数のアルバムから音楽コンテンツを1つのプレイリストに入れたり、複数のアーティストの音楽コンテンツを1つのプレイリストにまとめたりもできる。

音楽をきく(つづき)

一覧から音楽を再生する

ここでは例として「プレイリスト一覧」から選
びます。

1 Media Link Studioボタンを押 す。

ご注意

- ・メディアレシーバーの電源を入れてから約30秒間
は、Media Link Studioを使用できません。
- ・Media Link Studioボタンを押しても、サー
バー機器によっては起動しないことがあります。その
ときはサーバー機器を操作して手動で起動してくだ
さい。




他の方法でも表示できます
メニューから

「Media Link Studio」を選ぶ。

選びかたは別冊の取扱説明書④14ページをご覧ください。

2 決定で「音楽をきく」を選んで、 決定で決定する。

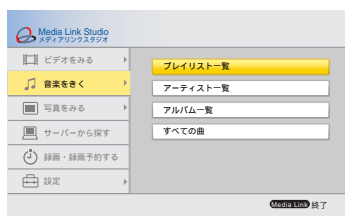

3 「プレイリスト一覧」が選ばれて いることを確認して、決定 で決定する。



4 決定でフォルダ(プレイリスト)を 選んで、決定で決定する。 サブメニューが表示されます。



5 「フォルダを開く」が選ばれてい ることを確認して、決定 で決定する。 選んだフォルダ(プレイリスト)に保存さ れている音楽コンテンツが表示されま す。

サムネイル表示に
切り換わります。

音楽コンテンツ
一覧



プレイリスト一覧
画面に戻ります。

6

で音楽コンテンツを選んで、
で決定する。
サブメニューが表示されます。



7

で「再生」を選んで、で決定する。
再生が始まります。

再生中の音楽コンテンツ
のサムネイル*1

再生リスト



再生中の音楽の情報
タイトルやアーティスト、走行状態、再生方法
(再生、連続再生、1曲リピート、全曲リピート)、再生時間、再生総時間が表示されます。

*1 表示されるサムネイルは、サーバー機器側で設定されたものになります。

音楽コンテンツのサブメニューからできる
こと

項目	できること
「戻る」	サブメニューを消して、他の音楽コンテンツを選べます。
「連続再生」	選んだ音楽コンテンツから、表示されている順に最後の音楽コンテンツまで続けて再生します。
「再生」	選んだ音楽コンテンツのみを再生します。
「1曲リピート」	選んだ音楽コンテンツをくり返し再生します。
「全曲リピート」	選んだ音楽コンテンツから、表示されている順に最後の音楽コンテンツまで続けて再生したあと、先頭の音楽コンテンツからくり返し再生します。

フォルダのサブメニューからできること









項目	できること
「戻る」	サブメニューを消して、他のフォルダを選べます。
「フォルダを開く」	選んだフォルダに保存されている音楽コンテンツを表示します。

音楽をきく(つづき)

音楽再生中に操作するには
リモコンのボタンで操作します。



「開」を押して、
ふたを開ける。


ボタン	動作
 /2	一時停止中に押すと、再生を再開する。
 /5	再生を停止して、音楽コンテンツ一覧画面に戻る。
 /1	短く押すと、再生中の音楽コンテンツの頭から再生する ^{*1} 。 長く押すと、早戻しする。
 /3	短く押すと、次の音楽コンテンツを再生する。 長く押すと、早送りする。
 /4	再生中に押すと、一時停止する。 一時停止中に押すと、再生を再開する。
	◀で早戻しする。 ▶で早送りする。 ▲で再生中の音楽コンテンツの頭から再生する ^{*1} 。 ▼で次の音楽コンテンツを再生する。 ▲/▼の代わりに  でも操作できます。
	再生を停止して、音楽コンテンツ一覧画面に戻る。

^{*1} 再生が始まって2秒以内のときは、1つ前の音楽コンテンツを再生します。



ツールを使う（別冊の取扱説明書 P.15ページ）

音楽コンテンツ一覧/アーティスト一覧/
プレイリスト一覧/アルバム一覧表示中に
ツールボタンを押すと...



ツールを消す。
一覧表示する音楽コンテンツや
フォルダの順番を設定する。
詳しくは、下記をご覧ください。

「ソート」について

一覧表示される音楽コンテンツとフォルダの順番を
設定します。

項目	並べ替えの順序
「タイトル名順」 ↓ _A ^Z	音楽コンテンツやフォルダのタイ トルの順番に並べる。
「タイトル名逆順」 ↓ _A ^Z	音楽コンテンツやフォルダのタイ トルの逆順に並べる。
「曲順」	アルバムやプレイリストの曲順に 並べる。

ご注意

複数のサーバー機器をつないでいるときは、順序が正しく並
ばないことがあります。

写真をみる


本機で、サーバーに保存されている写真を見たり、スライドショーを楽しんだりできます。

💡ちょっと一言

接続対象サーバーに設定されていて、起動しているすべてのサーバーの写真コンテンツを一覧表示します。

サーバーごとに表示するときは、「ビデオ・音楽・写真をサーバーから探して選ぶ」(P.30ページ)をご覧ください。

Media Link Studio 「写真をみる」画面について

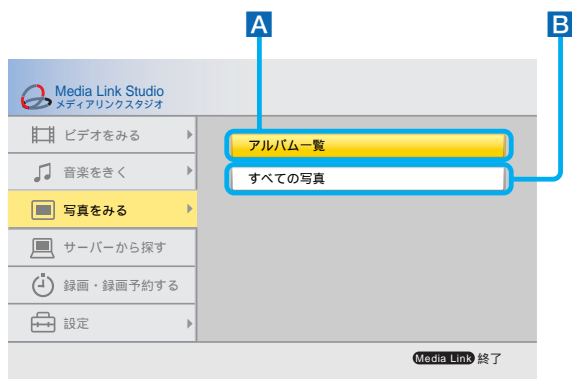

A アルバム(📁)一覧

アルバム別に一覧表示します。

B すべての写真

すべてのサーバーに保存されている写真コンテンツを一覧表示します。

Media Link Studio –写真一覧画面について

リスト表示



- A** サムネイル(サムネイルアイコン)表示へ/リスト表示へ
リスト表示とサムネイル表示を切り換えます。
- B** 上へ/Studioトップへ
1つ上の階層またはMedia Link Studioトップ画面に戻ります。
- C** サムネイル
選ばれている写真コンテンツのサムネイルを表示します。
- D** 操作ガイド表示欄
画面を表示中にリモコンでできることをガイド表示します。
- E** 選んでいる写真コンテンツの情報表示欄
写真コンテンツのときは撮影日時、解像度、タイトル名を、フォルダのときはフォルダ名を表示します。

サムネイル表示



- F** 写真コンテンツ/フォルダ
リスト表示の写真コンテンツでは撮影日も表示されます。
リモコンのボタンで前後の写真コンテンツやフォルダを表示できます。
フォルダ : フォルダ
写真コンテンツ : 写真コンテンツ
- G** スクロールバー
表示されているページの全体のページ数に対する位置を示します。

用語解説

アルバム

サーバーで写真コンテンツを保存しておく入れもの。アルバムに名前を付けて撮影日や目的別などお好みに合わせて写真コンテンツを分類、保存しておく。

サムネイル

一覧表示または簡易表示するために縮小した画像。

次のページにつづく

写真を見る(つづき)

一覧から写真を再生する

ここでは例として「アルバム一覧」から選びます。

1 Media Link Studioボタンを押す。

ご注意

- メディアレシーバーの電源を入れてから約30秒間は、Media Link Studioを使用できません。
- Media Link Studioボタンを押しても、サーバー機器によっては起動しないことがあります。そのときはサーバー機器を操作して手動で起動してください。




他の方法でも表示できます
メニューから

「Media Link Studio」を選ぶ。

選びかたは別冊の取扱説明書 ④14ページをご覧ください。

2 ④で「写真を見る」を選んで、④で決定する。

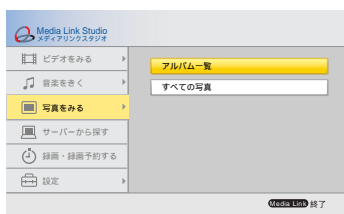

3 「アルバム一覧」が選ばれていることを確認して、④で決定する。

サムネイル表示に
切り換わります。

写真コンテンツと
フォルダ(アルバム)一覧



「写真を見る」の
メニューに戻ります。

4 フォルダ(アルバム)または写真コンテンツを選ぶ。

フォルダ(アルバム)を選ぶときは


- ④でフォルダ(アルバム)を選んで、④で決定する。
サブメニューが表示されます。




- 「フォルダを開く」が選ばれていることを確認して、④で決定する。
選んだフォルダ(アルバム)に保存されている写真コンテンツやフォルダ(アルバム)が表示されます。

写真コンテンツを選ぶときは

- ④で写真コンテンツを選んで、④で決定する。
サブメニューが表示されます。

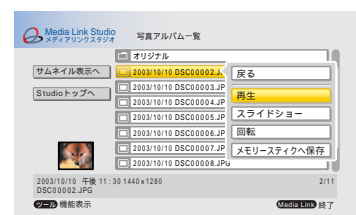

- 2 「再生」が選ばれていることを確認して、で決定する。
写真が大きく表示されます。



写真コンテンツのサブメニューからできること

項目	できること
「戻る」	サブメニューを消して、他の写真コンテンツやフォルダを選べます。
「再生」	選んだ写真コンテンツを大きく表示します。
「スライドショー」	選んだ写真コンテンツから、表示されている順に最後の写真コンテンツまで続けて再生します。スライドショーの表示間隔はツールから設定できます(29ページ)。
「回転」	選んだ写真コンテンツを回転させます。 「回転」について詳しくは、右記をご覧ください。
「メモリー スティックへ保存」	選んだ写真コンテンツを“メモリースティックへ保存”ティック”に保存できます。

“メモリースティック”に保存するときのご注意

- あらかじめ本機のメモリースティック挿入口に“メモリースティック”を入れておいてください。
“メモリースティック”について詳しくは、“メモリースティック”を楽しむ(別冊の取扱説明書2143ページ)をご覧ください。
- “メモリースティック”で録画中は、「メモリースティックへ保存」はできません。
- 「メモリースティックへ保存」中はチャンネル切替や入力切替はできません。

写真を回転させるには

上記のサブメニューまたはツール(29ページ)で「回転」を選ぶと、「回転」画面が表示されます。



左回りに90度回転します。

右回りに90度回転します。

「回転」画面を閉じます。

回転させた状態で写真コンテンツをサーバーに保存して、「回転」画面を閉じます。次回表示するときも回転させた状態で表示されます。

フォルダのサブメニューからできること

項目	できること
「戻る」	サブメニューを消して、他の写真コンテンツやフォルダを選べます。
「フォルダを開く」	選んだフォルダに保存されている写真コンテンツやフォルダを表示します。









写真を見る(つづき)

写真再生中に操作するには
リモコンのボタンで操作します。



開を押して、
ふたを開ける。

ボタン 動作

再生 *1  /2	スライドショーが一時停止中に押すと、スライドショーを再開する。
停止  /5	写真一覧画面に戻る。
前/早戻し  /1	1つ前の写真コンテンツを再生する。
次/早送り  /3	次の写真コンテンツを再生する。
一時停止 *1  /4	スライドショーを一時停止する。 一時停止中に押すと、スライドショーを再開する。
	◀/▶で1つ前の写真コンテンツを再生する。 ➡/⬅で次の写真コンテンツを再生する。 ▶/◀/◀/➡の代わりに  でも操作できます*2。
	写真一覧画面に戻る。


*1 スライドショーの表示間隔の設定(29ページ)が「手動」になっているときは働きません。

*2 先頭の写真を表示しているときは、▶/◀は働きません。また、リピート設定を「する」にしてスライドショーをしている場合以外は、最後の写真を表示しているときは、▶/▶は働きません。




ツールを使う（別冊の取扱説明書 ②15ページ）

写真再生中にツールボタンを押すと...

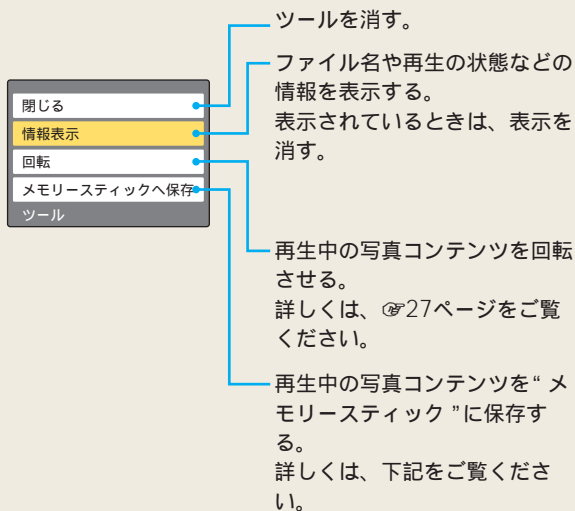

写真一覧/アルバム一覧画面表示中に ツールボタンを押すと...

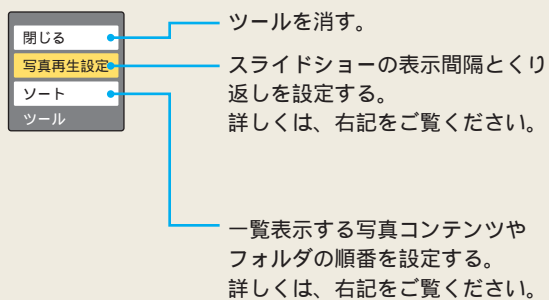


“メモリースティック”に保存するときのご注意

- あらかじめ本機のメモリースティック挿入口に“メモリースティック”を入れておいてください。
- “メモリースティック”について詳しくは、「“メモリースティック”を楽しむ」(別冊の取扱説明書②143ページ)をご覧ください。
- “メモリースティック”で録画中は、「メモリースティックへ保存」はできません。
- 「メモリースティックへ保存」中はチャンネル切替や入力切替はできません。

「写真再生設定」について

スライドショーまたは写真の連続再生での表示間隔とくり返しを設定できます。

表示間隔
「5秒」, 「10秒」, 「30秒」, 「1分」,
「5分」, 「手動」から選べます。

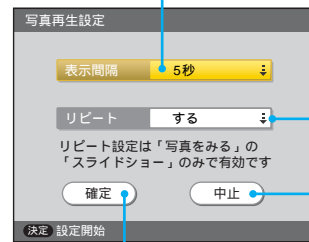

リピート
「写真を見る」のスライドショーで、最後の写真が表示されたあと最初の写真に戻りくり返し再生します。

中止
設定を保存しないで画面を閉じます。

確定
設定を保存して画面を閉じます。

他の方法でも表示できます

- Media Link Studioトップ画面から
「設定」 「写真再生設定」を選ぶ。
- 「サーバーから探す」のコンテンツ一覧画面表示中にツールから
「写真再生設定」を選ぶ。

「ソート」について

一覧表示される写真コンテンツやフォルダの順番を設定します。

項目	並べ替えの順序
「タイトル名順」 \downarrow_{A-Z}^Z-A	写真コンテンツやフォルダのタイトルの順番に並べる。
「タイトル名逆順」 \downarrow_{Z-A}^A-Z	写真コンテンツやフォルダのタイトルの逆順に並べる。
「古い順」 \downarrow_1^9	日時の古い順番に並べる。
「新しい順」 \downarrow_9^1	日時の新しい順番に並べる。

ご注意

複数のサーバー機器をつないでいるときは、順序が正しく並びません。

ビデオ・音楽・写真をサーバーから探して選ぶ

ビデオ、音楽、写真コンテンツをサーバーごとに探せます。

1 Media Link Studioボタンを押す。

ご注意

- ・メディアレシーバーの電源を入れてから約30秒間は、Media Link Studioを使用できません。
- ・Media Link Studioボタンを押しても、サーバー機器によっては起動しないことがあります。そのときはサーバー機器を操作して手動で起動してください。



他の方法でも表示できます

メニューから

「Media Link Studio」を選ぶ。

選びかたは別冊の取扱説明書④14ページをご覧ください。

2 ④で「サーバーから探す」を選んで、⑤で決定する。



3 ⑥でサーバーを選んで、⑦で決定する。

サムネイル表示に切り換わります。一覧表示されるファイルやフォルダを、ビデオのみ、音楽のみ、写真のみにできます。



サーバー一覧画面に戻ります。

コンテンツとフォルダ一覧

コンテンツを再生するには

ビデオコンテンツを再生するときは：「一覧からビデオを再生する」(④14ページ)の手順4～7を行ってください。

音楽コンテンツを再生するときは：「一覧から音楽を再生する」(④20ページ)の手順4～7を行ってください。

写真コンテンツを再生するときは：「一覧から写真を再生する」(④26ページ)の手順4を行ってください。


ご注意

サーバー一覧から音楽コンテンツを再生するときは、「1曲リピート」と「全曲リピート」はできません。



ツールを使う（別冊の取扱説明書
④15ページ）

フォルダ/コンテンツ一覧画面表示中に
ツールボタンを押すと...

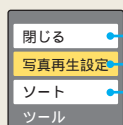

ツールを消す。

スライドショーまたは写真の連
続再生での表示間隔やくり返し
を設定する。

詳しくは、④29ページをご覧ください。

一覧表示するコンテンツやフォル
ダの順番を設定する。
詳しくは、下記をご覧ください。

「ソート」について

一覧表示されるコンテンツやフォルダの順番を設定
します。

項目	並べ替えの順序
「タイトル名順」 ↓ _A ^Z	ファイル名やフォルダ名の順番に 並べる。
「タイトル名逆順」 ↓ _A ^Z	ファイル名やフォルダ名の逆順に 並べる。
「古い順」 ↓ ₉ ¹	日時の古い順番に並べる。
「新しい順」 ↓ ₁ ⁹	日時の新しい順番に並べる。


サーバー機器（バイ オ）に録画/録画予約の 指示をする

本機の画面からサーバー機器への録画や録画予
約の設定ができます。

1 Media Link Studioボタンを押 す。

ご注意

- メディアレシーバーの電源を入れてから約30秒間
は、Media Link Studioを使用できません。
- Media Link Studioボタンを押しても、サーバー
機器によっては起動しないことがあります。そのと
きはサーバー機器を操作して手動で起動してくださ
い。

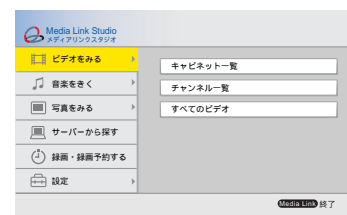


⚙️他の方法でも表示できます

メニューから

「Media Link Studio」を選ぶ。

選びかたは別冊の取扱説明書④14ページをご覧ください。

2 録画・録画予約する」を選 んで、決定で決定する。

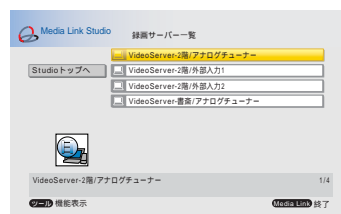

次のページにつづく


サーバー機器(バイオ)に録画/録画予約の指示をする(つづき)

- 3 で録画サーバーを選んで、 で決定する。

サブメニューが表示されます。




- 4 で「いますぐ録画」を選んで、 で決定する。

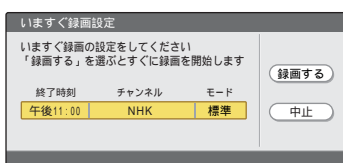

時刻情報が取得できないと、「現在時刻の取得に失敗したため、この機能は現在使用できません」と表示されます(33 ページ)。

- 5 終了時刻を設定する。


- 1 「終了時刻」欄が選ばれていることを確認して、 で決定する。

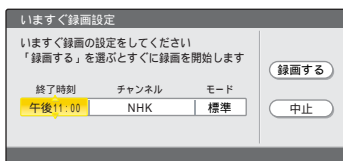

- 2 で時間を選んで、 を押す。


- 3 で分を選んで、 を押す。

- 6 でチャンネルを選んで、 を押す。

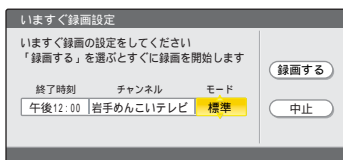

- 7 で録画モードを選んで、 で決定する。

「高画質」の後ろにある数字が大きいほど画質が良くなります。また、「長時間」の後ろにある数字が大きいほど録画のファイルサイズが小さくなるため、長い時間録画できます。

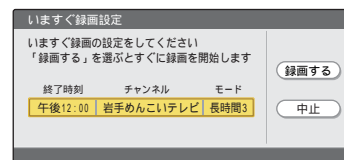

ご注意

サーバー機器によって選べる録画モードは異なります。

- 8 で「録画する」を選んで、 で決定する。

録画が始まります。

録画予約するには

- 1 31 ~ 32 ページの手順1 ~ 3を行う。

- 2 で「録画予約」を選んで、 で決定する。



時刻情報が取得できないと、「現在時刻の取得に失敗したため、この機能は現在使用できません」と表示されます(33 ページ)。

- 3 「日付」欄が選ばれていることを確認して、 で決定する。

- 4 で日付を選んで、 を押す。

- 5 で「開始時刻」を選んで、 を押す。「時間」と「分」をそれぞれ設定します。

- 6 で「終了時刻」を選んで、 を押す。「時間」と「分」をそれぞれ設定します。

- 7 でチャンネルを選んで、 を押す。

8 で録画モードを選んで、で決定する。

9 で「予約する」を選んで、で決定する。
開始時刻になると録画が始まります。

「現在時刻の取得に失敗したため、この機能は現在使用できません」と表示されたときはデジタル放送を受信していないと、時刻情報が取得できないため、録画はできません。デジタル放送の受信設定(別冊の取扱説明書②219ページ)で設定してください。

録画実行中は

録画に影響なく本機を操作できます。

終了時刻になると

自動的に録画が停止します。

サーバー機器での録画予約を修正/取消する

録画予約一覧で録画予約の修正や取り消しができます。

録画予約一覧では、本機で予約したもの以外にも、サーバー機器に予約したものが一覧表示されます。

1 Media Link Studioボタンを押す。

ご注意

- メディアレシーバーの電源を入れてから約30秒間は、Media Link Studioを使用できません。
- Media Link Studioボタンを押しても、サーバー機器によっては起動しないことがあります。そのときはサーバー機器を操作して手動で起動してください。




他の方法でも表示できます

メニューから

「Media Link Studio」を選ぶ。

選びかたは別冊の取扱説明書②14ページをご覧ください。

2 で「録画・録画予約する」を選んで、で決定する。

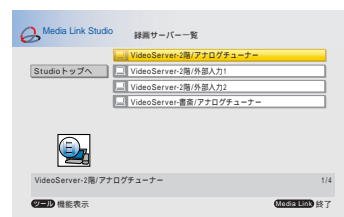

3 で録画サーバーを選んで、で決定する。

サブメニューが表示されます。




4 で「予約一覧」を選んで、で決定する。



時刻情報が取得できないと、「現在時刻の取得に失敗したため、この機能は現在使用できません」と表示されます(②左記)。

5 で取り消したい予約を選んで、で決定する。


サブメニューが表示されます。

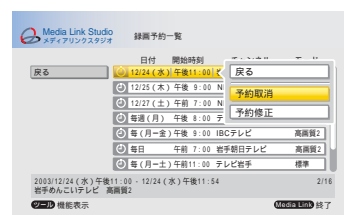



次のページにつづく

サーバー機器(バイオ)に録画/録画予約の指示をする(つづき)

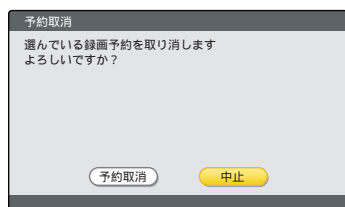- 6 で「予約取消」を選んで、で決定する。









- 7 で「予約取消」を選んで、で決定する。

- 8 戻るボタンをくり返し押して、設定画面を消す。

予約した設定内容を修正するには

録画時間やチャンネル、録画モードを修正できます。

- 1 33ページの手順1～4を行う。
- 2 で修正したい予約を選んで、で決定する。
- 3 で「予約修正」を選んで、で決定する。
予約設定を行ったときの画面が表示されます。
- 4 表示されている予約画面に従って、設定を変更する。
予約の設定について詳しくは、31ページをご覧ください。

予約の修正を途中でやめるには
手順4で「中止」を選ぶ。

ご注意

- ・ 実行中の予約は修正/取消できません。
- ・ 本機以外で設定した予約は修正できないことがあります。
サーバー機器または予約を設定した機器を操作して修正してください。

その他

ソフトウェアを更新する

ホームネットワーク機器などの環境の変化に対応して、Media Link Studioの最新ソフトウェアを提供する場合があります。サーバー機器(バイオ)を通してソフトウェアの更新ができます。

- 1 Media Link Studioボタンを押す。

ご注意


メディアレシーバーの電源を入れてから約30秒間は、Media Link Studioを使用できません。






他の方法でも表示できます



メニューから


「Media Link Studio」を選ぶ。

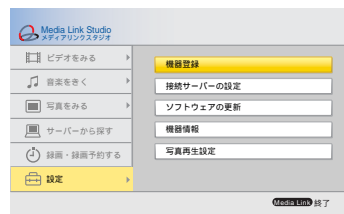


選びかたは別冊の取扱説明書14ページをご覧ください。


- 2 で「設定」を選んで、で決定する。

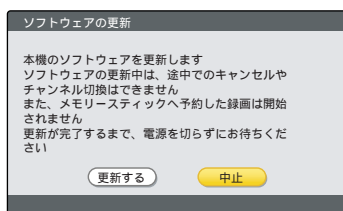

- 3 で「ソフトウェアの更新」を選んで、で決定する。



- 4 /で「更新する」を選んで、で決定する。

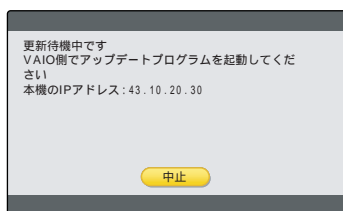





お使いの環境にもよりますが、ソフトウェアの更新には、合計すると十数分かかります。更新中に電源を切ったり、通信が途切れたりすると、更新が最後まで行われません。更新に失敗したときは、ネットワークの設定を確認したあとで、再度やり直してください。

ご注意


ソフトウェアの更新中は画面で指示された操作以外はできません。

機器情報を見る

Media Link Studioのソフトウェアの情報を見ることができます。

- 1 Media Link Studioボタンを押す。
Media Link Studioトップ画面が表示されます。
- 2 で「設定」を選んで、で決定する。
- 3 で「機器情報」を選んで、で決定する。



- 4 内容を確認し、「閉じる」が選ばれていることを確認して、で決定する。
- 5 戻るボタンをくり返し押して、設定画面を消す。

故障かな？と思ったら

症状	対処のしかた
サーバー機器の映像/音声の本機で閲覧できない	<ul style="list-style-type: none">• サーバー機器はMedia Link Studioに対応していますか？(㊦5ページ)• サーバー機器を正しくつないでいますか？(㊦6～7ページ)• サーバーは接続対象サーバーに設定されていますか？(㊦9ページ)• サーバー機器でサーバー(VAIO Media Server)は開始されていますか？• 本機で再生できる形式のコンテンツですか？(㊦5ページ)
画面が暗くなる	<ul style="list-style-type: none">• 画面が静止している状態で5分間何も操作しないしていると、自動的に画面が暗くなります。プラズマディスプレイの残像を軽減するためで、故障ではありません。リモコンのボタンを押すなど、操作すると戻ります。
映像/音声が時々止まる	<ul style="list-style-type: none">• ネットワークの帯域が不足している可能性があります。下記の項目を確認してください。<ul style="list-style-type: none">- ネットワークケーブルは100BASE-TXタイプですか？- ハブ、ルーターは100BASE-TXに対応していますか？• 接続しているサーバー機器またはネットワークへの負荷が大きくなっている可能性があります。 例えば、サーバー機器でコンピューターウイルス検査・除去用のソフトウェアがハードディスクのファイルをスキャンしていると、サーバー機器のシステム負荷が大きくなります。本機をご使用になるときはウイルスのスキャンを終了させるか、ウイルスのスキャン中は本機と接続しないことをおすすめします。
音声切替ボタンを押しても音声切り換わらない	<ul style="list-style-type: none">• Media Link Studioでは音声切替ボタンは動きません。ビデオ再生中はツールから「音声切替」を選んで音声を切り換えてください(㊦17ページ)
画面モードが勝手に切り換わる	<ul style="list-style-type: none">• 画面モードを「字幕入」や「ズーム」にしてビデオを再生しているときに、ツールボタンなどを押して設定画面などを表示すると、自動的に「ワイドズーム」または「ノーマル」に切り換わります。設定画面を消したあとで、ワイド切替ボタンを押して画面モードを切り換えてください(㊦15ページ)
録画/録画予約できない	<ul style="list-style-type: none">• Media Link Studioでは本機で受信する放送は録画できません。サーバー機器で受信する放送をサーバー機器に録画します。
“メモリースティック”に保存できない	<ul style="list-style-type: none">• Media Link Studioから“メモリースティック”に保存できるのは写真コンテンツのみです(㊦27、29ページ)• “メモリースティック”をメディアレシーバーのメモリースティック挿入口にいれましたか？(別冊の取扱説明書 ㊦145ページ)• “メモリースティック”の空容量は充分ですか？• “メモリースティック”について(別冊の取扱説明書 ㊦307～308ページ)もご覧ください。

Media Link Studioを起動しても、サーバー機器が「スタンバイ」または「休止状態」から起動しない

- ネットワークは正しく接続されていますか？(㊦6～7ページ)
- サーバー機器は自動的に起動するように設定されていますか？(㊦9ページ)
- 次のときはMedia Link Studioを起動しても、連動させてサーバー機器を起動できません。
無線LANやその他のネットワークカードなどを使用している場合は、Media Link Studio に連動させて起動できないことがあります。また、 ノートブック型バイオでは、休止状態から起動させることはできません。
Media Link Studioに連動させて起動できるのは、サーバー機器本体のネットワーク端子を使用している場合に限られます。

サーバー機器が表示されない/サーバー機器に接続できない

- ネットワークは正しく接続されていますか？(㊦6～7ページ)
- サーバー機器の電源は入っていますか？
- サーバー機器で、サーバー(VAIO Media Server)は開始されていますか？
- サーバー機器が不安定になっていることがあります。サーバー機器を再起動してみてください。
- 機器登録(㊦8ページ)や接続対象サーバーの設定(㊦9ページ)は正しいですか？
- サーバー機器(バイオ)でインターネット接続ファイアウォール(ICF)機能を有効にしている場合や、パーソナルファイアウォール機能を持つソフトウェアを使用している場合は、サーバー機器に接続できないことがあります。
ADSLモデムなどでインターネットに直接接続しているネットワーク接続以外のファイアウォールは無効にしてください。

本機をサーバー機器に登録できない

- ネットワークは正しく接続されていますか？(㊦6～7ページ)

サーバーでの変更が反映されない/表示内容がサーバーの内容と違う

- サーバーによっては、サーバー側でコンテンツを追加したり、削除したりしても本機での表示に反映されないことがあります。その場合は、メディアレシーバーの電源を入れ直してください。

その他

- メディアレシーバーとサーバー機器を直接つないでいる場合、クロスケーブルでつないでいますか？(㊦7ページ)
- ハブやルーターの電源は入っていますか？
本機の電源を入れる前に、ハブやルーターの電源を入れてください。
- 本機とハブ、ルーターはネットワークケーブルで接続されていますか？
- 本機のIPアドレス取得方法は正しく設定されていますか？(別冊の取扱説明書 238ページ)

著作権について

あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用することはできません。また、著作権者の許可なく、取り込んだ映像・画像・音声に変更・切除その他の改変を加え、著作物の同一性を損うことは禁じられています。
コピーガード信号の入った映像は録画することができません。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法上の定めにより、私的録音補償金が含まれております。
(お問い合わせ先 (社)私的録音補償金管理協会
Tel. 03-5353-0336)

索引

五十音順

あ行

アーティスト	19
アルバム	5、19、25
いますぐ録画	31
インストール	5
インデックスサーチ	16
音楽	18
音声切換	17

か行

機器情報	35
機器登録	8
キャビネット	13
コンテンツ	5

さ行

再生	14、20、26
サーバー	5
サーバー機器	5
サムネイル	13、19、25
写真	24
写真の回転	27
スライドショー	27、29
接続対象サーバー	9
ソート	17、23、29
ソフトウェアの更新	34

た行

ダウンロード	34
--------------	----

は行

バイオ	5
ハブ	6
ビデオ	5、12
フォルダ	15、21、27
プレイリスト	5、19

ま行

“メモリースティック”	27、29
モデム	6～7

ら行


リピート	21、29
ルーター	6
連続再生	15、21
録画	31
録画予約	32
録画予約一覧	33

商品の修理、お取り扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。
「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

● **ナビダイヤル***..... **0570-00-3311**

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● **携帯電話・PHSでのご利用は***..... **03-5448-3311**

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● **FAX** **0466-31-2595**

受付時間：月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1：修理受付
- 2：使用方法や故障と思われるご相談
- 3：お買物相談
- 4：業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5：その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35