



パソコン用ソフトウェア
Sound Organizerを使う



ICD-UX543F/UX544F

4-473-361-01(1)
© 2013 Sony Corporation Printed in China




* 4 4 7 3 3 6 1 0 1 *

Sound Organizerでできること

Sound Organizerでは、ICレコーダーやメモリーカードとファイルのやりとりができます。また、音楽CDなどから取り込んだ楽曲、パソコンから取り込んだMP3などの音声ファイルやポッドキャストを再生したり、ICレコーダーに転送したりできます。


取り込んだファイルは、再生、編集、MP3ファイルなどへの変換など、さまざまな操作ができます。また、お好みの音楽CDを作成したり、会議の議事録作成、語学学習、音声ファイルのメール送信などができます。パソコンならではの楽しみかたが広がります。

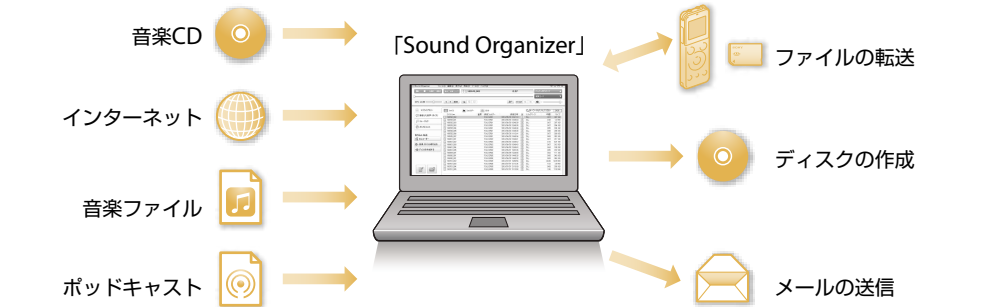

Step
1 Sound Organizerをパソコンに入れよう!

Sound Organizerを使用するために必要なシステム構成は、取扱説明書の「主な仕様」をご確認ください。


1 ICレコーダーを起動しているパソコンのUSBポートに接続する。

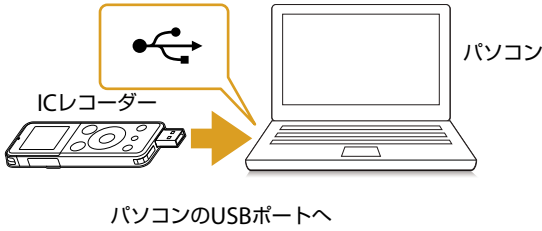

ICレコーダーがパソコンのUSBポートに直接接続できない場合は、付属のUSB接続補助ケーブルをお使いください。

2 正しく認識されているかを確認する。
正しく認識されると、ICレコーダーの画面に「接続中」と表示されます。

3 Windowsの[スタート]メニューから、[コンピューター] (または[マイコンピュータ]) をクリックし、[IC RECORDER] → [FOR WINDOWS] をダブルクリックする。

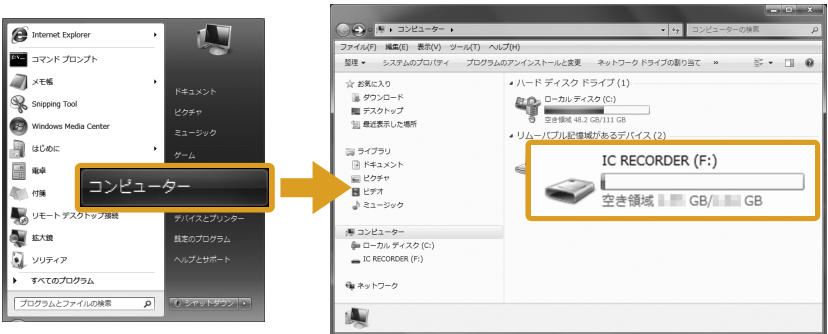


画面はお使いのWindowsのバージョンによって異なります。本書では、Windows 7を例にして説明しています。Windows 8の説明は、<http://www.sony.jp/support/audiosoftware/os/win8-install.html>を参照ください。

4 [SoundOrganizerInstaller_V140] (または [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]) をダブルクリックする。




Windows Vista、Windows 7、Windows 8をご使用の場合、「ユーザー アカウント制御」画面が表示されます。Windows Vistaの場合は、「続行」ボタンをクリックします。Windows 7、Windows 8の場合は、「はい」ボタンをクリックします。Windows XPをご使用の場合はこの画面は表示されません。


5 「Sound Organizerインストーラーへようこそ」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする。

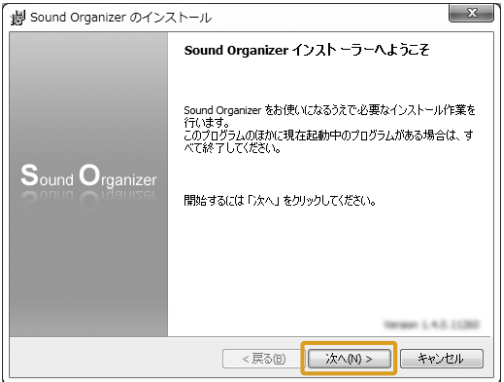


6 使用許諾契約の内容を確認したら、「使用許諾契約に同意します」を選び、「次へ」をクリックする。

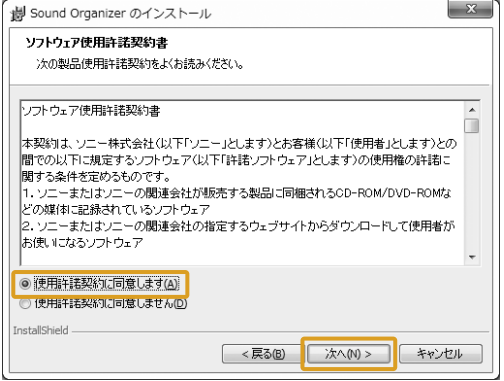


7 「インストールの種類」の画面が表示されたら、お好みで「標準」、「カスタム」のいずれかを選び、「次へ」をクリックする。
「カスタム」を選んだ場合は、画面の指示に従い、インストール設定を行ってください。

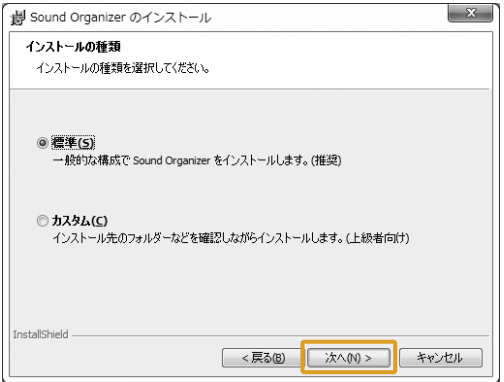

8 「インストールの開始」の画面が表示されたら、[インストール] をクリックする。

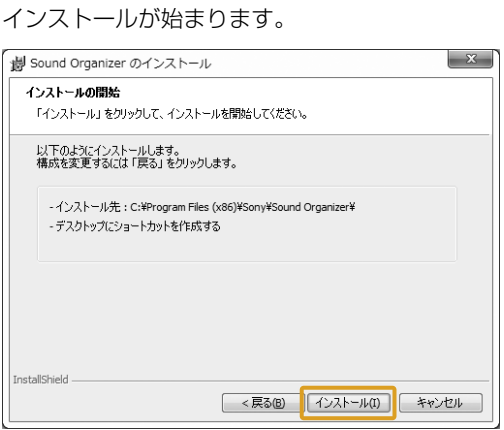


9 「Sound Organizerは正常にインストールされました」の画面が表示されたら、「Sound Organizerを今すぐ起動する」にチェックが入っていることを確認し、「終了」をクリックする。

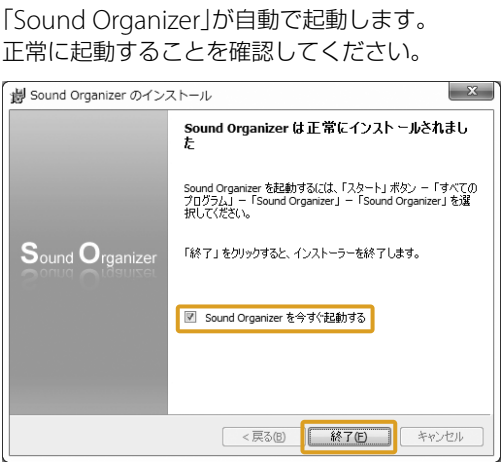

Step
2 Sound Organizerを起動しよう！

- 1 「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」から「Sound Organizer」をクリックする。

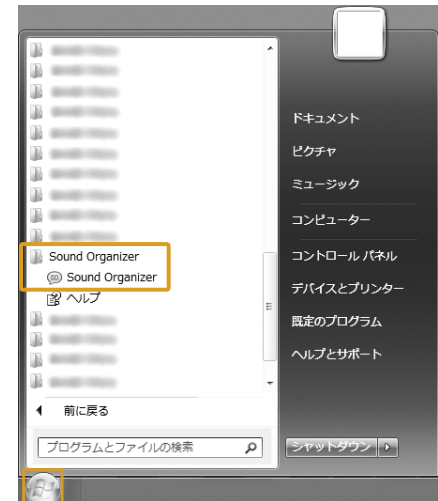


「Sound Organizer」が起動します。



Sound Organizerの詳しい操作方法は、Sound Organizerの「ヘルプ」でもご覧になれます。


Step
3 Sound Organizerに取り込もう！

ICレコーダーで録音したファイルを取り込む

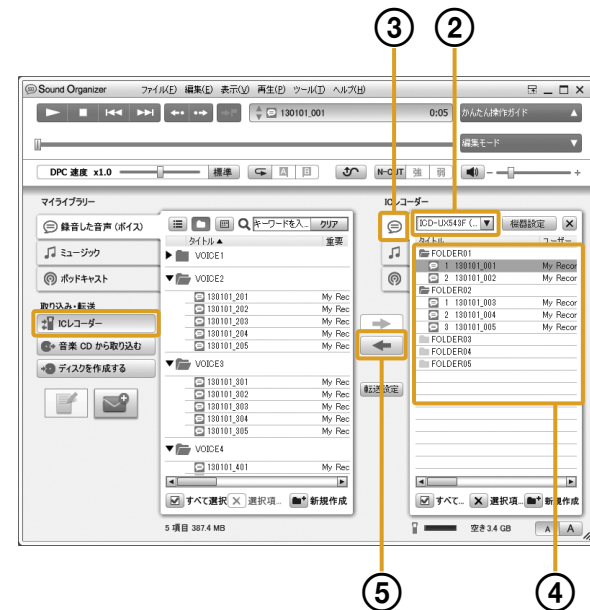

- 1 ICレコーダーをパソコンに接続する。
転送画面に切り換わります。
画面が切り換わらないときは、サイドバーにある[ICレコーダー]をクリックしてください。
- 2 ファイルを取り込みたいICレコーダーまたはメモリーカードを選ぶ。
- 3 (ボイス)をクリックする。
- 4 取り込みたいファイルを選ぶ。
Ctrlキーを押しながらファイルをクリックすると、複数のファイルを選択できます。
ファイルをすべて取り込む場合は、[すべて選択]をクリックすると、すべてのファイルをまとめて選択できます。
- 5 (マイライブラリーに取り込みます)をクリックする。
マイライブラリーの[録音した音声(ボイス)]にファイルが取り込まれます。


音楽CDから楽曲を取り込む

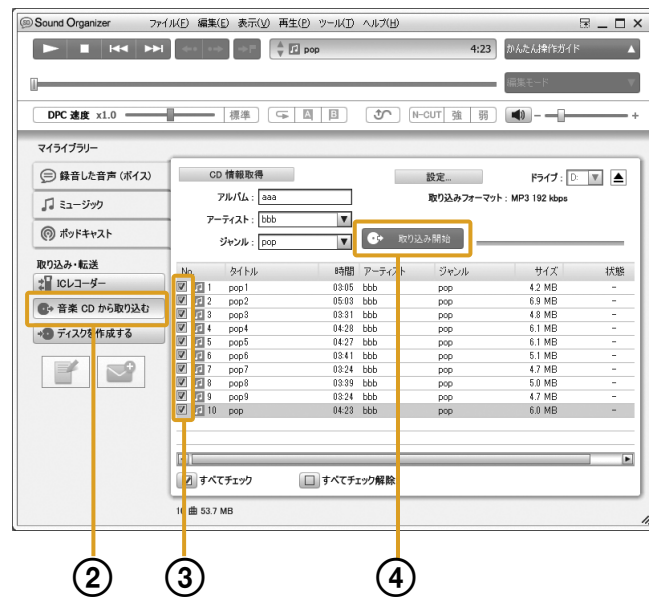

- 1 音楽CDをCDドライブに挿入する。
- 2 [音楽CDから取り込む]をクリックする。
- 3 取り込みたい楽曲にチェック[✓]を付ける。
音楽CDの楽曲を全曲取り込む場合は、[すべてチェック]をクリックすると、すべての楽曲にまとめてチェックを付けることができます。
- 4 [取り込み開始]をクリックする。
楽曲がSound Organizerに取り込まれ、マイライブラリーの[ミュージック]に登録されます。

Step
4 ICレコーダーに転送しよう！


Sound OrganizerからICレコーダーおよびメモリーカードにファイルを転送します。
転送された音楽やポッドキャストなどをICレコーダーで楽しむことができます。

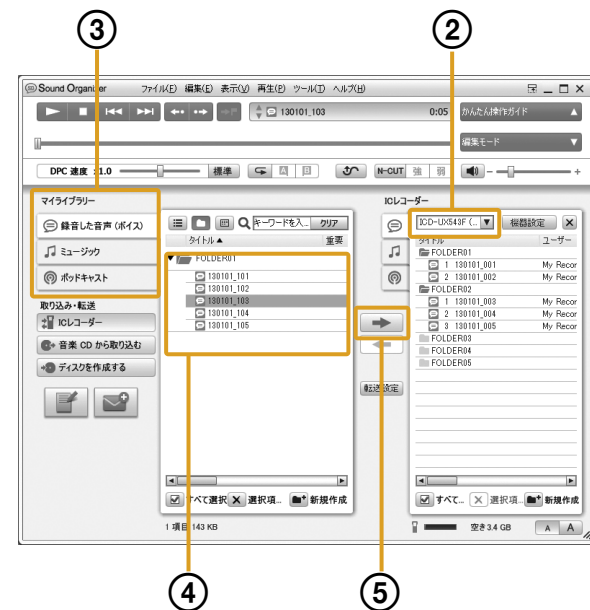

- 1 ICレコーダーをパソコンに接続する。または、メモリーカードをパソコンやパソコンに接続したICレコーダーに挿入する。
転送画面に切り換わります。画面が切り換わらないときは、サイドバーにある[ICレコーダー]をクリックしてください。
- 2 転送先のICレコーダーまたはメモリーカードを選ぶ。
- 3 [マイライブラリー]から転送したいファイルが含まれる項目を選ぶ。
- 4 転送したいファイルを選ぶ。
- 5 (機器・メモリーカードへ転送します)をクリックする。
選択したファイルが転送されます。

Step
5 CDを作成してみよう！

Sound Organizerに取り込んだファイルからお好みのファイルを選んで、音楽CD、MP3 CD、データディスクを作成します。

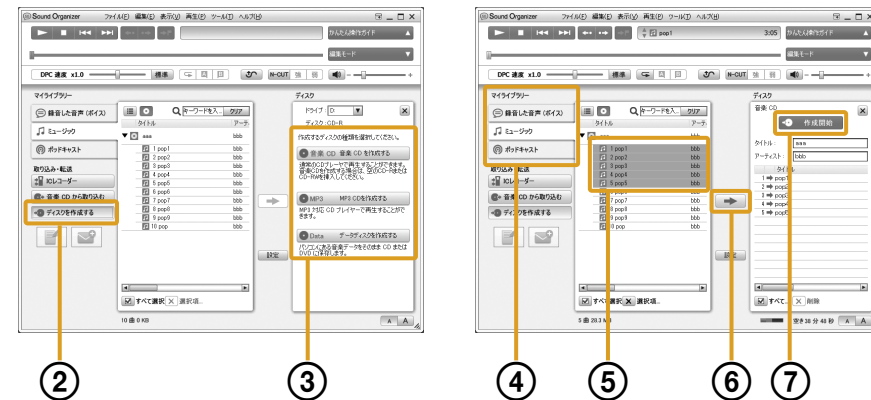

- 1 未使用のCD-R/CD-RWを、CDドライブに挿入する。
- 2 [ディスクを作成する]をクリックする。
- 3 [音楽CDを作成する]、[MP3 CDを作成する]、[データディスクを作成する]のいずれかをクリックする。
- 4 [マイライブラリー]から書き込みたい楽曲が含まれる項目を選ぶ。
- 5 書き込みたい楽曲を選ぶ。
- 6 (書き込み候補に指定します)をクリックする。
- 7 [作成開始]をクリックする。