


パソコン用ソフトウェア

Sound Organizerを使う
(サウンドオーガナイザー)

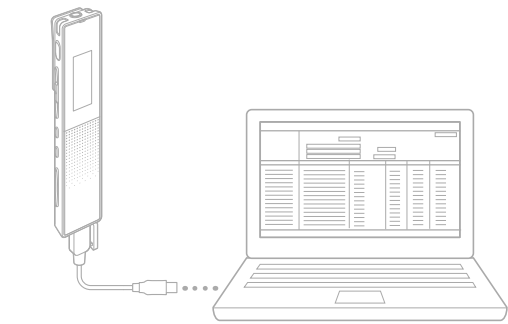


ICD-TX650
4-543-029-02(1)

Sound Organizerは、ICレコーダーのメモリーに内蔵されています。
ICレコーダーのメモリーを初期化すると、Sound Organizerのインストーラーが消去されます。
Sound Organizerは、ICレコーダー サポート・お問い合わせページからもダウンロードできます。
<http://www.sony.jp/support/ic-recorder/>

画面はお使いのWindowsのバージョンによって異なります。
本書では、Windows 7を例にして説明しています。
Windows 10、Windows 8.1の説明は、
ICレコーダー サポート・お問い合わせページ
(<http://www.sony.jp/support/ic-recorder/>)の
「Sound Organizer」から「インストール方法」を参照してください。

Sound Organizerでできること

Sound Organizerを使うと、ICレコーダーとパソコンの間でファイルのやりとりができます。また、音楽CDなどから取り込んだ楽曲、パソコンに取り込んだMP3などの音声ファイルやポッドキャストを再生したり、ICレコーダーに転送したりできます。
取り込んだファイルは、再生、編集、MP3ファイルなどへの変換など、さまざまな操作ができます。
また、お好みの音楽CDを作成したり、会議の議事録作成、語学学習、音声ファイルのメール送信などができます。パソコンならではの楽しみかたが広がります。

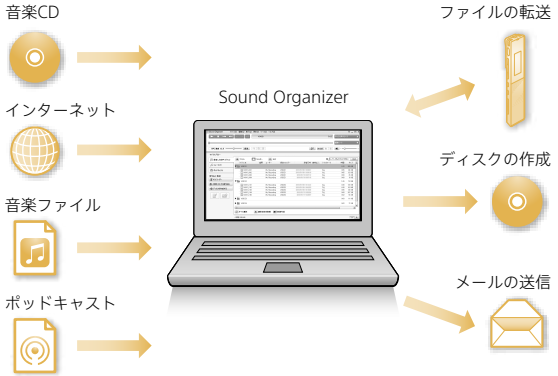

動作環境について

Sound Organizerを使用するためには、以下の環境が必要です。

OS

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 (Service Pack 1 以降)
- Windows Vista (Service Pack 2 以降)

CPU

1.66 GHz以上

ハードディスクの空き容量


400 MB以上

ご注意

- パソコンにプリインストールされている以外のOSに変更したパソコンや、自作パソコンは動作保証いたしません。
- インストール時は、「コンピューターの管理者」に所属するユーザー名でログインしてください。

Step 1 Sound Organizerをパソコンに入れよう！

- 1 付属のUSBケーブルを使って、起動しているパソコンのUSBポートにICレコーダーを接続する。
USBケーブル(付属)をICレコーダーに接続するときは、USB蓋を開けてください。

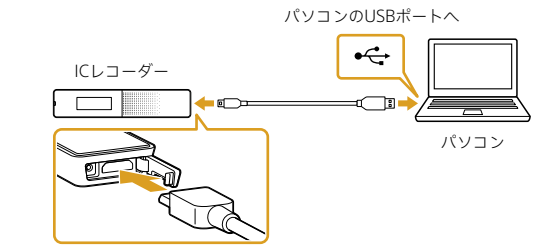


- 2 ICレコーダーの画面に「接続中」と表示されることを確認する。

ヒント
正しく認識されない場合は、ICレコーダー側のコネクターを抜き差ししてください。

- 3 Windowsの[スタート]メニューから、[コンピューター]をクリックし、[IC RECORDER]をダブルクリック→[FOR WINDOWS]をダブルクリックする。

[FOR WINDOWS]が見当たらない場合は、ICレコーダー サポート・お問い合わせページ (<http://www.sony.jp/support/ic-recorder/>) の「Sound Organizer」からSound Organizerをダウンロードしてください。

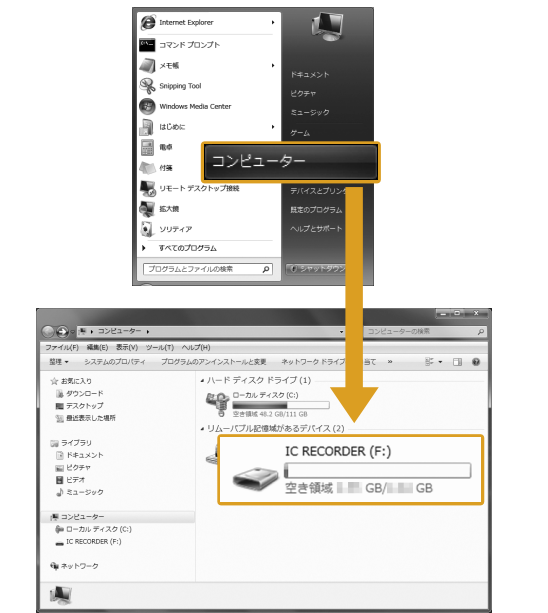


- 4 [SoundOrganizer_V1601] (または [SoundOrganizer_V1601.exe]) をダブルクリックする。




「ユーザー アカウント制御」画面が表示されます。
Windows Vistaの場合は、[続行]をクリックします。
Windows 7、Windows 8.1、Windows 10の場合は、[はい]をクリックします。

- 5 「Sound Organizer インストーラーへようこそ」の画面が表示されたら、[次へ]をクリックする。

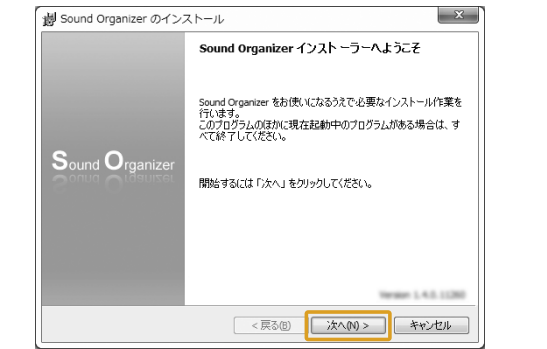

- 6 使用許諾契約の内容を確認したら、[使用許諾契約に同意します]を選び、[次へ]をクリックする。

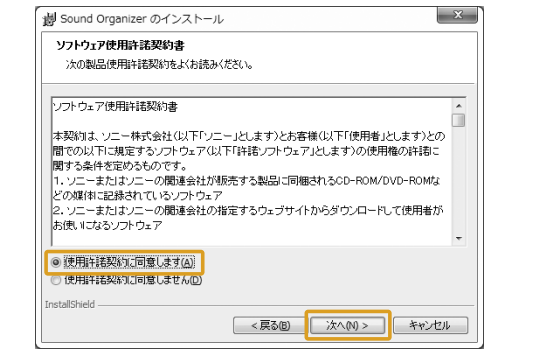

- 7 「インストールの種類」の画面が表示されたら、お好みで[標準]、[カスタム]のいずれかを選び、[次へ]をクリックする。

[カスタム]を選んだ場合は、画面の指示に従い、インストール設定を行ってください。




- 8 「インストールの開始」の画面が表示されたら、[インストール]をクリックする。

インストールが始まります。



- 9 「Sound Organizerは正常にインストールされました」の画面が表示されたら、[Sound Organizerを今すぐ起動する]にチェックが入っていることを確認し、[終了]をクリックする。

Sound Organizerが自動で起動します。
正常に起動することを確認してください。

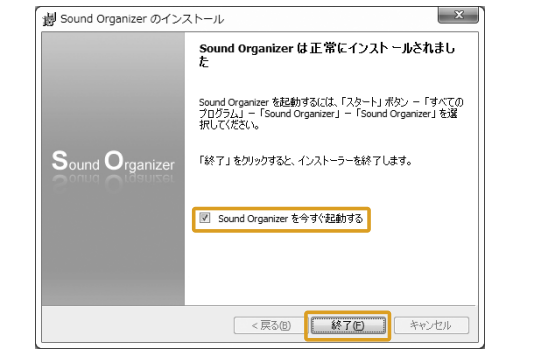

Step 2 Sound Organizerを起動しよう！

Windowsの[スタート]メニューから、[すべてのプログラム]をクリックし、[Sound Organizer]をクリック→[Sound Organizer]をクリックする。


Sound Organizerが起動します。



Sound Organizerの詳しい操作方法は、[かんたん操作ガイド] (①) または、[ヘルプ (H)] (②) でもご覧になれます。

Step 3 Sound Organizerに取り込もう！

ICレコーダーで録音したファイルを取り込む

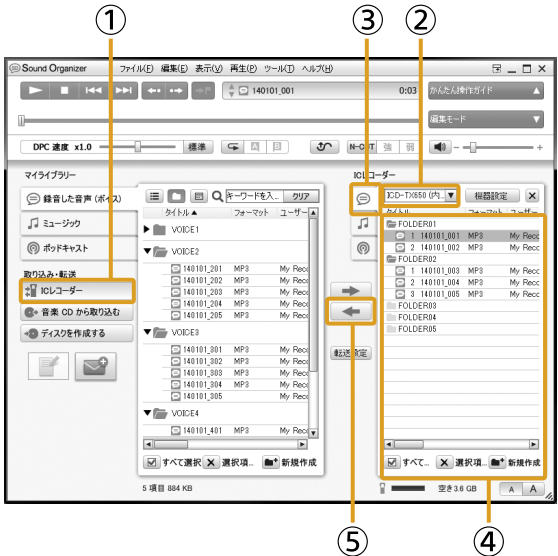

- 1 ICレコーダーをパソコンに接続する。
転送画面に切り替わります。
画面が切り替わらないときは、サイドバーにある[ICレコーダー]をクリックしてください。(①)
- 2 ファイルを取り込みたいICレコーダーを選ぶ。(②)
- 3 [ボイス]をクリックする。(③)
- 4 取り込みたいファイルを選ぶ。(④)
Ctrlキーを押しながらファイルをクリックすると、複数のファイルを選択できます。ファイルをすべて取り込む場合は、[すべて選択]をクリックすると、すべてのファイルをまとめて選択できます。
- 5 [←] (マイライブラリーに取り込みます) をクリックする。(⑤)
マイライブラリーの[録音した音声 (ボイス)] にファイルが取り込まれます。


音楽CDから楽曲を取り込む



- 1 音楽CDをCDドライブに挿入する。
- 2 [音楽CDから取り込む] をクリックする。(②)
- 3 取り込みたい楽曲にチェック[✓]を付ける。(③)
音楽CDの楽曲を全曲取り込む場合は、[すべてチェック]をクリックすると、すべての楽曲にまとめてチェックを付けることができます。
- 4 [取り込み開始] をクリックする。(④)
楽曲がSound Organizerに取り込まれ、マイライブラリーの[ミュージック]に登録されます。

Step 4 ICレコーダーに転送しよう！


Sound OrganizerからICレコーダーにファイルを転送します。
転送された音楽やポッドキャストなどをICレコーダーで楽しむことができます。

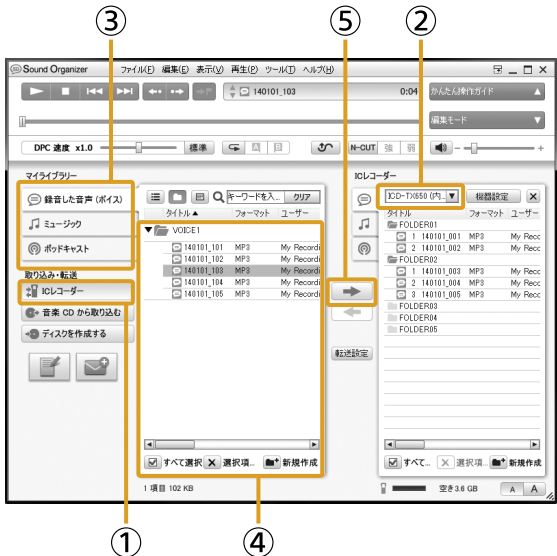

- 1 ICレコーダーをパソコンに接続する。
転送画面に切り替わります。
画面が切り替わらないときは、サイドバーにある[ICレコーダー]をクリックしてください。(①)
- 2 転送先のICレコーダーを選ぶ。(②)
- 3 [マイライブラリー]から転送したいファイルが含まれる項目を選ぶ。(③)
- 4 転送したいファイルを選ぶ。(④)
- 5 [→] (機器・メモリーカードへ転送します) をクリックする。(⑤)
選択したファイルが転送されます。

Step 5 CDを作成してみよう！

Sound Organizerに取り込んだファイルからお好みのファイルを選んで、音楽CD、MP3 CD、データディスクを作成します。

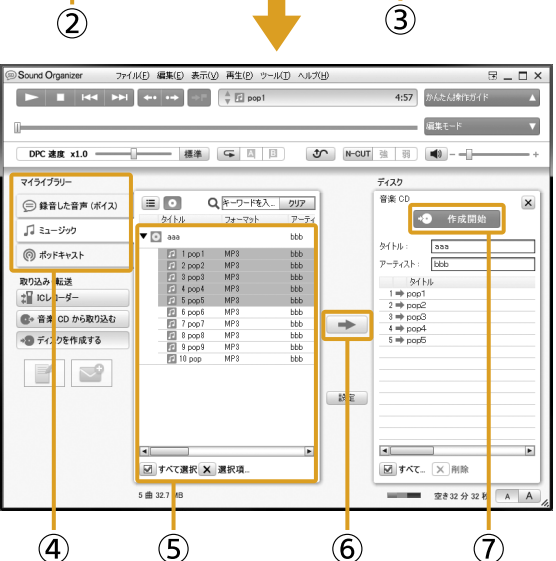

- 1 未使用のCD-R/CD-RWを、CDドライブに挿入する。
- 2 [ディスクを作成する] をクリックする。(②)
- 3 [音楽CDを作成する]、[MP3 CDを作成する]、[データディスクを作成する]のいずれかをクリックする。(③)
- 4 [マイライブラリー]から書き込みたい楽曲またはファイルが含まれる項目を選ぶ。(④)
- 5 書き込みたい楽曲またはファイルを選ぶ。(⑤)
- 6 [→] (書き込み候補に指定します) をクリックする。(⑥)
- 7 [作成開始] をクリックする。(⑦)
ディスクへの書き込みが始まります。
画面の指示に従って操作してください。