





# パソコン内の音楽ファイルをウォークマンに転送して楽しむ

パソコンを使ってウォークマンに音楽を転送しておくと、ウォークマンで音楽を楽しむことができます。

ご購入いただいたウォークマンでは、PCアプリケーションとしてMusic Center for PCの使用を推奨しています（バージョン2.2以降が必要）。

1 普段お使いのブラウザを起動し、Music Center for PCのサポートページを検索してパソコンにインストールする




インストール方法は、サポートページに掲載しています。

2 Music Center for PC ( ) を起動する

3 パソコンに音楽CDを入れる  
インターネットに接続している場合、曲名などの情報が取り込まれます。

4 音楽をMusic Center for PCに取り込む

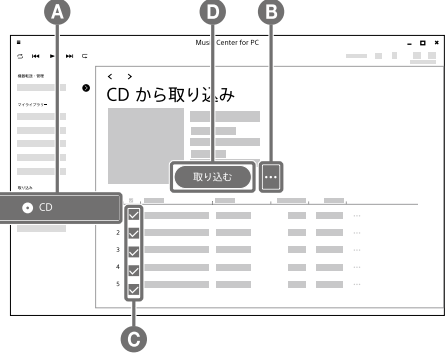


1 [取り込み]下の[CD] をクリックする  
FLAC形式など音楽の取り込み時のフォーマット設定を変更する場合は、[...] をクリックして[CD取り込み設定]からフォーマットを選択してください。設定を変更したら、[OK]をクリックします。

2 取り込みたい音楽にチェック が付いていることを確認する  
3 [取り込む] をクリックする  
取り込みを中止したい場合は[中止]をクリックしてください。  
4 すべての音楽の取り込みが完了したら、パソコンからCDを取り出す


パソコン内の音楽をMusic Center for PCに取り込むには

1 Music Center for PC画面左上の から[ファイル] — [フォルダーを指定して取り込む]などをクリックする

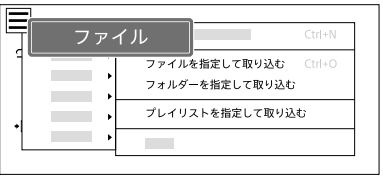

2 パソコン内の取り込みたい音楽を選ぶ  
3 [取り込み]などをクリックする

5 Music Center for PCからウォークマンに転送する

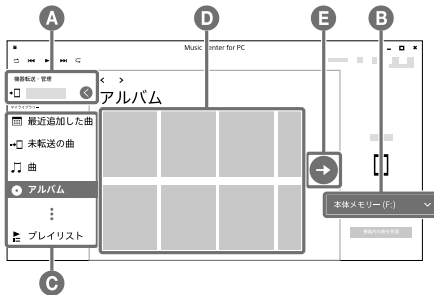

1 パソコンとウォークマンを同梱のUSB Type-Cケーブルで接続する  
2 ウォークマンの画面に[USBの使用]メニューが表示されたら、[ファイル転送]を選択し、[OK]をタップする  
3 [機器転送・管理] Aに表示された、接続機器名を選択する転送画面が表示されます。  
4 転送先 Bを選択する  
microSDカードに音楽を転送する場合は、[メモリーカード]を選択してください。  
5 サイドバー Cからいずれかの項目をクリックして、音楽の表示方法を選択する  
[未転送の曲]は、機器に未転送のパソコン内の音楽が一目でわかる音楽リストです。  
6 コンテンツリスト Dで転送したいアルバムや音楽などを選択する  
[未転送の曲]は、チェックボックスにチェックを入れてください。それ以外の場合で複数の音楽やアルバムを選ぶには、キーボードの[Ctrl]キーを押しながらクリックします。

ヒント

• 転送したい曲にATRAC形式の音楽が含まれている場合は、ATRAC一括変換機能の案内が表示されます。必要に応じて利用してください。

7 (機器へ転送) Eをクリックする  
ウォークマンに音楽が転送されます。  
8 すべての音楽の転送が完了したら、パソコンからウォークマンを取り外す

ご注意

• 転送した音楽をウォークマンで本体メモリーからmicroSDカード、またはmicroSDカードから本体メモリーへ移動することはできません。

## Macパソコンを使って音楽ファイルを転送するには

Macパソコンで操作するには、別途ソフトウェアが必要です。（例：Android File Transfer）  
詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

転送した音楽をウォークマンで再生するには

1 ホーム画面で [W.ミュージック] をタップする



2 ライブラリー画面で操作し、音楽を再生する

音楽を削除するには

パソコンから転送した音楽は、ウォークマンで削除することができます。

1 ライブラリー画面で削除したい音楽を表示する  
2 削除したい音楽の E (コンテキストメニュー) ▶ [削除] ▶ [はい]をタップする



ヒント

• 音楽は、再生画面の E (オプション) から削除することもできます。

# 音楽配信サービスなどを楽しむためにWi-Fi接続する

ウォークマンをWi-Fiネットワークに接続することで、音楽配信サービスのストリーミング再生などを楽しむことができます。  
利用したい音楽配信サービスアプリのインストールが必要です。

ご注意

• ソニー製以外のアプリおよびサービスに起因するすべての不具合について、弊社は一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。利用にあたっては、各提供元が定める利用規約などをご確認ください。

ヒント

• 動画やメール、カレンダーなどのアプリを利用することもできます。  
• 実際に表示される画面と手順が異なる場合は、ウォークマンのサポートページで最新の取扱説明書をご覧ください。

1 ホーム画面を下から上にスワイプする



2 [設定]をタップする




3 [ネットワークとインターネット]をタップする



4 [Wi-Fi]をタップする



5 接続したいネットワーク名をタップする

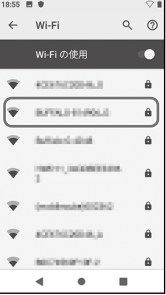

ヒント

• ネットワーク名は、お使いの無線LANルーターの本体、説明書、契約書などに記載されています。

記載例：

	別名
ネットワーク名	ネットワークSSID
ネットワーク名(識別子)	SSID
	ESSID
	アクセスポイント名

6 ネットワークのパスワードを入力し、[接続]をタップする



ヒント

• パスワードは、お使いの無線LANルーターの本体、説明書、契約書などに記載されています。

記載例：

	別名
パスワード	暗号キー
	暗号化キー
	KEY
ネットワークのパスワード	WEPキー
	セキュリティキー
	パスフレーズ
	ネットワークキー

7 接続されたことを確認し、ホームボタン(●)をタップしてホーム画面に戻る



ヒント

• 接続が完了すると、ネットワーク名の下に[接続済み]と表示されます。

8 音楽配信サービスアプリなどを入手する

ホーム画面で ▶ [Play ストア]をタップし、利用したいアプリをインストールする。

ヒント

• お買い上げ時には、[ ] [mora]、および [Google] フォルダをタップすると表示される [ ] [Play Music] と [ ] [YouTube] の音楽アプリがプリインストールされています。  
• Google Play ストアを利用するには、Google アカウントが必要です。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。  
• アプリの使いかたは、各アプリの情報をご確認ください。

# 困ったときは

Q スマートフォンでの二次元コードの読み取りかたがわからない。

• Google Play ストア、App Storeから利用可能な二次元コードリーダーアプリをインストールしてください。

Q (電源) ボタンを押しても起動しない。

• (電源) ボタンを5秒以上押しても起動しない場合は、電池残量がなくなっている可能性があります。満充電まで充電してください。

Q パソコンに認識されない。

• 以下をお試しください。  
– ウォークマンの電池残量がなくなっている可能性があります。30分以上充電してください。  
– 初期設定を完了してからパソコンと接続してください。  
– ウォークマンを認識するためには、ウォークマンに表示される[USBの使用]メニューで[ファイル転送]を選択してください。[USBの使用]メニューが表示されない場合は、ウォークマンのホーム画面を上からスワイプして、[設定] ▶ [接続済みの端末] ▶ [USB] から選択してください。

– 接続不良の可能性があります。USB Type-Cケーブルを抜き差ししてください。

Q Music Center for PCにウォークマンが認識されない。

• Music Center for PCが古い可能性があります。バージョン2.2以降の最新版にアップデートしてください。

Q Music Center for PCのサポートページ(ダウンロード、使いかたなどの情報)を検索で見つけることができない。

• <https://www.sony.net/smc4pc/> にアクセスする。

Q 公衆の無線LANスポットのネットワーク名やパスワードがわからない。

• 施設の利用案内情報で確認するか、スタッフにお問い合わせください。

Q Google アカウント作成中、「既に使われている場合」の画面が表示される。

• 候補からユーザー名を選ぶか、再度別のユーザー名を入力してください。

Q Google アカウント作成中、パスワード設定で「危険」と表示される。

• パスワードのセキュリティの強度を高くするために、半角アルファベットの大文字や小文字、数字、記号を必ず混ぜてください。

Q Google アカウント、PIN (またはパスワード、パターン) がわからなくなった。

• これらの情報は、お客様が大切に管理してください。ソニーでは管理しておりません。もしわからなくなってしまった場合は、修理相談窓口へご連絡ください。強制解除の作業を有料にて承ります。なお、作業は初期化をとまなうため、ウォークマン本体内に保存されたデータの損失については一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

ウォークマンを初期化(フォーマット)する

Google アカウントやダウンロードしたアプリなどのデータを消去して、ウォークマンをお買い上げ時の状態に戻します。  
(ご購入時に格納されているコンテンツも復元されます。)

1 ホーム画面を上からスワイプする  
2 [設定]をタップする  
3 [システム] ▶ [詳細設定] ▶ [リセット オプション]をタップする  
4 [すべてのデータを消去(出荷時リセット)]をタップする  
5 画面を上からスワイプして、下に表示されている[端末をリセット]をタップする  
必要に応じて、PIN、またはパスワード、パターンを入力してください。  
6 [すべて消去]をタップする  
初期化(フォーマット)が完了すると、自動的に再起動します。

ご注意

• 初期化(フォーマット)を行うと、お客様がウォークマンの本体メモリー内に転送した音楽や写真、ダウンロードしたアプリが消去されます。初期化(フォーマット)する前に、データをバックアップすることをおすすめします。