





ワンタッチディスクボタンでハンディカムから ダビングするーワンタッチダビングー

HDD Handycam Memory Stick Handycam


ハンディカムのワンタッチディスクボタンを使って、かんたんにダビングすることができます。


1

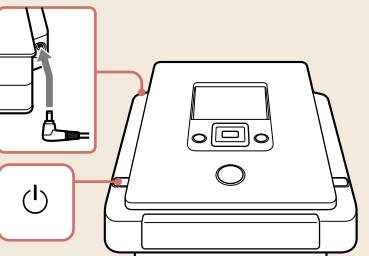


電源コードをACアダプターに接続し、を押して本機の電源を入れる。

2

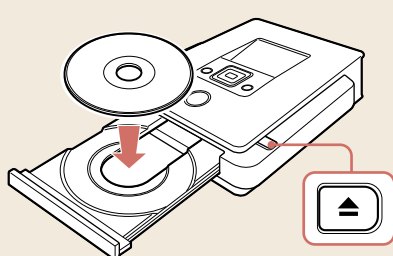


を押してディスクを挿入する。

3

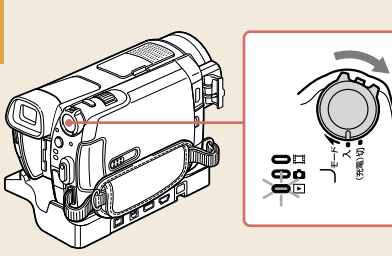


ハンディカムの電源を入れる。

4

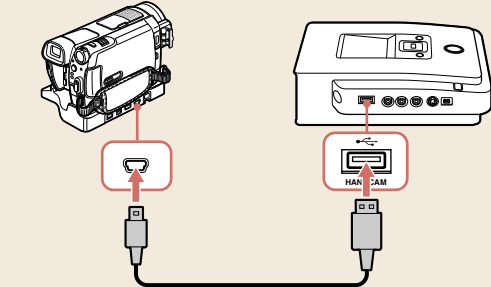


USBケーブル(別売り)で、本機とハンディカムをつなぐ。

5

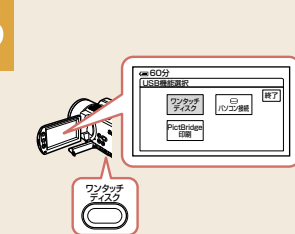

ワンタッチディスクボタンを押し、ダビングを開始する。

6

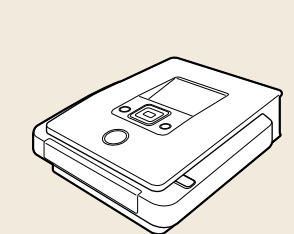


ダビングが自動的に終わるまで、しばらくお待ちください。


ハンディカムからダビングするーまるごとダビングー

HDD Handycam DVD Handycam Memory Stick Handycam


ハンディカムのハードディスク/8cmDVD/メモリースティック上にあるすべてのビデオを、DVDにダビングできます。


1

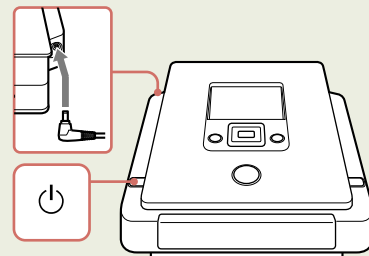


電源コードをACアダプターに接続し、を押して本機の電源を入れる。

2

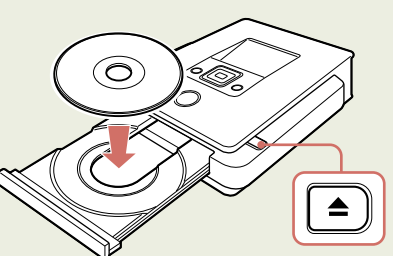


を押してディスクを挿入する。


3

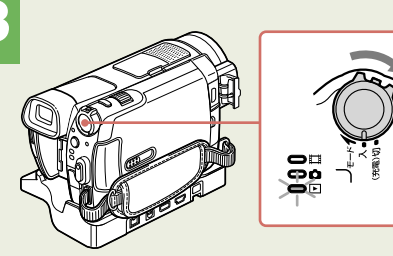


ハンディカムの電源を入れる。

4

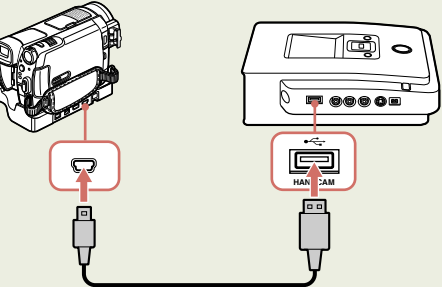


USBケーブル(別売り)で、本機とハンディカムをつなぐ。
 ハンディカムによってUSB接続の設定方法が異なります。詳しくはハンディカムの取扱説明書をご覧ください。


5

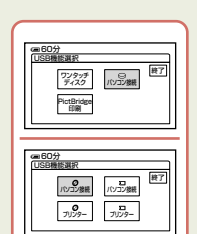


ハンディカムの液晶画面から、ダビングするメディアのボタンをタッチする。

6

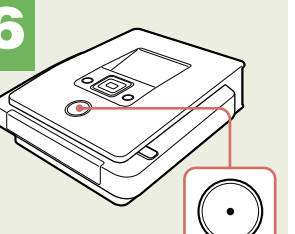

を押してダビングを開始する。

7

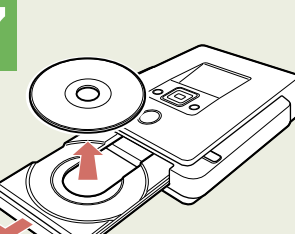


ダビングが完了すると、ディスクトレイが自動的に開きます。


ハンディカムからダビングする—まるごとダビング—

DV Handycam


DVテープのビデオをすべて、DVDにダビングできます。


1

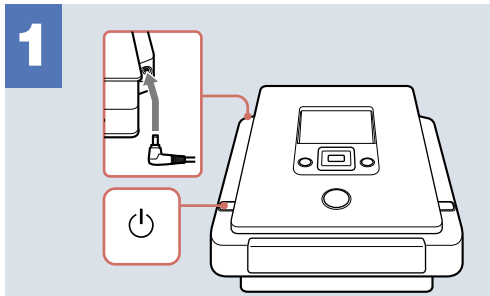


電源コードをACアダプターに接続し、を押して本機の電源を入れる。

2

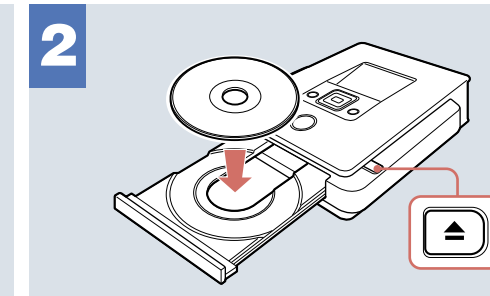


を押してディスクを挿入する。

3

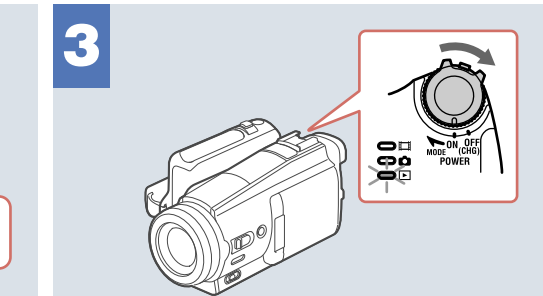


ハンディカムの電源を入れ、再生/編集モードに切り替える。


4

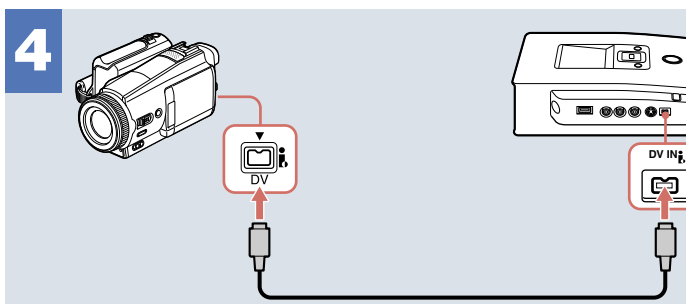


DVケーブル(別売り)で、本機とハンディカムをつなぐ。

5

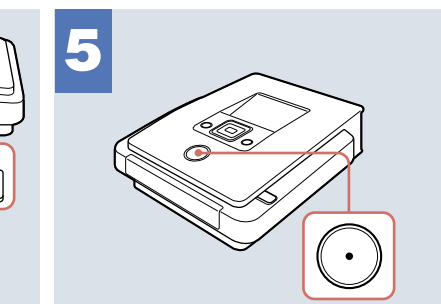

を押してダビングを開始する。

6

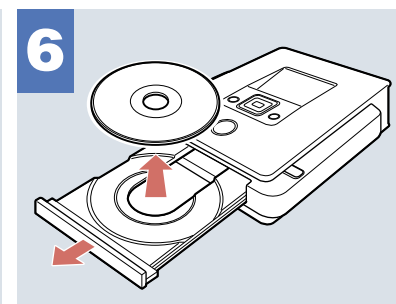


ダビングが完了すると、ディスクトレイが自動的に開きます。


デジタルビデオカメラやビデオ機器からダビングする

Video Device


ダビングしたい映像を見ながら、DVDにダビングできます。


1

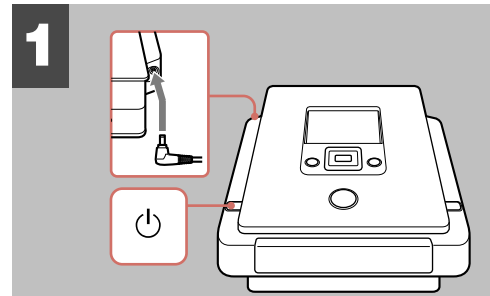


電源コードをACアダプターに接続し、を押して本機の電源を入れる。

2

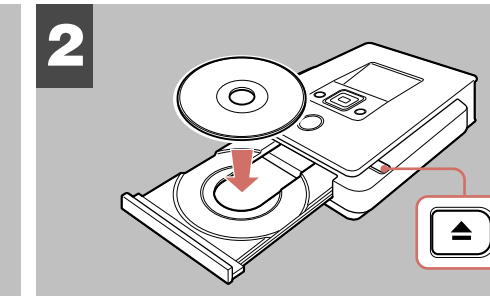


を押してディスクを挿入する。

3

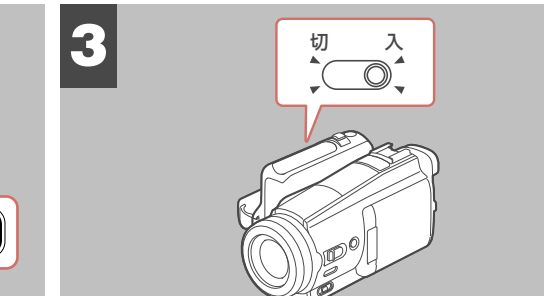


ビデオ機器の電源を入れる。

4

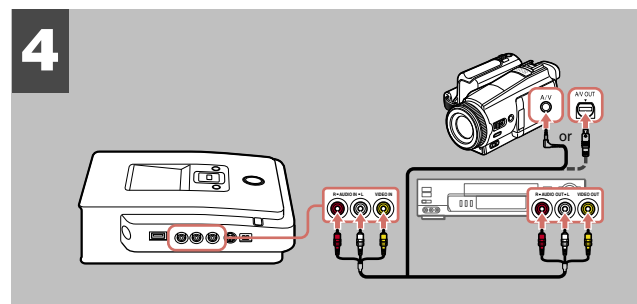


接続機器に合ったケーブル(別売り)で、本機とつなぐ。

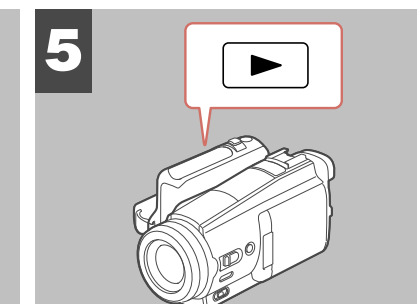


5



ビデオ機器を操作してビデオを再生する。

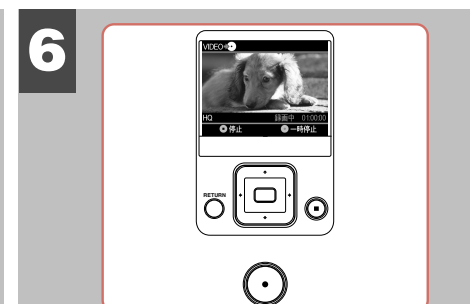6



 録画開始/一時停止
 録画停止
 ディスクの取り出し

写真を保存する

Memory Card

メモリーカードから写真をDVDに保存できます。

1




電源コードをACアダプターに接続して、を押して本機の電源を入れる。

2




を押してディスクを挿入する。


3

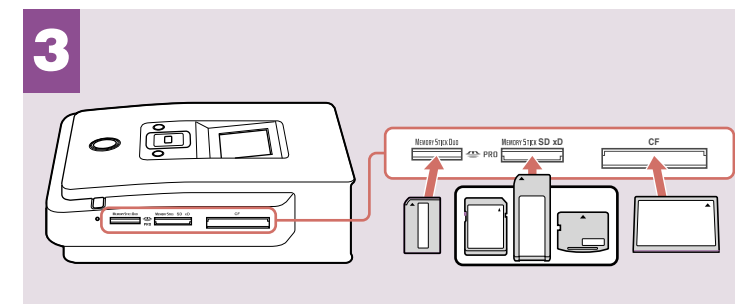


対応するカードスロットにメモリーカードを挿入する。


4

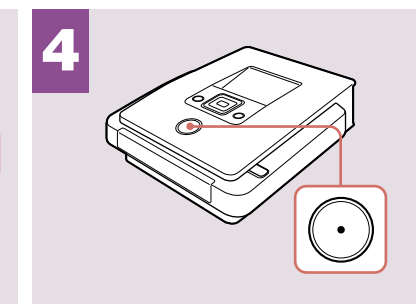

を押して保存を開始する。

5

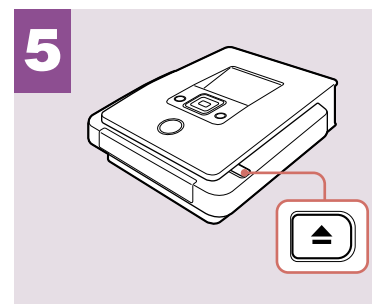

保存が完了したら、を押してディスクを取り出す。