

VPL-PHZ61/PHZ51 本体ソフトウェアアップデート方法

インターネット接続されたパソコンにアップデートファイルをダウンロードし、USB メモリにファイルを転送の上プロジェクターに接続することで、アップデートをおこなっていただけます。

下記内容をよくお読みいただき、アップデートをおこなってください。

(注意)

Ver.1.06 以前からバージョンアップ作業を行うと、設定が工場出荷の状態に戻ります。バージョンアップ後、必要に応じて再設定してください。

■ 必要なパソコンの条件

本アップデートを実施するには以下の仕様を満たすハードウェアおよびソフトウェアが必要です。

対応 OS	Microsoft
	Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate Service Pack 1 以降
	Windows 8 / Window 8 Pro / Window 8 Enterprise / Windows 8.1
	Windows10 Home/ Windows10 Pro / Windows10 Enterprise
	※ Windows 7/8/10 シリーズは、32 ビット版/64 ビット版に対応
Mac	OS X 10.5 以降
CPU	1GHz 以上のプロセッサ
ハードディスク	500MB 以上の空き容量（1GB 以上の空き容量を推奨）
メモリ	1 GB (32 ビット版) または 2 GB (64 ビット版) 以上
ディスプレイの画像解像度	SVGA (800×600 ドット) 以上、65536 色以上
その他必要な装置	USB メモリ (FAT32 フォーマット 1 GB 以上)

■ アップデート手順

1. アップデートファイルをダウンロードします

以下のアップデート用ファイルをダウンロードしてください。

ダウンロードしたファイルはパソコンのデスクトップ（推奨）に保存してください。

VPL-PHZ61/PHZ51

[SONY_Z61_7EBF3280.zip](#)

【ファイルサイズ：15.9 MB (16,677,996 バイト)】


2. アップデートファイルを解凍します

Microsoft® Windows® 7、Windows® 8 または Windows® 10 オペレーティングシステムをご使用の方：

1. ダウンロードしたファイルを右クリックし、「すべて展開」をクリックしてください。



2. 圧縮 (ZIP 形式) フォルダの展開ウィザードにおいて、「展開」をクリックしてください。

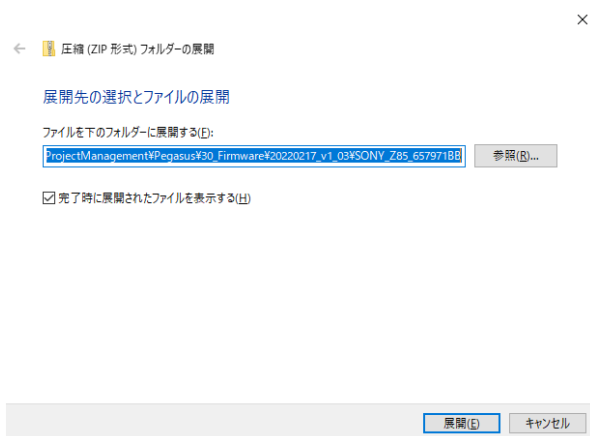

3. 「SONY_Z61_7EBF3280」という名称のフォルダの中に、「SONY_Z61.bin」というファイルが作成されます。

Mac OS® X オペレーションシステムをご使用の方：

1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてください。
2. 「SONY_Z61_7EBF3280」という名称のフォルダの中に、「SONY_Z61.bin」というファイルが作成されます。

3. 解凍したファイルを USB メモリに保存します

1. USB メモリをパソコンに接続します。


解凍して作成されたファイル「**SONY_Z61.bin**」を、USB メモリのルートディレクトリ*に移動します。

*ルートディレクトリとは、USB メモリのトップ階層のことを示します。

Microsoft®オペレーティングシステムをご使用の方：

ファイルを右クリックして、「送る」を選択し、

USB メモリ（表示名例：リムーバブルディスク）を選択してください。

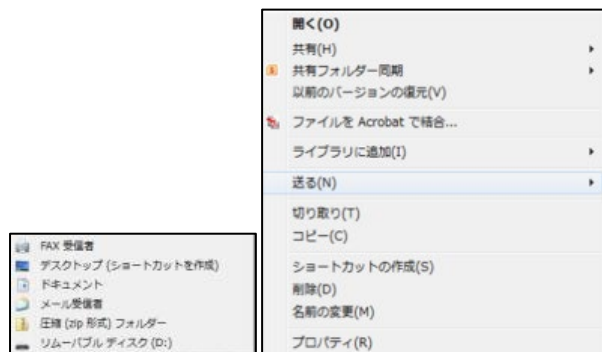

Mac OS® X オペレーションシステムをご使用の方：

ファイルを USB メモリのルートディレクトリにドラッグ、ドロップしてください。

（注意）

ファイル名の変更や、ルートディレクトリ以外にコピーしないでください。ファイル名の変更や、ルートディレクトリ以外のフォルダにコピーされていると、アップデートがうまく行きません。

4. プロジェクターをアップデートします

（注意）

- ・アップデート中は USB メモリを取り外したり、プロジェクターの電源を落としたりしないでください。
- ・ダイレクトパワーオン機能の設定が On の場合、ダイレクトパワーオンが優先されるため、アップデートは実施できません。Off に設定してからアップデートを実施してください。

1. プロジェクターの電源が切れている（ON/STANDBY のインジケーターが赤く点灯）を確認してください。
2. プロジェクターから電源コードを抜いてください。
3. ON/STANDBY LED が消灯していることを確認してください。
4. アップデートファイルの入った USB メモリを、プロジェクターの USB ポートに挿しこんでください。



5. プロジェクターの Input ボタンを押しながら、電源コードを接続してください。ON/STANDBY のインジケータがオレンジ色の点滅を始めるまで Input ボタンを離さないでください。ON/STANDBY のインジケータがオレンジ色で点滅すると、アップデートが開始されたことになります。

30 秒たっても ON/STANDBY LED が、赤色点灯から変わらないときは、手順 2 から再度実行してください。

注) 上記でもインストールが始まらない場合は、本体が USB メモリを認識していない可能性があります。
USB メモリを別のものに交換の上、再度 1 から実行をお願いいたします。

6. アップデートには約 10 分掛かります。アップデートが終了すると、プロジェクターは自動的にスタンバイモードになり ON/STANDBY のインジケータは赤く点灯します。

7. USB メモリを挿したまま、リモコンまたは本体の電源ボタンでプロジェクターの電源を入れてください。
ON/STANDBY のインジケータが緑色で点滅を始めます。追加のアップデートがある場合、アップデート終了後インジケータが赤色点灯に戻ります。追加のアップデートが無い場合、ライトが点灯します。

8. USB メモリを抜きます。ライトが点灯している場合は、プロジェクターの電源を Off してから抜いてください。

9. 再度プロジェクターの電源を On し、情報メニューでソフトウェアバージョンが下記のようにになっていることを確認してください。

VPL-PHZ61/PHZ51: V1.10

VPL-PHZ61/PHZ51

