SONY

4-545-862-**02** (1)

リモートコマンダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、**いつでも見られるところに必ず保管してください。**

©2014 Sony Corporation　Printed in China

RM-PZ130D

* 4 5 4 5 8 6 2 0 2 * (1)

リモコンに電池を入れる

本機の電池ぶたをスライドして開き、付属の単3形乾電池2本を、⊖極側から入れます。
（充電式電池は使用できません）

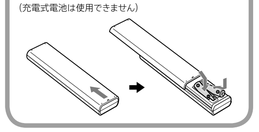

電池の交換時期について

電池の寿命は約1年です。
電池が消耗すると、本機で正常に操作できなくなったり、操作できる距離が短くなったりします。
新しい単3形電池に2本とも交換してください。

電池ぶたがはずれた場合

電池ぶたははずれにくい構造になっていますが、はずれてしまった場合にはイラストのように電池ぶたと本体の上下位置を合わせて、パチンと音がするまでは必ぬんでください。またその場合、電池ぶたの上下を間違えないように△マークが下にくるように合わせてください。



テレビのメーカー設定をする

ソニー製のテレビをお使いのとき

ソニー製のテレビをお使いのときは、お買い上げ時の設定のままで、ソニー製テレビを操作できます。
「テレビ以外の機器のメーカー設定をする」に進んでください。
一部のボタンが反応しない場合、下記のメーカー番号を設定すると操作できる場合があります。

メーカー	メーカー番号
ソニー	8220, 8221, 8231, 8201(お買い上げ時の設定)

ソニー製以外のテレビをお使いのとき

ソニー製以外のテレビをお使いのときや、テレビを買い替えたときには、メーカー設定が必要です。
以下の手順で、テレビのメーカー番号を本機に登録します。

1 「メーカー番号一覧表」でテレビのメーカーを確認して、本機に登録するメーカー番号を探す。

例: デジタルテレビ（地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ）

メーカー	メーカー番号
パナソニック	⑧→②→⑩→④
東芝	⑧→②→⑩→⑧
日立	⑧→②→⑩→④
三菱	⑧→②→⑩→⑦
ビクター（JVC）	⑧→②→⑩→⑨
サンヨー	⑧→②→⑩→⑥
シャープ	⑧→②→⑩→⑥
パイオニア	⑧→②→⑩→⑥

上記のメーカー番号で設定しても、一部のボタンが反応しない場合、下記のメーカー番号を設定すると操作できる場合があります。

メーカー	メーカー番号
パナソニック	8222, 8202, 8232
東芝	8204, 8205, 8223, 8224, 8203
日立	8228, 8206
三菱	8208, 8225, 8207, 8208, 8225, 8235
ビクター（JVC）	8210, 8226, 8209
サンヨー	8229, 8211
シャープ	8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8227, 8233, 8234
パイオニア	8219, 8230, 8218

ちょっと一言
数字の「0」を入力するには、数字ボタン「10」を押します。

2 TV電源ボタンを押したまま、数字ボタンを順に押してメーカー番号を入力する。

3 TV電源ボタンから指を離す。



「ピー」という確認音が鳴り、設定が完了します。

ご注意

- 「メーカー番号一覧表」にあるメーカーの機器でも、年代・機種によっては操作できない場合や、一部の機能（録画機能付きテレビの録画番組操作、インターネット機能付テレビのインターネット操作など）を操作できない場合があります。
- 以下の機器には、対応していません。
  - コンピューター用モニター（テレビチューナー内蔵型を含む）
  - プロジェクター
  - 単体デジタルチューナー

テレビ以外の機器のメーカー設定をする

ソニー製のBDレコーダーをお使いのとき

ソニー製のブルーレイディスクレコーダーをお使いのときは、お買い上げ時の設定のままで、ソニー製ブルーレイディスクレコーダーを操作できます。
「操作する」に進んでください。
リモコンモードをお買い上げ時の設定より変更してお使いの時は、下記のメーカー番号を本機に登録します。

メーカー	メーカー番号
ソニー	0603（リモコンモード BD3　お買い上げ時の設定） 0601（リモコンモード BD1） 0602（リモコンモード BD2） 0615（リモコンモード BD4） 0616（リモコンモード BD5） 0617（リモコンモード BD6）

上記以外の機器をお使いのとき

ソニー製のブルーレイディスクレコーダー以外の機器をお使いのときや、機器を買い替えたときには、メーカー設定が必要です。
以下の手順で、機器のメーカー番号を本機に登録します。

1 「メーカー番号一覧表」で機器のメーカーを確認して、本機に登録するメーカー番号を探す。

例: ブルーレイディスクレコーダー

メーカー	メーカー番号
パナソニック	⑩→②→⑩→⑥（リモコンモード1） ⑩→②→⑩→⑦（リモコンモード2） ⑩→②→⑩→⑧（リモコンモード3）
東芝	⑩→②→⑩→⑨（リモコンモード1） ⑩→②→⑩→⑩（リモコンモード2） ⑩→②→⑩→⑥（リモコンモード3） ⑩→②→⑩→⑦（リモコンモード4） ⑩→②→⑩→⑧（リモコンモード5）
三菱	⑩→②→⑩→⑥（リモコンモード1） ⑩→②→⑩→⑦（リモコンモード2）
シャープ	⑩→②→⑩→⑥（リモコン番号RC1） ⑩→②→⑩→⑦（リモコン番号RC2）
パイオニア	⑩→②→⑩→⑥（リモコンモード レコーダー3） ⑩→②→⑩→⑦（リモコンモード レコーダー2） ⑩→②→⑩→⑧（リモコンモード レコーダー1）

上記のメーカー番号で設定しても、一部のボタンが反応しない場合、下記のメーカー番号を設定すると操作できる場合があります。

メーカー	メーカー番号
パナソニック	0609（リモコンモード1） 0610（リモコンモード2） 0611（リモコンモード3） 0604（リモコンモード1） 0605（リモコンモード2） 0606（リモコンモード3） 0618（リモコンモード1） 0619（リモコンモード2） 0620（リモコンモード3） 0621（リモコンモード4） 0622（リモコンモード5） 0623（リモコンモード6）
東芝	0612（リモコンモード1） 0613（リモコンモード2） 0614（リモコンモード3） 0627（リモコンモード4） 0628（リモコンモード5）
三菱	0426（リモコンモード1） 0427（リモコンモード2）
シャープ	0624（リモコン番号 RM1） 0625（リモコン番号 RM2） 0626（リモコン番号 RM3）
パイオニア	0432（リモコンモード レコーダー3） 0431（リモコンモード レコーダー2） 0430（リモコンモード レコーダー1）

ちょっと一言
数字の「0」を入力するには、数字ボタン「10」を押します。

2 BD電源ボタンを押したまま、数字ボタンを順に押してメーカー番号を入力する。

3 BD電源ボタンから指を離す。



「ピー」という確認音が鳴り、設定が完了します。

ご注意

- 「メーカー番号一覧表」にあるメーカーの機器でも、年代・機種によっては操作できない場合や、一部の機能（録画機能付きテレビの録画番組操作、インターネット機能付テレビのインターネット操作など）を操作できない場合があります。
- 以下の機器には、対応していません。
  - コンピューター用モニター（テレビチューナー内蔵型を含む）
  - プロジェクター
  - 単体デジタルチューナー

操作をする

基本的な使いかたは、お使いの機器に付属のリモコンと同じです。

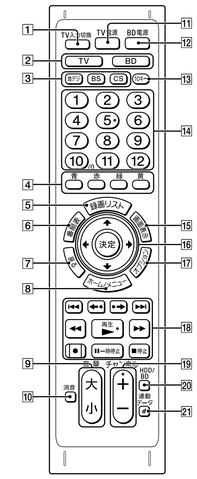

1 **TV入力切換ボタン**
2 **操作切換ボタン**
　各機器の切り換えや設定中、操作中に点灯します。
3 **放送切換ボタン**
4 **カラーボタン**
5 **録画リストボタン**
6 **番組表ボタン**
7 **戻るボタン**
8 **ホーム/メニューボタン**
9 **音量ボタン「大/小」**
10 **消音ボタン**
11 **TV電源ボタン**
12 **BD電源ボタン**
13 **10キーボタン**
14 **数字ボタン**
15 **画面表示ボタン**
16 **カーソル/決定ボタン**
17 **オプションボタン**
18 **操作ボタン**
19 **チャンネルボタン「＋/－」**
20 **HDD/BDボタン**
21 **d（連動データ）ボタン**

凸点（突起）について

数字ボタン「5」、操作ボタン「▶再生」、チャンネルボタン「＋」には凸点（突起）が付いています。操作の目印としてお使いください。

操作する機器によって、ボタンの機能が異なります

それぞれの機器に対する本機のボタンの機能については、裏面の「ボタン機能一覧」をご覧ください。

操作する機器を切り換える

操作切換ボタンを押して、操作したい機器が切り換えられます。

例: テレビを操作するには

1 操作切換ボタン「TV」を押す。
　操作切換ボタンが点灯します。指を離すと消灯します。

2 操作したいボタンを押す。
　それぞれの機器に対する本機のボタンの機能については、裏面の「ボタン機能一覧」をご覧ください。

困ったときは

下記の項目をチェックしてください

機器の電源が入らない、機器を操作できない、テレビの電源は入れられるがテレビ画面が映らない

電池が消耗していませんか？
新しい電池に交換してください。

機器本体の主電源は入っていますか？
機器本体の主電源を入れてください。

リモコンと機器の間に障害物があったり、離れすぎていたりしていませんか？
リモコンと機器の間が11 m 以内で使用し、障害物を取り除いてください。

ビデオなどの外部入力画面になっていませんか？
テレビ画面に切り換わるまで、TV入力切換ボタンを繰り返し押してください。

メーカー設定をしたのに機器を操作できない リモコンのボタンを押しても反応しないボタンがある

メーカー設定の完了時、「ピー」という確認音はしましたか？
確認音がしなかったときは

1 電池が消耗していませんか？
　新しい電池に交換して、メーカー設定をやり直してください。

2 正しくメーカー設定されていません。
　メーカー設定をやり直してください。

メーカー設定の入力時、TV電源ボタン（またはBD電源ボタン）と4個の数字ボタンを同時に押したり、TV電源ボタン（またはBD電源ボタン）を途中で離したりしていませんか？
TV電源ボタン（またはBD電源ボタン）は押したまま離さずに、数字ボタンを1つずつ順に押してください。

ボタンを押すと「ピーピー」と音が鳴るときは、リモコンがホールド中になっています。
以下の手順でホールド状態を解除してください。

1 決定ボタンを押したまま、BD電源ボタンを押す。

2 2つのボタンを押したまま、最後にTV入力切換ボタンを押す。
　詳しくは、「すべての操作ボタンを無効にする（ホールド機能）」をご覧ください。

機器によっては、一部のボタンが反応しない場合があります。
メーカーによっては、「メーカー番号一覧表」にある メーカー番号で設定すると操作できる場合があります。

メーカーによっては、「メーカー番号一覧表」にある他のメーカー番号で設定すると操作できる場合があります。

それでも正しく動作しないときは、「故障かな？と思ったら」をご確認ください。

便利な機能を使う

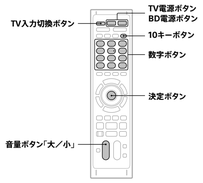

テレビの入力を切り換える

入力を順番に切り換える

1 表示したい入力画面が表示されるまで、TV入力切換ボタンを繰り返し押す。

ソニー製テレビをお使いの場合は
表示したい入力画面に直接切り換える

1 TV入力切換ボタンを押したまま、数字ボタンを押す。

下記の例のように、直接選んだ入力の画面に切り換わります。
例: ソニー製
BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ

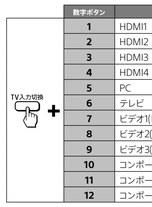

数字ボタン	入力
1	HDMI1
2	HDMI2
3	HDMI3
4	HDMI4
5	PC
6	テレビ
7	ビデオ1(LINE-1)
8	ビデオ2(LINE-2)
9	ビデオ3(LINE-3)
10	コンポーネント1
11	コンポーネント2
12	コンポーネント3

ご注意

テレビの機種によっては、一部の入力に切り換えできない場合があります。

音声を切り換える

10キーボタンを押したまま、TV入力切換ボタンを押すたびに音声が切り換わります。

ご注意

メーカーおよび機器によっては、音声の切り換えができない場合があります。

すべての操作ボタンを無効にする（ホールド機能）

お子様やペットの誤操作を防ぐために、ボタンを押しても一切の操作ができないように設定できます（ホールド機能）。

1 決定ボタンを押したまま、BD電源ボタンを押す。

2 2つのボタンを押したまま、最後にTV入力切換ボタンを押す。



「ピー」という確認音が鳴り、設定が完了します。
ホールド中はすべての操作が無効になります。ホールド中にボタンを押すと「ピーピー」という音が鳴ります。

ホールド状態を解除するには

ホールド機能を設定するときと同じ操作でホールド状態を解除できます。
また、いずれかのボタンを5秒以上押すことでも、ホールド状態を解除できます。
「ピー」という確認音が鳴り、ホールドが解除されます。

特定の操作ボタン*を無効にする

使わないボタンや、誤って押さないようにしたいボタンを操作できないように設定できます。
* 電源ボタンと音量ボタン「大／小」を除きます。

1 音量ボタン「小」を押したまま、BD電源ボタンを押す。

2 2つのボタンを押したまま、最後に無効（または有効）にしたい操作ボタンを押す。

「ピー」という確認音が鳴り、設定が完了します。

ご注意

- メーカー設定をやり直すと、無効に設定したボタンが有効になります。
- 操作音が鳴るように設定している場合も、無効にしたボタンは操作音が鳴りません。
- BD電源ボタンの代わりにTV電源ボタンを使用しても設定できます。

本機の設定をする

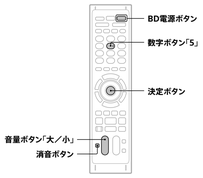

ボタンタッチ音を消す

本機はボタンを押すとボタンタッチ音が鳴るように設定されていますが、この音を消すこともできます。ただし、設定中の確定音、エラー音を消すことはできません。

1 決定ボタンを押したまま音量ボタン「小」を押す。

ボタンタッチ音が鳴るようにするには

1 決定ボタンを押したまま音量ボタン「大」を押す。
　「ピッ」という音が鳴ります。

ご注意

「ピーピーピー」という音がしたときは、電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。

お買い上げ時の設定に戻す

1 消音ボタンを押したまま、数字ボタン「5」を押す。

2 2つのボタンを押したまま、最後にBD電源ボタンを押す。



「ピー」という確認音が鳴り、設定が完了します。

故障かな？と思ったら

本機が正しく動作しないときは、まず「困ったときは」の項目を確認してから、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店、またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

症状	原因/処置
本機で操作できない	• 本機からのリモコン信号が機器に届いていない。 → 11m以内で使用し、障害物を取り除いてください。 • 機器本体の電源が入っていない。 → 機器本体の電源を入れてください。 • 正しく操作切り換えされていない。 → 正しい操作切り換えボタンを押してください。 • お使いの機器が赤外線方式のリモコン対応になっていない。 → 操作する機器にリモコンが付属されていない場合は、本機では操作できないことがあります。 • 操作切り換えボタンが別の機器の設定になっている。 → そのボタンに設定した機器のメーカー設定やメーカー番号などを確認し、設定し直してください。
メーカー設定をしたのに操作できない	• 正しくメーカー設定されていない。 → メーカー設定をやり直してください。 　同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、他の番号を試してください。
ボタンを押しても、操作切換ボタンがすぐ消えて信号が送信されない	• 電池が消耗している。 → 新しい電池に交換してください。
設定中に操作切換ボタンが5回点滅する	正しくメーカー番号の設定ができていない。 → メーカー設定をやり直してください。 　詳しくは「テレビのメーカー設定をする」、「テレビ以外の機器のメーカー設定をする」をご覧ください。 　同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、他の番号を試してください。
ボタンを押してもボタンタッチ音が出ない	ボタンタッチ音がオフになっている。 → ボタンタッチ音をオンにしてください。 　詳しくは「ボタンタッチ音を消す」をご覧ください。
メーカー番号設定中に操作切換ボタンが2回点滅する	メーカー番号設定中に無効なボタンが押された。 → 番号設定に有効なボタンを押して設定を続けてください。
ボタンを押しても操作切換ボタンが一瞬点滅し、操作ができない	乾電池端子が接触不良になっている。 → 乾電池の＋/－端子が汚れているため接触不良となっています。乾電池を何度か入れ直してください。
「ピーピーピー」という音が鳴る	電池が消耗している。 → 新しい電池に交換してください。
一部の機能を操作できない	特定の操作ボタンが無効になっている。 → 無効になっているボタンを有効にしてください。 　詳しくは「特定の操作ボタンを無効にする」をご覧ください。
	本機にボタンがあっても、お使いの機器にない機能は使えません。
	機器の年代・機種によっては、一部の機能を操作できない場合があります。

使用上のご注意

- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となることがあります。
- 暖房器具のそばや直射日光のあたる場所、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。
- 操作する機器のリモコン信号受光部に、直射日光や強い照明があたらないようにしてください。本機で操作ができない場合があります。

お手入れのしかた

本機の表面は、中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい布などで拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは、表面を傷めますので、使わないでください。

主な仕様

動作距離
約11 m*（正面距離）

電源
DC 3 V、単3形乾電池2本
（充電式電池は使用できません）

電池持続時間
約1年
（1日に300回、本機のボタンを押した場合）
－ 使用頻度で変わります。

最大外形寸法
約52×210×27 mm（幅×高さ×奥行き）

質量
約175 g（電池含む）

同梱物
- リモコンマンダー（1）
- 単3形乾電池（2）**
- 取扱説明書（1）
- 保証書（1）

* 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わる場合があります。
** 付属のマンガン電池はお試し用です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは
この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは
ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。
- 型名: RM-PZ130D
- ご相談内容: できるだけ詳しく
　（本機で操作できない機器の「メーカー名」、「型番」など）
- お買い上げ年月日:

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではリモートコマンダーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。 **http://www.sony.jp/support/**

使い方相談窓口
フリーダイヤル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ **0120-333-020**
携帯電話・PHS・一部のIP電話・・ **050-3754-9577**

修理相談窓口
フリーダイヤル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ **0120-222-330**
携帯電話・PHS・一部のIP電話・・ **050-3754-9599**
※現状説明書（キズ・汚れ等の購入相談はこちらへお問い合わせください）。

FAX(有料)0120-333-389

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「９９９」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

メーカー番号一覧表

映像機器：テレビ

デジタルテレビ
（地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ）

メーカー	メーカー番号
ソニー	8201, 8220, 8221, 8231
パナソニック（松下電器）	8202, 8222, 8232
東芝	8203, 8204, 8205, 8223, 8224
日立	8202, 8206, 8228
三菱	8207, 8208, 8225, 8235
ビクター（JVC）	8209, 8210, 8226
サンヨー	8211, 8229
シャープ	8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8227, 8233, 8234
パイオニア	8218, 8219, 8230

アナログテレビ
（地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ）

メーカー	メーカー番号
ソニー	8001, 8002, 8003, 8004, 8005
パナソニック/ナショナル（松下電器）	8006, 8007, 8008, 8009
東芝	8010, 8011, 8012
日立	8013, 8014, 8043
三菱	8015, 8016, 8017
ビクター（JVC）	8018, 8019, 8020
サンヨー	8021, 8022, 8023, 8024
アイワ*	8025
シャープ	8026, 8027
フナイ/PRECIOUS	8028, 8029, 8030
NEC	8031, 8032, 8010
富士通	8033, 8034
パイオニア	8035
フィリップス	8036
その他	8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

ビデオ一体型テレビ
（地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ）

メーカー	メーカー番号
ソニー	8101, 8102, 8103, 8104
パナソニック/ナショナル（松下電器）	8105, 8106, 8107
東芝	8108, 8109, 8110
日立	8111, 8112
三菱	8113
ビクター（JVC）	8114
サンヨー	8115, 8116
アイワ*	8117, 8118, 8119
シャープ	8120
フナイ/PRECIOUS	8121, 8122, 8123
その他	8124, 8125, 8126, 8127

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

ちょっと一言
数字の「0」を入力するには、数字ボタン「10」を押します。

映像機器：レコーダー、プレーヤー、ビデオ

ブルーレイディスクレコーダー

メーカー	メーカー番号
ソニー	0603(リモコンモード BD3　お買い上げ時の設定) 0601(リモコンモード BD1) 0602(リモコンモード BD2) 0615(リモコンモード BD4) 0616(リモコンモード BD5) 0617(リモコンモード BD6)
パナソニック(松下電器)	0609(リモコンコード1) 0610(リモコンコード2) 0611(リモコンコード3)
	0604(リモコンコード1) 0605(リモコンコード2) 0606(リモコンコード3)
	0618(リモコンコード1) 0619(リモコンコード2) 0620(リモコンコード3) 0621(リモコンコード4) 0622(リモコンコード5) 0623(リモコンコード6)
東芝	0612(リモコンコード1) 0613(リモコンコード2) 0614(リモコンコード3) 0627(リモコンコード4) 0628(リモコンコード5)
三菱	0426(リモコンコード1) 0427(リモコンコード2)
シャープ	0607(リモコン番号 RC1) 0608(リモコン番号 RC2) 0624(リモコン番号 RM1) 0625(リモコン番号 RM2) 0626(リモコン番号 RM3)
パイオニア	0432(リモコンモード レコーダー3) 0431(リモコンモード レコーダー2) 0430(リモコンモード レコーダー1)

DVDレコーダー

メーカー	メーカー番号
ソニー	0403(リモコンコード3) 0402(リモコンコード2) 0401(リモコンコード1)
	0404 (PSX リモコンモード1) 0405 (PSX リモコンモード2) 0406 (PSX リモコンモード3)
パナソニック(松下電器)	0407(リモコンコード1) 0408(リモコンコード2) 0409(リモコンコード3)
	0410(リモコンコード1) 0411(リモコンコード2) 0412(リモコンコード3)
東芝	0413(リモコンモード DR1) 0414(リモコンモード DR2) 0415(リモコンモード DR3)
	0416(リモコンモード DR1) 0417(リモコンモード DR2) 0418(リモコンモード DR3)
日立	0419(リモコンモード R-1) 0420(リモコンモード R-2) 0421(リモコンモード R-3)
	0422
三菱	0426(リモコンモード リモコン1) 0427(リモコンモード リモコン2)
ビクター(JVC)	0428
シャープ	0423(リモコン番号 RC1) 0424(リモコン番号 RC2) 0425(リモコン番号 RC3)
パイオニア	0430(リモコンモード レコーダー1) 0431(リモコンモード レコーダー2) 0432(リモコンモード レコーダー3)

ブルーレイディスクプレーヤー

メーカー	メーカー番号
ソニー	0501(リモコンコード1) 0502(リモコンコード2) 0503(リモコンコード3)
パナソニック	0504
シャープ	0505
パイオニア	0506
BLUEDOT	0507
YUE	0507

DVDプレーヤー

メーカー	メーカー番号
ソニー	0001(リモコンコード1) 0016(リモコンコード2) 0018(リモコンコード3)
	0017, 0022(プレイステーション2)
パナソニック(松下電器)	0002, 0005, 0020, 0021
東芝	0003
日立	0007
三菱	0019
ビクター(JVC)	0006
アイワ*	0010
シャープ	0008
フナイ/PRECIOUS	0014
パイオニア	0004, 0013, 0015
デノン(DENON)	0002, 0005, 0012
ヤマハ	0005
オンキヨー	0011
サムスン(SAMSUNG)	0009
DXアンテナ	0014
シルバニア(SYLVANIA)	0014

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

ビデオデッキ

メーカー	メーカー番号
ソニー	1003, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007
パナソニック/ナショナル(松下電器)	1008, 1009, 1010, 1011, 1012
東芝	1013, 1014, 1015, 1016, 1017
日立	1018, 1019, 1020
三菱	1021, 1022, 1023, 1024
ビクター(JVC)	1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031
サンヨー	1032, 1033, 1034, 1035
アイワ*	1036, 1037, 1038, 1039
シャープ	1040, 1041, 1042, 1053
フナイ/PRECIOUS	1043
NEC	1044, 1045, 1046, 1047
富士通	1048
パイオニア	1049
フィリップス	1050
その他	1051, 1052, 1054

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

ちょっと一言
数字の「0」を入力するには、数字ボタン「10」を押します。

ボタン機能一覧

デジタルテレビ(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ)

ソニー

本機のボタン表示	対応する機能
①TV入力切換	入力切換
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑤録画リスト	録画リスト
⑥番組表	番組表
⑦戻る	戻る
⑧ホーム/メニュー	ホーム/メニュー
⑨音量大/小	音量+/−
消音	消音
⑪TV電源	電源
⑫10キー	番号入力
⑬1−10(/0)	1−10
⑭11	11/*
⑮12	12/#
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	サブメニュー
巻戻	早戻し
再生	再生
早送り	早送り
録画	録画
停止	停止
一時停止	一時停止
前	前
次	次
チャンネル+/−	チャンネル+/−
音声切換	音声切換

パナソニック(松下電器)

本機のボタン表示	対応する機能
①TV入力切換	入力切換
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑤録画リスト	録画一覧
⑥番組表	番組表
⑦戻る	戻る
⑧ホーム/メニュー	メニュー V
⑨音量大/小	音量+/−
消音	消音
⑪TV電源	電源
⑫10キー	チャンネル番号入力
⑬1−10(/0)	1−10
⑭11	11/*
⑮12	12/#
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	S(サブメニュー)
巻戻	サーチ/スロー
早送り	再生/1.3倍速
録画	サーチ/スロー
停止	録画
一時停止	停止
前	一時停止
次	次
チャンネル+/−	30秒スキップ
音声切換	チャンネル∧/∨
d(連動データ)	前選局
	d(データ)

東芝

本機のボタン表示	対応する機能
①TV入力切換	入力切換
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑤録画リスト	録画リスト トップメニュー
⑥番組表	番組表
⑦戻る	戻る
⑧ホーム/メニュー	メニュー
⑨音量大/小	音量大/小
消音	消音
⑪TV電源	電源
⑫10キー	3桁入力
⑬1−12	1−12
⑭画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	視聴メニュー/ディスクメニュー
巻戻	早戻し
再生	再生
早送り	早送り
録画	録画
停止	停止
一時停止	一時停止
前	前
次	次
10秒戻し	10秒戻し
30秒送り	30秒送り
チャンネル+/−	選局∧/∨
d(連動データ)	d(連動データ)
音声切換	音声切換

日立

本機のボタン表示	対応する機能
①TV入力切換	入力切換
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑤録画リスト	録画番組
⑥番組表	番組表
⑦戻る	戻る
⑧ホーム/メニュー	メニュー(字幕)
⑨音量大/小	音量+/−
消音	消音
⑪TV電源	電源
⑫10キー	数字選局
⑬1−12	1−12
⑭画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳チャンネル+/−	チャンネル+/−
⑰d(連動データ)	d(データ)
⑱10キー+①TV入力切換	音声切換

アナログテレビ(地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ)

本機のボタン表示	対応する機能
①TV入力切換	入力切り換え
③BS	アナログBS放送への切り換え
④青/赤/黄	アナログBS放送の選局5/7/11
⑧ホーム/メニュー	メニュー表示
⑨音量大/小	音量　大：+/小：−
消音	消音
⑪TV電源	電源オン/オフ
⑭1−9	1−9
⑬10(/0)	10キー選択の場合は0
⑭11−12	11−12
画面表示	テレビの画面表示切り換え
矢印/↓/→/←	カーソルを上/下/左/右へ移動
決定	選択項目の実行
巻戻	コンポーネント入力を選択
早送り	コンポーネント入力2を選択
録画	コンポーネント入力3を選択
停止	コンポーネント入力の切り換え
一時停止	AVマルチ入力を選択
前	ビデオ入力1を選択
次	ビデオ入力4を選択
10秒戻し	ビデオ入力2を選択
30秒送り	ビデオ入力3を選択
チャンネル+/−	チャンネル+/−
d(データ)	ビデオ入力を選択
HDD/BD	ひとつ前の選局チャンネルに戻る
⑱10キー+①TV入力切換	音声切換

ビデオ一体型テレビ(地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ)

本機のボタン表示	対応する機能
①TV入力切換	入力切り換え
③BS	アナログBS放送への切り換え
④青/赤/黄	アナログBS放送の選局5/7/11
⑧ホーム/メニュー	メニュー表示
⑨音量大/小	音量　大/小
消音	消音
⑪TV電源	電源オン/オフ
⑭1−9	1−9
⑬10(/0)	10キー選択の場合は0
⑭11−12	11−12
画面表示	テレビの画面表示切り換え
矢印/↓/→/←	カーソルを上/下/左/右へ移動
決定	選択項目の実行
巻戻	巻戻し
早送り	早送り
録画	録画
停止	停止
一時停止	一時停止
前	前
次	次
チャンネル+/−	チャンネル+/−
音声切換	音声切換

ブルーレイディスクレコーダー

ソニー

本機のボタン表示	対応する機能
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④青	青
⑤赤	赤
⑥緑	緑
⑦黄	黄
⑧録画リスト	タイトルリスト
⑨番組表	番組表
⑩戻る	戻る
⑪ホーム/メニュー	ホーム
⑫BD電源	電源
⑬10キー	10キー
⑭1−10(/0)	1−10
⑮11	11/機番
⑯12	12/選局/確定
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	オプション
巻戻	早戻し
再生	再生
早送り	早送り
録画	録画
停止	停止
一時停止	一時停止
前	前
次	次
10秒戻し	10秒戻し
30秒送り	30秒送り
チャンネル+/−	チャンネル+/−
d(連動データ)	d(連動データ)
音声切換	音声切換

パナソニック(松下電器)

本機のボタン表示	対応する機能
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④赤/緑	赤/緑
⑤青	青
⑥黄	黄
⑦録画リスト	ディスク一覧
⑧番組表	番組表
⑨戻る	戻る
⑩ホーム/メニュー	ホームメニュー
⑪BD電源	電源
⑫10キー	3桁入力
⑬1−10(/0)	1−10
⑭11	11/*
⑮12	12/#
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	サブメニュー/プレイリスト(メニュー)
巻戻	早戻し
再生	再生(1.3倍速)
早送り	早送り
録画	録画
停止	停止
一時停止	一時停止
前	前
次	次
10秒戻し	10秒戻し
30秒スキップ	30秒送り
チャンネル+/−	チャンネル+/−
HDD/BD/SD切換 (数字ボタン'1'と同時に押すHDD切換 (数字ボタン'2'と同時に押すBD/SD切換	HDD/BD/SD切換 (数字ボタン'1'と同時に押すHDD (数字ボタン'2'と同時に押すBD (数字ボタン'3'と同時に押すSD
d(連動データ)	d(データ)
音声切換	音声切換

東芝

本機のボタン表示	対応する機能
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④青	青
⑤赤	赤
⑥緑	緑
⑦黄	黄
⑧録画リスト	ディスク一覧
⑨番組表	番組表
⑩戻る	戻る(リターン)
⑪ホーム/メニュー	機能選択/操作一覧
⑫BD電源	電源
⑬10キー	チャンネル番号入力/番号入力
⑭1−10(/0)	1−10
⑮11	11(#/取り消し)
⑯12	12(*)
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	サブメニュー/プレイリスト(メニュー)
巻戻	早戻し
再生	再生(1.3倍速)
早送り	早送り
録画	録画
停止	停止
一時停止	一時停止
前	前
次	次
10秒戻し	10秒戻し
30秒スキップ	30秒送り
チャンネル+/−	選局∧/∨
HDD/BD/SD切換 (数字ボタン'1'と同時に押すHDD (数字ボタン'2'と同時に押すBD (数字ボタン'3'と同時に押すSD	HDD/BD/SD切換 (数字ボタン'1'と同時に押すHDD (数字ボタン'2'と同時に押すDVD
d(連動データ)	d(データ)
音声切換	音声切換

DVDレコーダー

ソニー(メーカー番号：0403, 0402, 0401)

本機のボタン表示	対応する機能
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④青	青
⑤赤	赤
⑥緑	緑
⑦黄	黄
⑧録画リスト	タイトルリスト
⑨番組表	番組表
⑩戻る	戻る
⑪ホーム/システムメニュー	ホーム
⑫BD電源	電源
⑬10キー	10キー
⑭1−10(/0)	1−10
⑮11	11/機番
⑯12	12/選局/確定
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	オプション
巻戻	早戻し
再生	再生
早送り	早送り
録画/録画停止/録画一時停止	録画/録画停止/録画一時停止
停止	停止
一時停止	一時停止
前	前
次	次
CMバック	CMバック
CMスキップ	CMスキップ
チャンネル+/−	チャンネル+/−
HDD/DVD (数字ボタン'1'と同時に押すHDD (数字ボタン'2'と同時に押すDVD	HDD/DVD (数字ボタン'1'と同時に押すHDD (数字ボタン'2'と同時に押すDVD
d(連動データ)	d(データ)
音声切換	音声切換

ソニー(メーカー番号：0404, 0405, 0406)

本機のボタン表示	対応する機能
④青	削除
⑤赤	BS7
⑥緑	○(まる)
⑦黄	青/A-B
⑧赤	赤
⑨緑	緑/リピート
⑩黄	黄
⑪録画リスト	みる
⑫番組表	番組表/予約する
⑬戻る	リターン/戻る
⑭ホーム/メニュー	機能一覧
⑮BD電源	レコーダー電源
⑯10キー	3桁入力
⑰1−10(/0)	1−10
⑱11	11/毎週/毎日/#
⑲12	12/延長/≧10/*
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	簡単メニュー
⑳巻戻	早戻しスロー戻し
㉑再生	再生
㉒早送り	早送りスロー送り
㉓録画	録画/オプグイド録画
㉔停止	停止
㉕一時停止	一時停止
㉖前	前/スキップ戻し
㉗次	次/スキップ送り
㉘10秒戻し	チョット戻し
㉙30秒送り	30秒スキップ
㉚チャンネル+/−	チャンネル∧/∨
㉛HDD/BD	HDD/DVD/SD (数字ボタン'1'と同時に押すHDD (数字ボタン'2'と同時に押すDVD (数字ボタン'3'と同時に押すSD
㉜d(連動データ)	レコーダー選択
㉝10キー+①TV入力切換	音声

シャープ

本機のボタン表示	対応する機能
③地デジ	地上デジタル
④BS	BS
⑤CS	CS　1/2
⑥青	青
⑦赤	赤
⑧緑	緑
⑨黄	黄
⑩録画リスト	オリジナル/プレイリスト
⑪番組表	予約/番組表
⑫戻る	戻る
⑬ホーム/メニュー	スタートメニュー
⑭BD電源	電源
⑮10キー	3桁入力
⑯1−10(/0)	1−10
⑰11	11/クリア
⑱12	12/メモリ
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉑巻戻	早戻し
㉒再生	再生
㉓早送り	早送り
㉔録画	録画
㉕停止	停止/ライブ
㉖一時停止	録画停止/録画一時停止
㉗一時停止	静止一時停止
㉘前	前
㉙次	次
㉚10秒戻し	リプレイ
㉛30秒送り	30秒スキップ
㉜チャンネル+	選局∧
㉝チャンネル−	選局∨
㉞HDD/BD	HDD/DVD/BD　切り換え
㉟d(連動データ)	d(データ連動)
㊱10キー+①TV入力切換	音声切換

パイオニア

本機のボタン表示	対応する機能
③地デジ	地上デジタル
④BS	衛星BS
⑤CS	衛星CS1/2
⑥青	青
⑦赤	赤
⑧緑	緑
⑨黄	黄
⑩録画リスト	ディスク一覧
⑪番組表	番組表
⑫戻る	戻る
⑬ホーム/メニュー	ホームメニュー
⑭BD電源	電源
⑮10キー	CH直接入力
⑯1−9	1−9
⑰10(/0)	10/+10/*
⑱11	11/0
⑲12	12/クリア/#
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	文字切換
㉑巻戻	巻戻し/早送り
㉒再生/●/■停止/❚❚一時停止	再生/録画
㉓早送り	早送り
㉔録画	録画
㉕停止	停止
㉖一時停止	一時停止
㉗前	前
㉘次	次
㉙10秒戻し	10秒戻し
㉚30秒送り	30秒送り
㉛チャンネル+/−	チャンネル+/−
㉜HDD/BD	HDD/DVD (数字ボタン'1'と同時に押すHDD (数字ボタン'2'と同時に押すDVD
㉝d(連動データ)	d(データ)
㉞10キー+①TV入力切換	音声/音多

日立

本機のボタン表示	対応する機能
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④青	青/DVDメニュー <
⑤赤	赤/トップメニュー >
⑥緑	緑/アングル 下スクロール
⑦黄	黄 上スクロール
⑧番組表	番組表
⑨戻る	戻る
⑩ホーム/メニュー	ディスクナビゲーション
⑪BD電源	電源
⑫10キー	チャンネル番号入力/ABリピート
⑬1−12	1−12
⑭画面表示	画面表示
⑮矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	べんり/機能
㉑巻戻/早送り	早戻し/早送り
㉒再生/■停止/●/❚❚一時停止	再生/停止/録画/一時停止
㉓●+録画停止/録画+録画一時停止	録画停止/ちょっと待って
㉔録画	録画
㉕チャンネル+/−	チャンネル+/−
HDD/DVD (数字ボタン'1'と同時に押すHDD (数字ボタン'2'と同時に押すDVD	HDD/DVD (数字ボタン'1'と同時に押すHDD (数字ボタン'2'と同時に押すDVD
d(連動データ)	d(データ連動)
音声切換	音声切換

三菱

本機のボタン表示	対応する機能
①TV入力切換	入力切換
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑤録画リスト	録画一覧
⑥番組表	番組表
⑦戻る	戻る
⑧ホーム/メニュー	メニュー
⑨音量大/小	音量+/−
消音	消音
⑪TV電源	電源
⑫10キー	チャンネル番号入力
⑬1−11	1−11
⑭12	12/#
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	S(サブメニュー)
巻戻	サーチ/スロー
早送り	再生/1.3倍速
録画	サーチ/スロー
停止	録画
一時停止	停止
前	一時停止
次	次
チャンネル+/−	30秒スキップ
音声切換	チャンネル∧/∨
d(連動データ)	d(データ)

ビクター(JVC)

本機のボタン表示	対応する機能
①TV入力切換	入力切換
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑤番組表	週間番組表
⑥戻る	戻る
⑦ホーム/メニュー	テレビメニュー
⑧音量大/小	音量+/−
消音	消音
⑪TV電源	電源
⑫10キー	番号入力
⑬1−11	1−11
⑭12	12/選局
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳チャンネル+/−	チャンネル+/−
⑰d(連動データ)	d(データ放送)
⑱10キー+①TV入力切換	音声切換

サンヨー

本機のボタン表示	対応する機能
①TV入力切換	入力切換
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑤番組表	番組表
⑥戻る	戻る
⑦ホーム/メニュー	メニュー
⑧音量大/小	音量+/−
消音	消音
⑩TV電源	電源
⑪10キー	チャンネル番号入力
⑫1−12	1−12
⑬画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳チャンネル+/−	チャンネル+/−
⑰d(連動データ)	d(連動データ)
⑱10キー+①TV入力切換	音声切換

シャープ

本機のボタン表示	対応する機能
①TV入力切換	入力切換
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑤録画リスト	録画リスト トップメニュー
⑥番組表	番組表
⑦戻る	戻る
⑧ホーム/メニュー	メニュー
⑨音量大/小	音量大/小
消音	消音
⑪TV電源	電源
⑫10キー	3桁入力
⑬1−12	1−12
⑭画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	視聴メニュー/ディスクメニュー
巻戻	早戻し
再生	再生
早送り	早送り
録画	録画
停止	停止
一時停止	一時停止
前	前
次	次
10秒戻し	10秒戻し
30秒送り	30秒送り
チャンネル+/−	選局∧/∨
d(連動データ)	d(連動データ)
音声切換	音声切換

パイオニア

本機のボタン表示	対応する機能
①TV入力切換	入力切換
③地デジ/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
④青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑤録画リスト	録画一覧
⑥番組表	番組表
⑦戻る	戻る
⑧ホーム/メニュー	テレビメニュー
⑨音量大/小	音量+/−
消音	消音
⑪TV電源	電源
⑫10キー	数字選局
⑬1−12	1−12
⑭画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳チャンネル+/−	チャンネル+/−
⑰d(連動データ)	d(データ)
⑱10キー+①TV入力切換	音声切換

アナログテレビ(地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ)

本機のボタン表示	対応する機能
①TV入力切換	入力切り換え
③BS	アナログBS放送への切り換え
④青/赤/黄	アナログBS放送の選局5/7/11
⑧ホーム/メニュー	メニュー表示
⑨音量大/小	音量　大：+/小：−
消音	消音
⑪TV電源	電源オン/オフ
⑭1−9	1−9
⑬10(/0)	10キー選択の場合は0
⑭11−12	11−12
画面表示	テレビの画面表示切り換え
矢印/↓/→/←	カーソルを上/下/左/右へ移動
決定	選択項目の実行
巻戻	コンポーネント入力を選択
早送り	コンポーネント入力2を選択
録画	コンポーネント入力3を選択
停止	コンポーネント入力の切り換え
一時停止	AVマルチ入力を選択
前	ビデオ入力1を選択
次	ビデオ入力4を選択
10秒戻し	ビデオ入力2を選択
30秒送り	ビデオ入力3を選択
チャンネル+/−	チャンネル+/−
d(データ)	ビデオ入力を選択
HDD/BD	ひとつ前の選局チャンネルに戻る
⑱10キー+①TV入力切換	音声切換

三菱

本機のボタン表示	対応する機能
③地デジ	地上デジタル
④BS	BS/UHF/文字切換
⑤CS	CS 1/2
⑥青	青/A-B
⑦赤	赤
⑧緑	緑/リピート
⑨黄	黄
⑩録画リスト	見る
⑪番組表	番組表/予約する
⑫戻る	リターン/戻る
⑬ホーム/メニュー	機能一覧
⑭BD電源	レコーダー電源
⑮10キー	3桁入力
⑯1−10(/0)	1−10
⑰11	11/毎週/毎日 /#
⑱12	12/延長/≧10 *
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	簡単メニュー
⑳巻戻	早戻し/スロー戻し
㉑再生	再生/停止/一時停止
㉒早送り	早送り/スロー送り
㉓録画	録画/オプグイド録画
㉔停止	停止/録画停止/録画一時停止
㉕一時停止	一時停止
㉖前	前/スキップ戻し
㉗次	次/スキップ送り
㉘10秒戻し	チョット戻し
㉙30秒送り	30秒スキップ
㉚チャンネル+/−	チャンネル∧/∨
㉛HDD/BD	HDD/DVD (数字ボタン'1'と同時に押すHDD (数字ボタン'2'と同時に押すDVD (数字ボタン'3'と同時に押すSD
㉜d(連動データ)	レコーダー選択
㉝10キー+①TV入力切換	音声

パナソニック(松下電器)

本機のボタン表示	対応する機能
③地デジ	地上デジタル
④BS	BS
⑤CS	CS　1/2
⑥青	青
⑦赤	赤
⑧緑	緑
⑨黄	黄
⑩録画リスト	レコーダー選択
⑪番組表	番組表/ガイド/番組表
⑫戻る	戻る/リターン
⑬ホーム/メニュー	操作一覧/機能選択
⑭BD電源	電源
⑮10キー	チャンネル番号入力
⑯1−10(/0)	1−10
⑰11	11/#/取り消し
⑱12	12/*
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	プレイリスト/メニュー サブメニュー
巻戻	早戻し
再生	再生/1.3倍速
早送り	早送り
録画	録画
停止	停止
一時停止	一時停止/お好みチャンネル
前	スキップ前
次	スキップ次
30秒送り	30秒スキップ
チャンネル+/−	チャンネル∧/∨
HDD/DVD/SD切換 (数字ボタン'1'と同時に押すHDD (数字ボタン'2'と同時に押すDVD (数字ボタン'3'と同時に押すSD	HDD/DVD/SD切換 (数字ボタン'1'と同時に押すHDD (数字ボタン'2'と同時に押すDVD (数字ボタン'3'と同時に押すSD
d(連動データ)	d(データ)
音声	音声

東芝

本機のボタン表示	対応する機能
③地デジ	地上デジタル
④BS	BS/UHF/文字切換
⑤CS	CS 1/2
⑥青	青/A-B
⑦赤	赤
⑧緑	緑/リピート
⑨黄	黄
⑩録画リスト	見る
⑪番組表	番組表/予約する
⑫戻る	リターン/戻る
⑬ホーム/メニュー	機能一覧
⑭BD電源	レコーダー電源
⑮10キー	3桁入力
⑯1−10(/0)	1−10
⑰11	11/毎週/毎日 /#
⑱12	12/延長/≧10 *
画面表示	画面表示
矢印/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
詳オプション	簡単メニュー
⑳巻戻	早戻し/スロー戻し
㉑再生	再生/停止/一時停止
㉒早送り	早送り/スロー送り
㉓録画	録画/オプグイド録画
㉔停止	停止/録画停止/録画一時停止
㉕一時停止	一時停止
㉖前	前/スキップ戻し
㉗次	次/スキップ送り
㉘10秒戻し	チョット戻し
㉙30秒送り	30秒スキップ
㉚チャンネル+/−	チャンネル∧/∨
㉛HDD/BD	HDD/DVD (数字ボタン'1'と同時に押すHDD (数字ボタン'2'と同時に押すDVD
㉜d(連動データ)	レコーダー選択
㉝10キー+①TV入力切換	音声

ビクター(JVC)

本機のボタン表示	対応する機能
④青	オンエア
⑤番組表	番組表
⑦戻る	リターン
⑧ホーム/メニュー	再生テビ
⑨BD電源	電源
⑩10キー	編集
⑪1−9	1−9
⑫10(/0)	10/取消し