SONY

4-565-538-**01**(1)

スタートガイド

パーソナルオーディオシステム

Bluetooth®

* 4 5 6 5 5 3 8 0 1 * (1)

SRS-X33

©2015 Sony Corporation　Printed in China

マニュアルについて

スタートガイド（本書）
接続方法や基本的な使いかたを説明しています。

リファレンスガイド
使用上のご注意や主な仕様を記載しています。

ヘルプガイド
本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。
パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x33/ja/

二次元コード:

対応するBLUETOOTH機器について詳しくは、下記アクティブスピーカーサポートページをご覧ください。
http://www.sony.jp/support/active-speaker/

各部の名前と働き

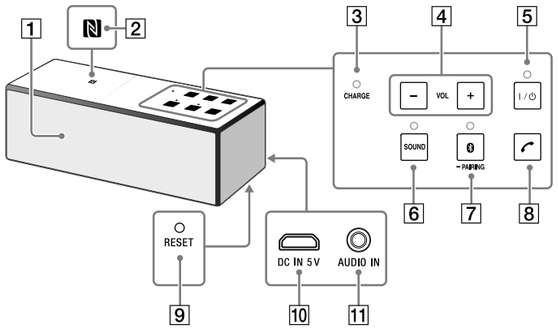

1 マイク
2 Nマーク
ワンタッチ接続（NFC）時、ここにタッチします。
3 CHARGE（充電）ランプ
4 VOL（音量）－/＋ボタン
5 I/⏻（電源）ボタン／ランプ
6 SOUNDボタン／ランプ
音響効果を設定します。
7 ᛒ（BLUETOOTH）ー PAIRINGボタン／ランプ
BLUETOOTH接続の状態によってランプが点灯または点滅 します。
ピピッという音がするまで押したままにすると、ペアリングモードに切り換わり、ランプが早く点滅します。
8 （通話）ボタン
9 RESET（リセット）ボタン
本機をリセットします。
10 DC IN 5V端子
11 AUDIO IN端子
接続コード（別売）でつないだ機器の音声を入力します。

充電する

本機をUSB ACアダプターでコンセントにつなぐと充電が始まります。

はじめて本機を使うときは、USB ACアダプターにつないで充電してください。

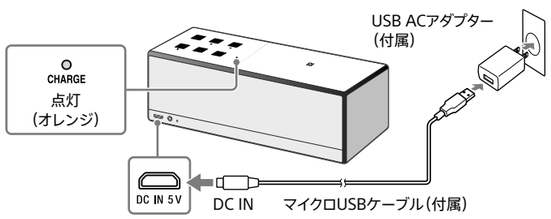

電源が入っていない本機を付属のUSB ACアダプターでコンセントにつなぐと充電が始まり、CHARGE（充電）ランプがオレンジ色に点灯します。約5時間で充電が完了し、ランプが消灯します。

ヒント
本機で音楽を聞いている場合でも、本機が付属のUSB ACアダプターに接続されていれば充電できます。（CHARGE（充電）ランプは点灯しません。）
ただし、使用状況によっては充電時間が長くなることがありますので、充電するときは本機の電源を切ることをおすすめします。

機器登録（ペアリング）する

お使いの状況に合わせて、以下の3種類から接続方法を選んでください。はじめて本機と組み合わせて使う場合は最初にペアリングしてください。

A はじめて機器登録（ペアリング）する（オートペアリング）
B 2台目以降の機器を登録する（手動ペアリング）（裏面）
C ワンタッチ接続（NFC）する（裏面）

ヒント
パソコンとの接続方法についてはヘルプガイドをご覧ください。

A はじめて機器登録（ペアリング）する（オートペアリング）

本機に1台もペアリングされていないときは、電源を入れると自動でペアリングモードに入ります。
下記の操作は一例です。詳しくはお使いのBLUETOOTH機器の取扱説明書をご覧ください。

1 I/⏻（電源）ボタンを押す
本機の電源が入ってペアリングモードになります。

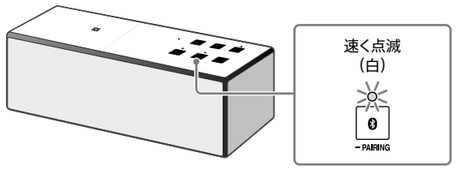

2 BLUETOOTH機器で本機を検索する

Android™ 2.3.x

［設定］➡［無線とネットワーク］➡［Bluetooth設定］

［Bluetooth］のチェックボックスをタッチしてチェックマークを付ける

［端末のスキャン］をタッチ

Android 4.x

［設定］➡［無線とネットワーク］➡［Bluetooth］

［Bluetooth］の［ ］をタッチ

［Bluetooth］をタッチ

iPhone

［設定］

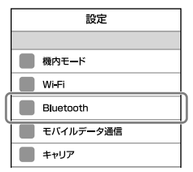

［Bluetooth］をタッチ

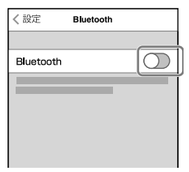

［ ］をタッチして［ ］にする

ウォークマン® Android搭載モデル

（メニュー）ボタン ➡［システム設定］➡［（Bluetooth）］

［OFF］をタッチして［ON］にする

ウォークマン®

［ホームメニュー］➡［（Bluetooth）］

［機器登録（ペアリング）］を選択

パソコン

パソコンと接続することもできます。
詳しくはヘルプガイドを参照してください。
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x33/ja/

3 互いの機器を登録する
パスキーを要求された場合0000を入力してください。

Android 2.3.x

［SRS-X33］をタッチ

Android 4.x

［SRS-X33］をタッチ

iPhone

［SRS-X33］をタッチ

ウォークマン® Android搭載モデル

［SRS-X33］をタッチ

ウォークマン®

［SRS-X33］を選択

4 (BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったことを確認する

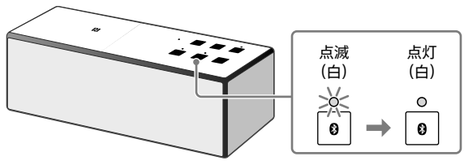

- (BLUETOOTH)ランプが白色に点灯したら、本機とBLUETOOTH機器が接続された状態になります。
- 接続されない場合は、本書裏面の「B 2台目以降の機器を登録する（手動ペアリング）」の手順2から操作してください。
- ペアリング後は、本書裏面の「登録（ペアリング）済みの機器を使う」をご覧ください。

B 2台目以降の機器を登録する（手動ペアリング）

本機は、合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。

1 本機の電源を入れる

(BLUETOOTH)ランプが白色に点滅します。

2 (BLUETOOTH) － PAIRINGボタンを、本機からピピッという音が聞こえて、(BLUETOOTH)ランプが速く点滅しはじめるまで押し続ける

本機がペアリングモードになります。

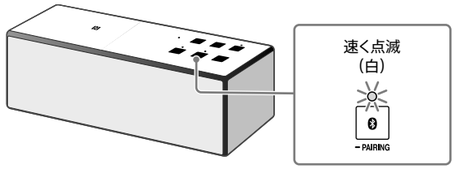

3 「A はじめて機器登録（ペアリング）する（オートペアリング）」（おもて面）の手順2～4を行う

C ワンタッチ接続（NFC）する

NFC対応機器で本機にタッチするだけで、BLUETOOTH機器の登録や接続を行い、自動的に本機の電源が入ります。
下記の操作は一例です。詳しくはお使いのBLUETOOTH機器の取扱説明書をご覧ください。

注意
磁力に反応して待機モードに入るスマートフォンの場合、NFCで接続できないことがあります。

NFCとは

携帯電話やICタグなど、さまざまな機器間で近距離無線通信を行うための技術です。指定の場所に「タッチする」だけで、簡単にデータ通信が可能となります。

対応OSがAndroid4.1以降、おサイフケータイ機能が「NFC（FeliCa®）」対応のスマートフォンまたはNFC対応のウォークマン®	➡ 手順1と4を行う。
対応OSがAndroid4.1以降、おサイフケータイ機能が「FeliCa」のみ対応のスマートフォン	➡ 手順2～4を行う。
対応OSがAndroid2.3.3～Android4.0.x、おサイフケータイ機能が「NFC（Felica）」または「FeliCa」対応のスマートフォン	➡ 手順1～4を行う。

1 NFC対応機器の場合、NFC機能をオンにする

お使いのスマートフォンによっては、［NFC］設定メニューが表示されないことがあります。その場合は手順2に進んでください。

Android 2.3.x

［設定］➡［無線とネットワーク］

［NFC］のチェックボックスをタッチして
チェックマークを付ける

Android 4.x

［設定］➡［無線とネットワーク］➡［その他の設定］

［NFC/おサイフケータイ設定］をタッチ

［Reader/Writer, P2P］をタッチ
してチェックマークを付ける

ウォークマン®

［設定］➡［その他］

［NFC］のチェックボックスをタッチしてチェックマークを付ける

ヒント
ウォークマン®によってNFCの設定方法が異なります。詳しくはご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

2 スマートフォンに「NFC簡単接続」アプリをダウンロードする

Google Play™（Playストア）で入手できるAndroid専用の無料のアプリです。
「NFC簡単接続」で検索するか、以下の二次元コードでアクセスし、アプリをダウンロードします。ダウンロードには別途通信料が発生します。

二次元コード読み取りアプリでご利用ください。

3 スマートフォンで「NFC簡単接続」を起動する

アプリの画面が表示されていることを確認します。

4 接続機器を本機にタッチする

接続機器の画面のロックを解除してください。
本機のNマーク部分に接続機器をタッチします。
本機の電源が切れている場合は、接続機器をタッチすると、BLUETOOTH機器との接続完了後に本機の電源が入ります。

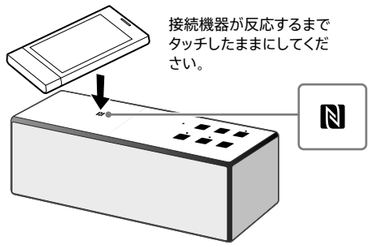

画面の指示に従って接続を完了してください。

(BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったら、
本機と機器が接続された状態になります。

接続を切断するには、もう一度タッチします。

ヒント
接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。

- 接続機器を本機のNマーク部分の上でゆっくり動かす。
- 接続機器にケースを付けている場合は、ケースをはずす。
- 「NFC簡単接続」アプリの画面が表示されていることを確認する。

登録（ペアリング）済みの機器を使う

1 本機の電源を入れる

(BLUETOOTH)ランプが白色に点滅します。

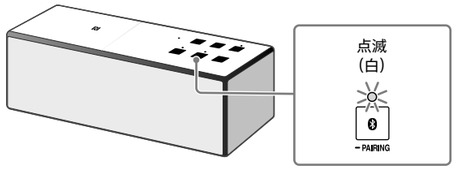

2 「A はじめて機器登録（ペアリング）する（オートペアリング）」（おもて面）の手順2～4を行う

ウォークマン®をお使いのときは手順2で［機器登録（ペアリング）］を選択する代わりに、［オーディオ機器接続］を選択してください。

音楽を聞く／通話する

機器と接続できている状態で操作します。

音楽を聞く

対応するプロファイル：A2DP、AVRCP

BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する

接続した機器もしくは本機のVOL（音量）－/＋ボタンで調整します。

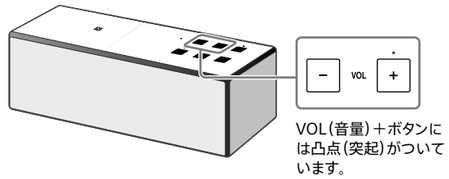

ヒント
AUDIO IN端子に接続して音楽を再生する方法についてはヘルプガイドをご覧ください。

電話をかける／電話を受ける

対応するプロファイル：HSP、HFP

電話をかけるにはスマートフォンから発信する

着信があったら（通話）ボタンを押す

音楽を聞いているときに着信があった場合も同じように操作します。

電話を切るには（通話）ボタンを押す

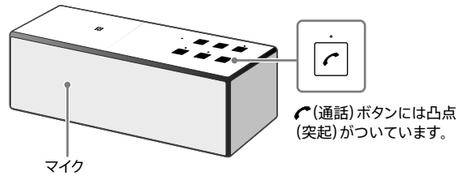

ヒント
本機のAUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器などを接続すると、本機は自動的にAUDIO INモードに切り換わります。この場合は、BLUETOOTH機器からの音声は出力されません。電話のハンズフリー通話は使用できます。

困ったときは

本機をリセットすることで症状が回復する場合があります。
ピンなどの先の細いものを使ってRESETボタンを押してください。

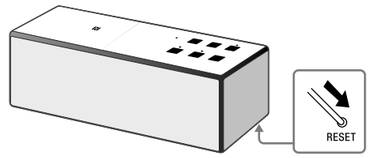

詳しくはヘルプガイドに記載の「よくある質問」をご覧ください。

ヒント
リセットしても機器登録（ペアリング）情報は削除されません。

- BLUETOOTHとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。
- Nマークは、USA及びその他の国における、NFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
- AndroidとGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。
- 「おサイフケータイ」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、®マークは明記していません。