

イヤーセット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

DR-J130W/J130WF


© 2005 Sony Corporation Printed in China

カーアタッチメントの使いかた


付属のカーアタッチメントを車のエアコン吹き出し口に装着することにより、リールボックスを取り付けることができ、車内での使用に便利です。

取り付け可能な吹き出し口の寸法

横型フィンの場合

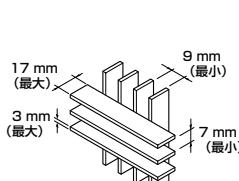

縦型フィンの場合

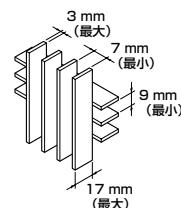


ご注意


- カーアタッチメントは、吹き出し口の寸法に該当しても取り付けできない場合があります。取り付けが困難な場合は、無理に取り付けないでください。フィンを壊す恐れがあります。
- 無理に取り外したりしないでください。フィンを壊す恐れがあります。
- エアコンの突き出し口やダッシュボードの損傷を防ぐため、必要であればテープなどで補強してください。
- エアパックの機能や運転の妨げになるような位置に取り付けないでください。
- エアコンの吹き出し口にオートスイング機能がついている場合は、その機能を停止してください。

カーアタッチメントを取り付ける


1 カーアタッチメント背面の穴にフックのみぞを合わせ、固定する。

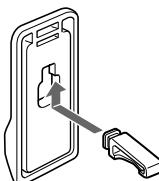


2 カーアタッチメントの背面に、スペーサー (S) を両面テープのシールをはがしてから取り付ける。

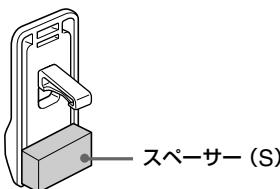


3 エアコンの吹き出し口に、フックがしっかりと引っかかるように差し込む。

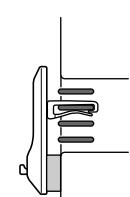


4 カーアタッチメントと吹き出し口の間に、スペーサー (L) を入れる。



2 カーアタッチメントを、吹き出し口側へ軽く押し込む。

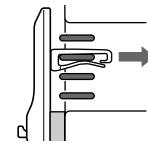


3 フックがフィンからはずれるように持ち上げてから、カーアタッチメントを取りはずす。

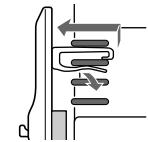


ご注意

フィンが引っかかったままカーアタッチメントを取りはずさないでください。破損する場合があります。

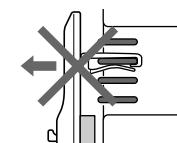


ヒント

エアコンのフィンが縦型の場合は、フックを横向きに取り付けてから差し込んでください。

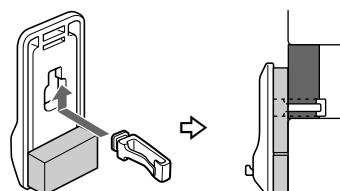

リールボックスをカーアタッチメントから取りはずす

リールボックスのボタンを押しながら、リールボックスを手前に引いてください。

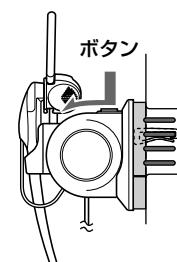

カーアタッチメントを取りはずす

1 スペーサー (L) を取る。

