


#### 同軸ケーブル (75Ω) の接続


- 1** 同軸ケーブルの先を加工する。



- 2** ツメを押してカバーをはずす。

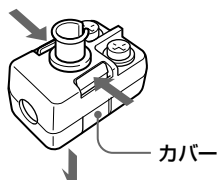

- 3** ピンセットで切り換えリングをはずし、カバーの裏の突起にはめる。

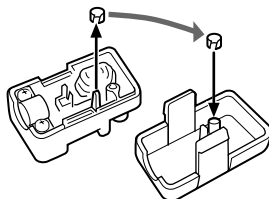

- 4** 取り付け金具のネジを、同軸ケーブルが入るようにゆるめる。

- 5** 同軸ケーブルを取り付け金具に入れる。

- 6** 取り付け金具のネジを十分に締める。

- 7** ドライバーの先で、芯線を下へ押し込む。

- 8** カバーをもと通りにつける。

