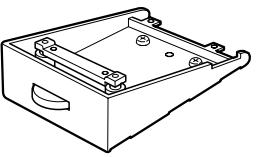
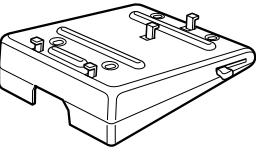


# 部品表

SONY

3-759-172-03 (1)

ベース		1
取り付けネジ(M4x25)		4
平ワッシャー(座金)		4
スプリングワッシャー		4
六角ナット		4
取り付け台		1
取り付けネジ( 3x14)		4
モールドワッシャー		4

## 力 - ブラケット

# GM-610


## 取り付けかた

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

GM-610はソニートリニトロンカラーテレビKV-6AD3、KV-6PR1、KV-10DS1、KV-10PR1を車のコンソールボックスに取り付けるための車載取り付けキットです。角度調整つまみで、テレビの高さを上下に調整することができます。

## 取り付け完成図

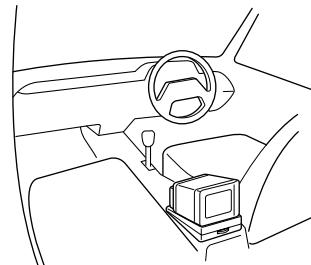

© 1994 by Sony Corporation

# 主な仕様

最大外形寸法 155×95×180 mm(幅/高さ/奥行き)  
(最大突起含む)

質量 約30g

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

## ⚠ 警告

- この説明書をよく読み、指示に従って正しく配線を行い、指定の取り付け位置に設置してください。指定以外の取り付けや改造などは事故の原因となりますので絶対におやめください。指定の取り付けを行わない場合、当社は一切責任を負いかねます。テレビ本体の取扱説明書もあわせてお読みください。
- 運転者は、絶対に走行中に画面を見たり、操作を行ったりしないでください。注意事項を守らないとけがをしたり交通事故により死亡や大けがになることがあります。

## ⚠ 注意

駐車したとき、テレビに直射日光があたるおそれがあるときは、テレビを持って車から離れることをおすすめします。車内に放置したままにしておくと、テレビが高温になり故障する場合があります。

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111


Printed in Japan

# 取り付けるには

この取扱説明書では、カラーテレビKV-6AD3と組み合わせた場合を例に説明します。


- 車のセンターコンソールボックス（右図のサイズのもの）に直接取り付けることができます。
- 電気ドリルとプラスドライバー（径6mm）を使います。
- 運転に支障がない位置を選んでください。

← 矢印は前部座席側を示します。

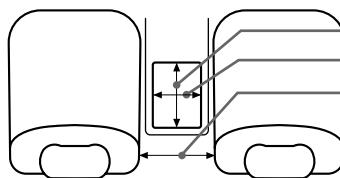


コンソールボックスの大きさ
180mm以上
140mm以上
座席間
KV-6AD3、KV-6PR1 175mm以上
KV-10DS1、KV-10PR1 260mm以上

**1** コンソールボックスのふたにドリルで穴(径4.5mm)を4か所あける。

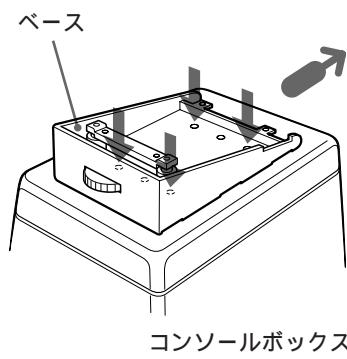


コンソールボックスにベースを置き、穴をあける位置に印をつけて、ベースをはずしてから穴を開けてください。



**2** ベースを固定する。

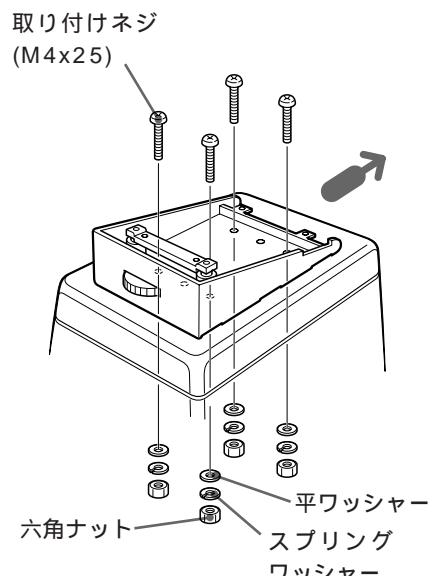

**3** ベースと取り付け台を固定する。

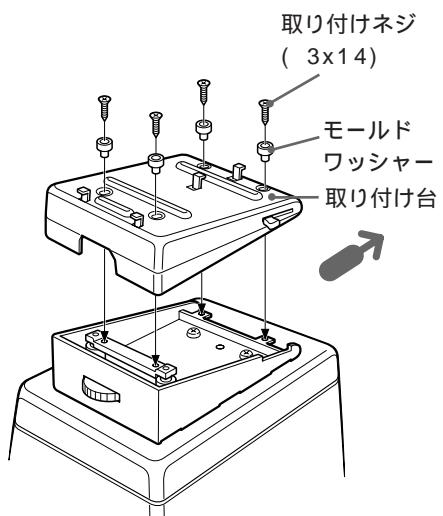



**4** カラーテレビを取り付ける。

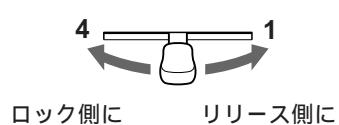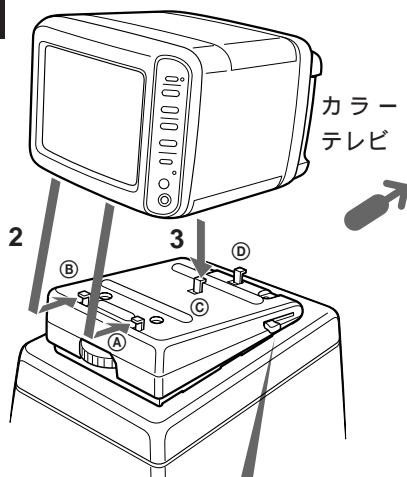

KV-6AD3/KV-6PR1を取り付ける場合  
Ⓐ、Ⓑ、Ⓒをテレビの平面の凹部にはめこみます。Ⓓはテレビの後方にできます。


KV-10DS1/KV-10PR1を取り付ける場合  
Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ、Ⓓをテレビの平面の凹部にはめこみます。

高さを調整する

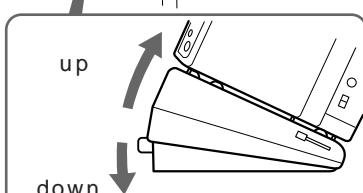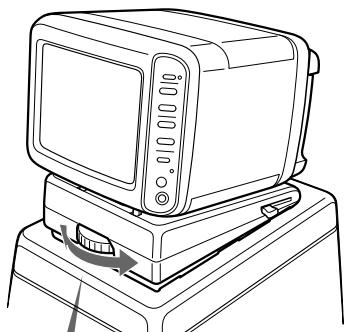

上下に約11°～21°の角度調整ができます。

カラーテレビのはずしかた

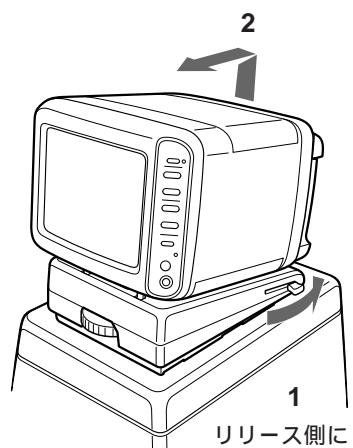

リリース側に