

# SONY

3-856-246-01 (1)

## ロータリーコマンダー


### 取り付けと接続

#### RM-X2S


Sony Corporation © 1996 Printed in Japan

#### 取り付ける前に

ステアリングコラムカバー、ダッシュボード、センターコンソールなどの操作しやすい場所に取り付けてください。

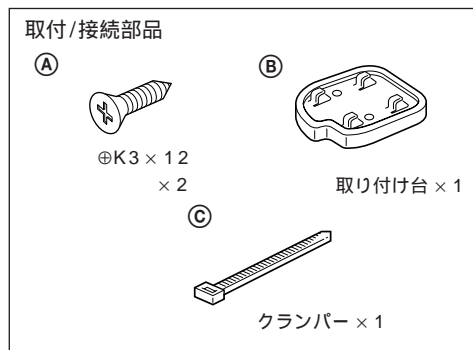

取り付け場所の例

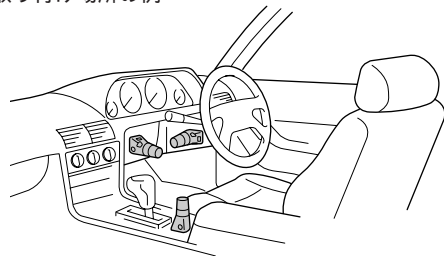


#### ご注意

- 運転の妨げにならない場所（ハンドル操作やレバー操作に影響のない場所）に取り付けてください。
- 同乗者の安全を損なうおそれのある場所には取り付けしないでください。
- 取り付けるとき、車の配線コードなどを傷つけないよう十分注意してください。
- 直射日光や、ヒーターの熱風が当たるなど高温になる場所には取り付けしないでください。

#### 接続


ロータリーコマンダーのプラグを、マスターユニットの裏面にあるロータリーコマンダー入力端子に接続してください。

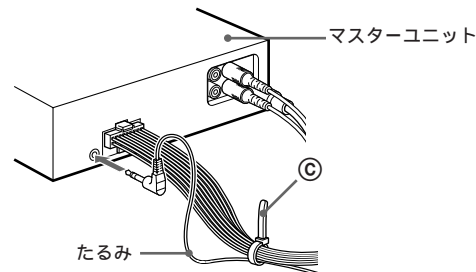

接続後、コマンダーのプラグが抜けないように、コードにたるみをつけ、付属のクランパー◎で他の接続コードと一緒に束ねてください。


取り付け（例：ステアリングコラムカバーに取り付ける場合）

- 1** 取り付け場所を決め、取り付け場所の表面をきれいにします。

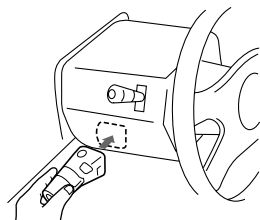


ごみや油などが表面に付着していると、両面テープの接着力が低下します。


- 2** 取り付け場所に、ネジ穴用の印を付けます。印を付けるには、取り付け台③にあるネジ用の穴を使います。

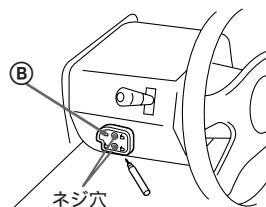

- 3** コラムカバーをはずし、印をした場所に $\phi 2$ mmのネジ穴を開けます。

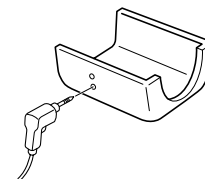


- 4** 取り付け場所の表面と取り付け台③の両面テープを20～30に温め、ネジ位置と合わせながら取り付け台を強く押し付け、接着します。そのあと、付属のネジ④で取り付けます。

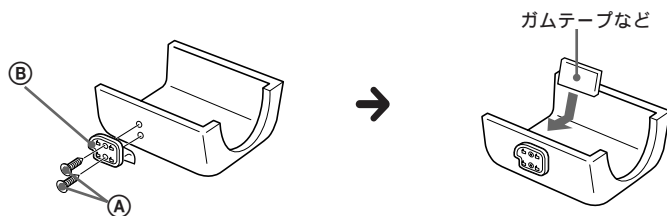

ネジを締めたあと、コラムカバー裏側に飛び出したネジの先端をガムテープなどで覆い、コード類の損傷を防止してください。

- 5** ステアリングコラムにコラムカバーを取り付け、コマンダー底面にある固定穴（4か所）を取り付け台のツメの部分に合わせ、コマンダーを取り付けます。

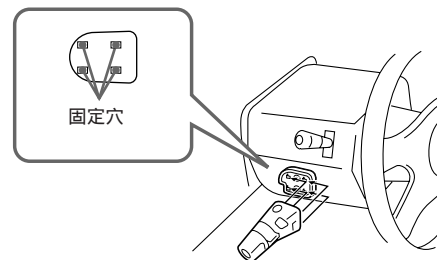

**ご注意**

ステアリングコラムにコラムカバーを取り付けるとき、取り付け台を固定しているネジとステアリングの回転部分や、操作レバーの作動部分、コード類などが接触していないことを必ず確認してください。