

# 車種適合表

純正スピーカー付車に限ります。

車種	年式	フロントドア	リア
日産			
シーマII	H3/8 - H8/6		
グロリア / セドリック (4HT)	H3/6 - H7/6		
J.フェリー	H4/6 - H8/3		
ブルーバード (SSS)	H3/9 - H8/1		
ブルーバード (ARX)	H3/9 - H8/1		
テラノ	H5/1 - H7/9		
ラルゴ	H5/5 -		
マツダ /			
センティア / MS-9	H3/5 - H7/11		
ユーノス 800	H5/10 ~		
RX-7	H3/12 ~		
MX-6	H4/1 ~		
クレフ	H4/5 ~		
クロノス / テルスター / MS-6	H3/10 ~		
カペラ / テルスターII (セダン)	H6/9 ~		
ランティス (セダン)	H5/8 ~		
ファミリア	H6/6 - H8/10		(サイド)
レーザー	H6/7 - H8/10		(サイド)
フレンディ / フリーダ	H7/6 ~		(サイド)
エクスプローラー	H7/3 ~		
モンデオ	H6/6 ~		
サンダーバード	H2 ~		
エコノライン	H6		

...車種・年式・グレードにより取り付けができない場合があります。(H9年4月現在)

くわしくは、販売店へおたずねください。

# 保証書とアフターサービス

## 保証書(別に添付)

保証書は、所定事項の記入をお確かめのうえ、お買い上げ店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

### 保証期間

お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

修理を依頼される前にこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのサービス窓口(別紙)にご相談ください。

### 保証期間中

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

### 保証期間を過ぎたら

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

### 部品の保有期間

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

SONY®

3-859-680-01 (1)

## プレート2ウェイ スピーカー

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前に、この説明書をお読みください。

お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので必ず保存してください。

## XS-PL57

Sony Corporation © 1997 Printed in China


## 主な仕様

スピーカー	プレート2ウェイ ウーファー ラージ12cm コーン型 トゥイーター 2.5cm バランスマジック型
最大入力	100W
定格入力	30W
インピーダンス	4
出力音圧レベル	88dB/W/m
再生周波数帯域	35 - 25,000Hz
質量	約750g(1個)
付属品	取り付け/接続部品(一式) 取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 保証書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

### 寸法図

単位: mm

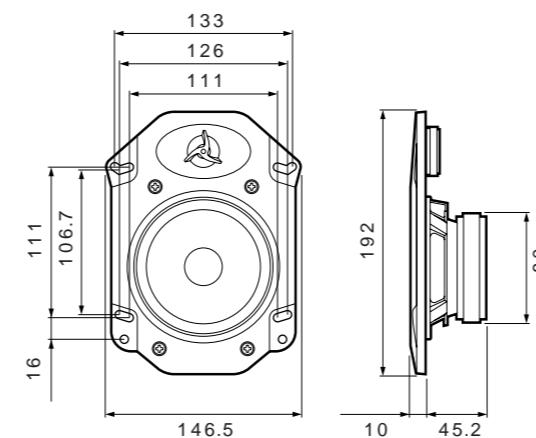

## 主な特長

- フォード車、マツダ車、日産車対応18cmx13cm トレードインスピーカー。
- 12cmPPコーンウーファーに2.5cmトゥイーターのセパレート構成による高音質設計。

## ご注意

- 音がひずむほどの大音量で鳴らさないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカーの磁石の影響でカードの磁気が変化し、使えなくなることがあります。
- 取り付けの際、スピーカーのコーン紙に手を触れて傷をつけないようにしてください。
- トランクルームの中のものや、窓ガラス、シートなどが、スピーカーユニットに触れないようにしてください。
- 取り付けと接続が終わったら、パワーウィンドウやドアロックなど、すべての電装品が正しく動くことをお確かめください。


ご自分で取り付けが困難な場合は、お買い上げ店にご相談ください。

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35


お問い合わせはお客様ご相談センターへ  
東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

# 取り付け


## 取り付け/接続部品

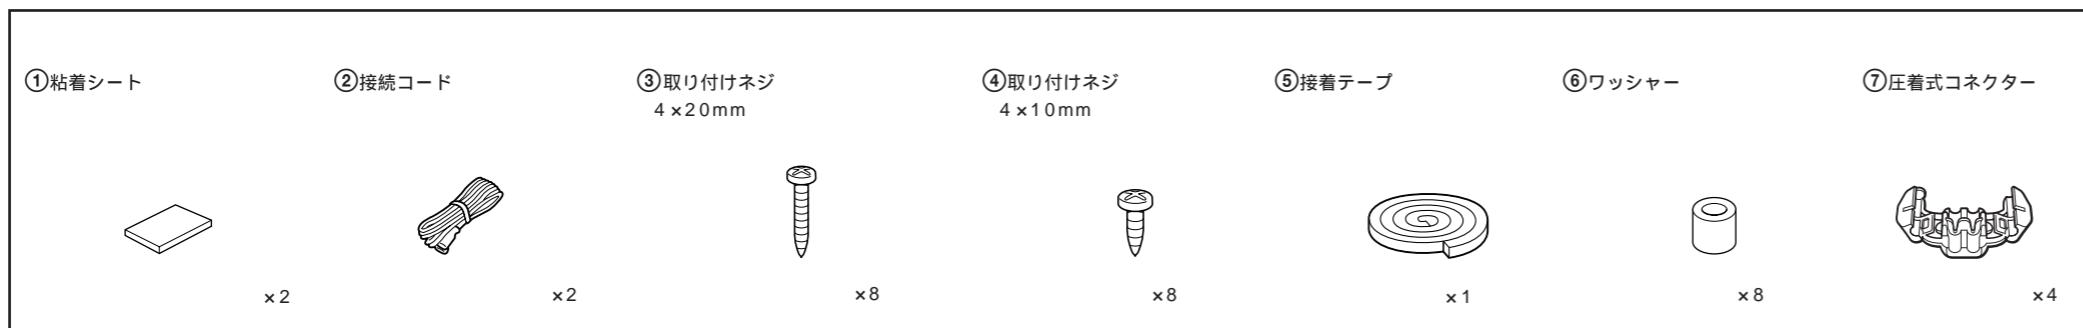

### 1 ドアに取り付ける場合

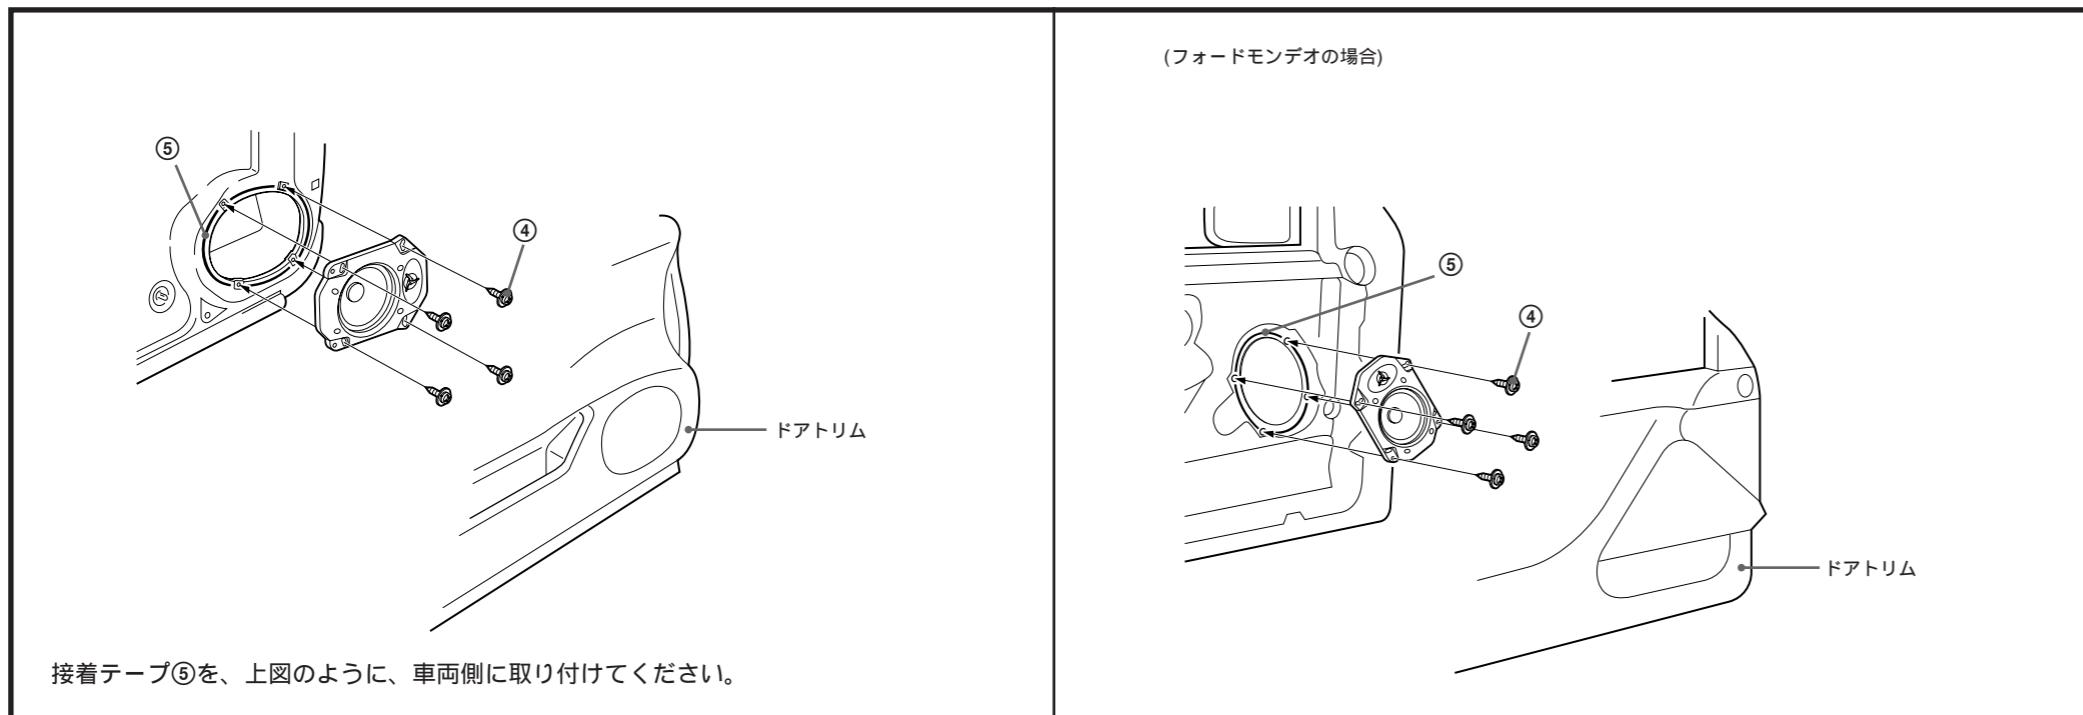

### 2 リアトレイに取り付ける場合

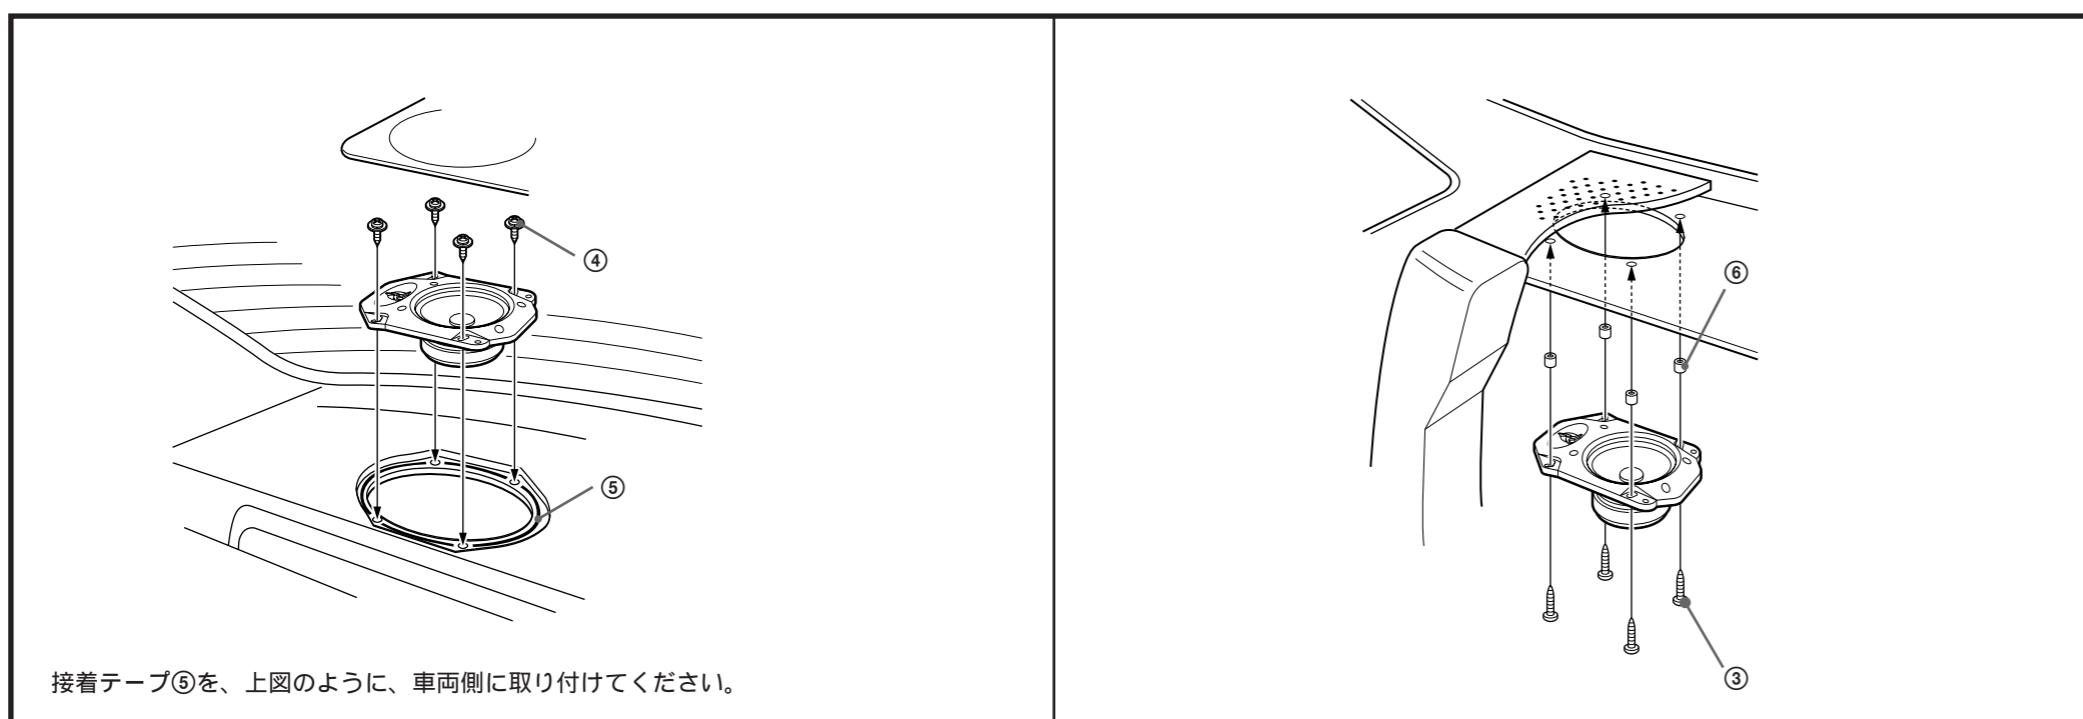


### 3 リアサイドパネルに取り付ける場合



# 接続

## スピーカーコードのつなぎかた


### 1 スピーカーの左右、極性(+)(-)を確認します。

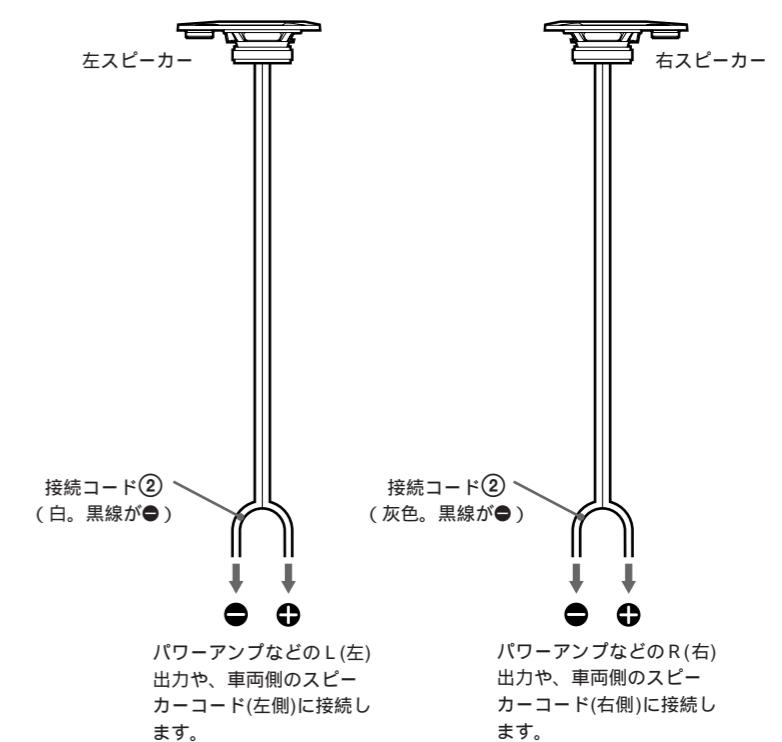

### 2 接続コード②の先端に圧着式コネクター⑦を取り付けます。



### 3 圧着式コネクター⑦を下図のように車両側スピーカーコードの適当な位置に取り付けます。

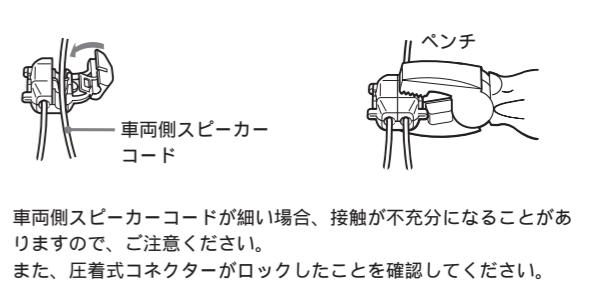

車両側スピーカーコードが細い場合、接触が不充分になることがありますので、ご注意ください。  
また、圧着式コネクターがロックしたことを確認してください。

### 4 コネクター部に粘着シート①を巻き付け、適当な場所に固定してください。

