

壁掛けユニット (SU-WL820) 取付方法

対応モデル：

KJ-65X8550G/55X8550G

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。


販売店様・特約店様へ

壁掛けユニットの取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際には取扱説明書をよくご覧のうえ、設置を行ってください。取り付け不備や、お取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。

確実に取り付けを行うために、壁掛けユニットに付属の取扱説明書、テレビの組み立て／設置ガイド、そして本書の事項を守ってください。

A 木柱壁または間柱のある石膏ボードにテレビを取り付ける


手順1：壁掛けブラケットを壁に取り付ける

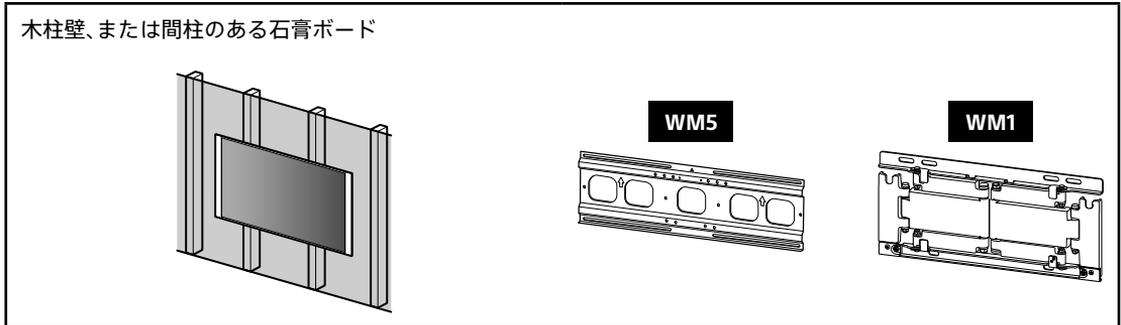


1 テレビの取り付けに必要な壁の強度とスペースを確認する。

取り付ける壁には、テレビの質量の6倍に耐えられる強度を要します。

テレビを取り付ける壁に、テレビを取り付けられる十分なスペース(幅、高さ、奥行き)があるかどうかを確認してください。

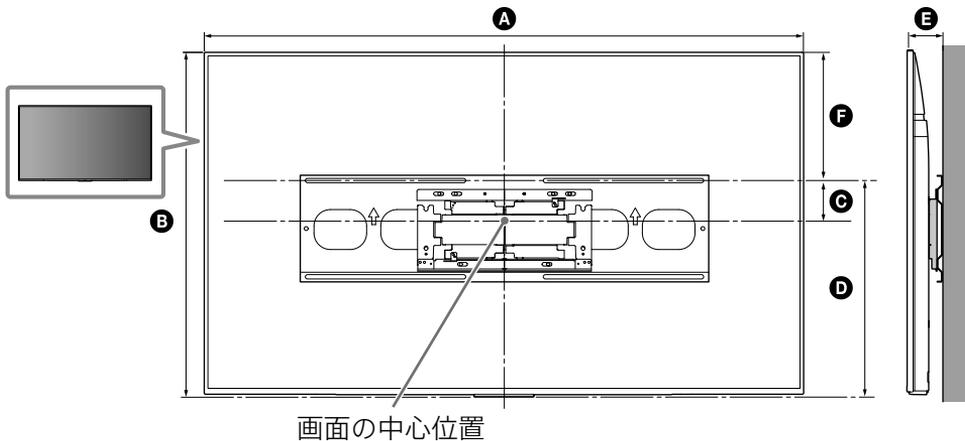


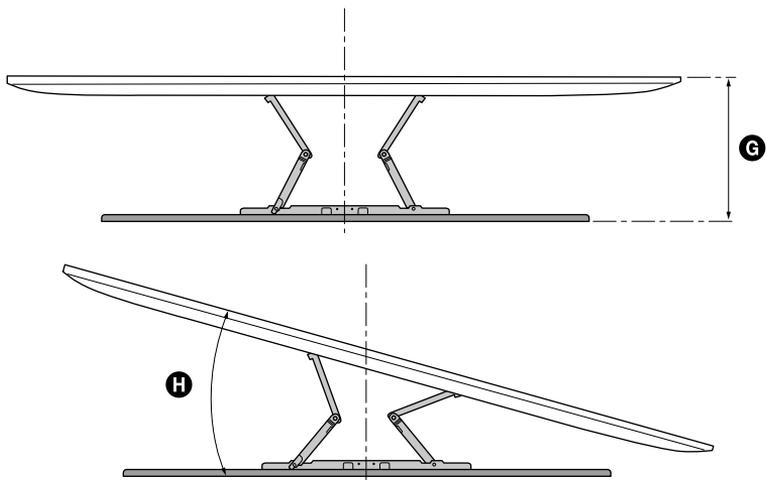


テレビモデル名	A	B	C	D	E	F	G	H*(°)
KJ-65X8550G	1,450	836	95	519	101	317	279	14
KJ-55X8550G	1,231	713	102	465	101	249	279	16

テレビ取り付けのための寸法表(mm)
 数値は、実際と若干違いがある場合があります。
 *角度はおおよその値です。

テレビの周囲には、右の図に示す寸法の空きが必要です。
 単位：mm

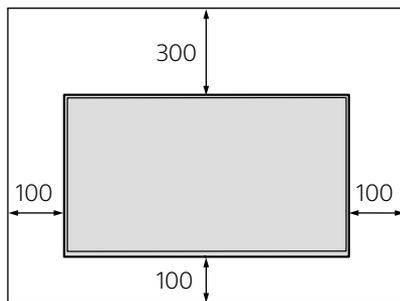


2 SU-WL820の取扱説明書27ページ～29ページを見て壁掛けブラケットを壁に取り付ける。

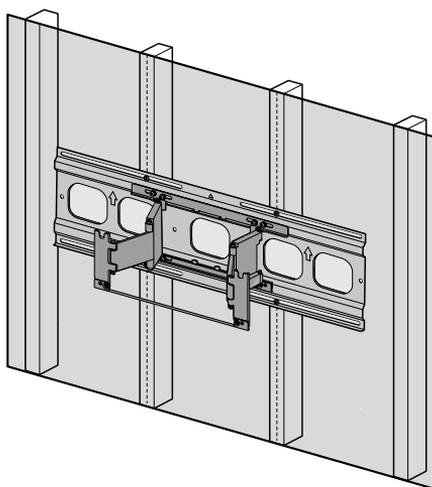


壁掛けユニット(SU-WL820) 取付方法

3 クッション **WM3** を取り付ける (KJ-55X8550Gのみ)。

クッションは片側にだけ、2枚重ねて取り付けます。

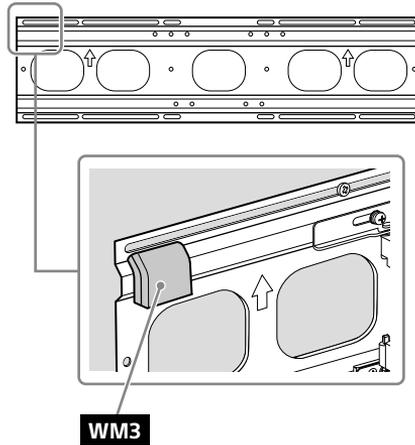


手順2：壁掛け金具を取り付ける

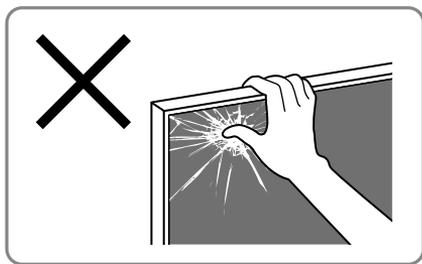


- 液晶画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。

- 1 カarton (箱) からジョイントを取り外し①、箱の上部を取り外す②。

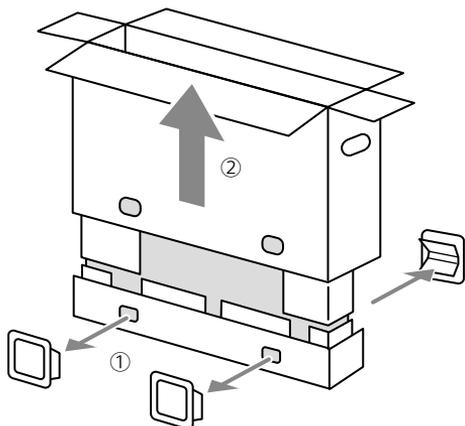


- 2 テレビにスタンドを取り付ける。
組み立て／設置ガイドをご参照ください。


- 3 テレビ背面のネジを外す。

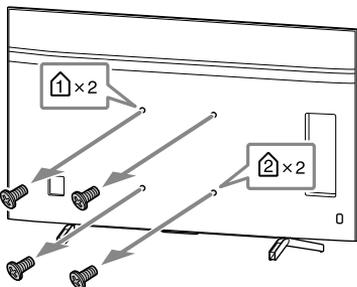

- 4 壁掛け金具 **WM7** をテレビの背面に取り付ける。

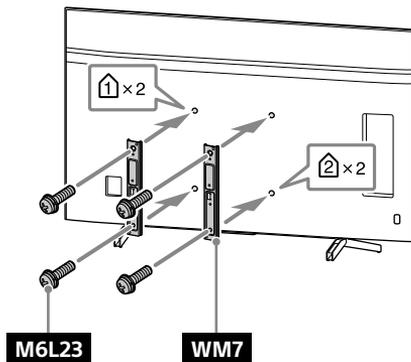



5 ネジ **M6L23** で、テレビの背面にプーリー **WM2** を取り付ける。

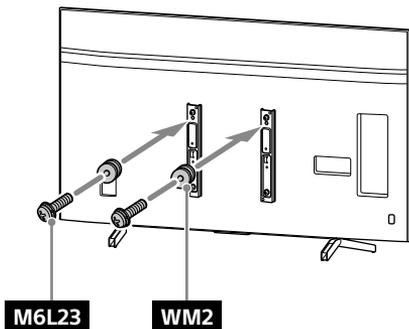

- スタンドをテレビから取り外すときは、スタンドが落下してテレビ台や床などを傷つけないように注意してください。

6 スタンドをテレビから取り外す。

まずスタンドの片側を取り外します。
テレビを持ち上げてスタンドを外す際は、必ず1人がスタンドを両手でしっかりと持ってください。

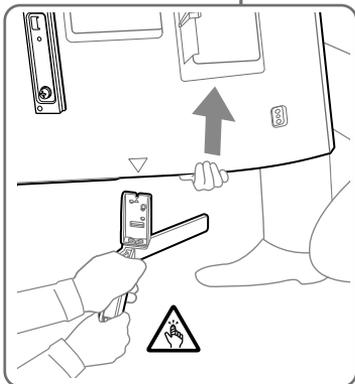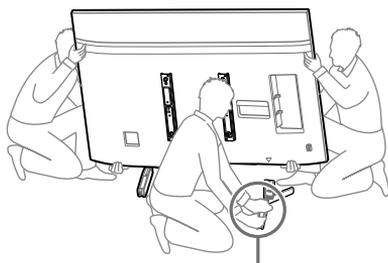


同様にもう一方のスタンドを取り外します。

ご注意


- スタンドの取り外しは必ず3人以上で行ってください。
- スタンドをテレビから取り外すときは、力を入れすぎないように注意してください。スタンドが落下し、けがをしたりテレビが破損したりする場合があります。
- スタンドを扱う場合は、テレビを傷つけないように十分に注意してください。
- スタンドを取り外すためにテレビを持ち上げる際、スタンドが落下してけがをする場合がありますので、十分に注意してください。

手順3：テレビを壁に掛ける


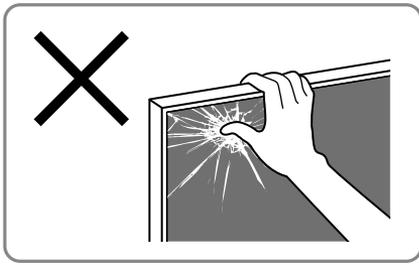


- 液晶画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。


1 テレビを持ち上げる。

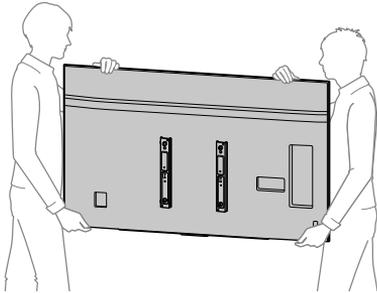


2 テレビ背面のプーリー **WM2** を壁掛けブラケット **WM1** に取り付ける。

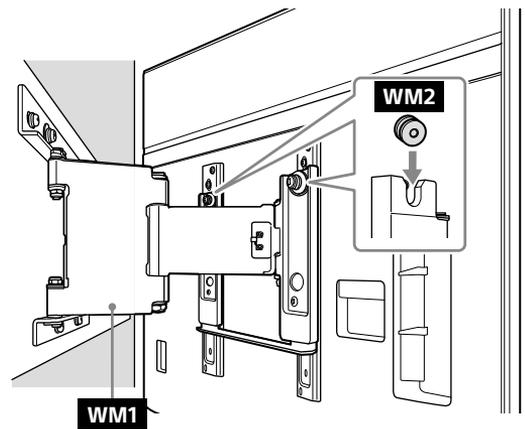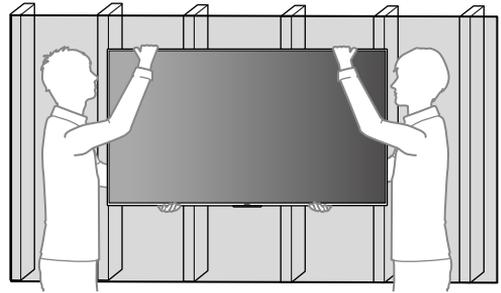


3 テレビを壁から離す。

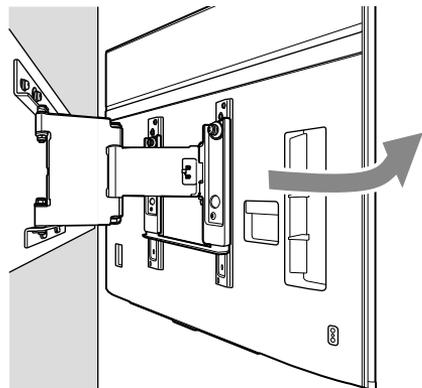


4 壁掛けブラケット **WM1** の左右に付いているネジで、テレビの角度を調節する。

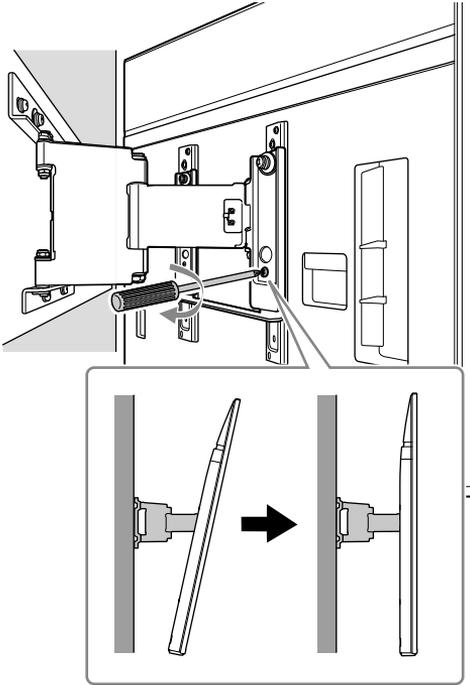


5 ネジ **M6L13** で、壁掛けブラケット **WM1** とテレビを固定する。

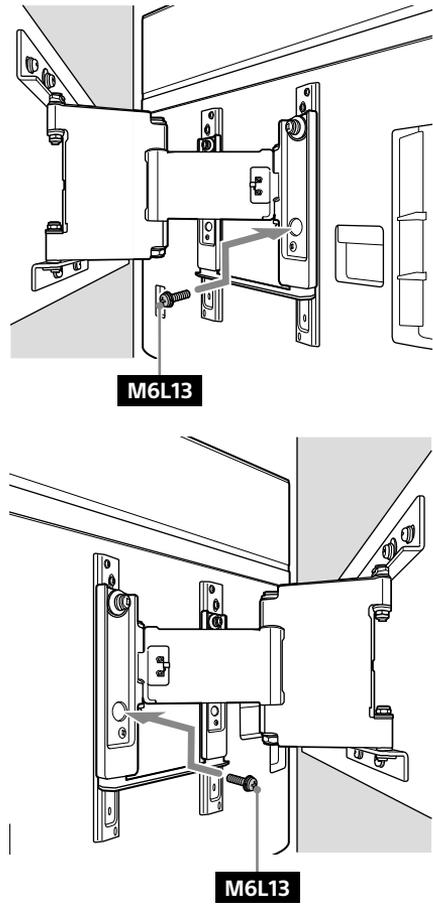

6 クッション **WM6** を取り付ける。

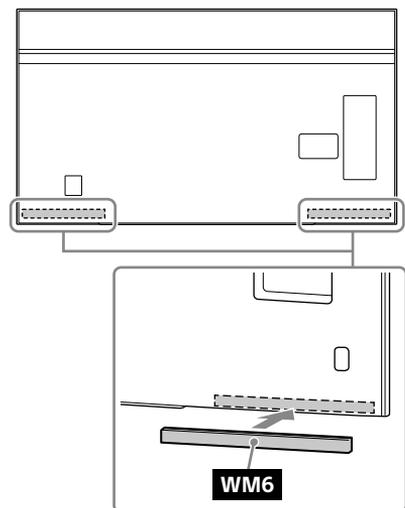

7 ケーブル類を取り付ける。

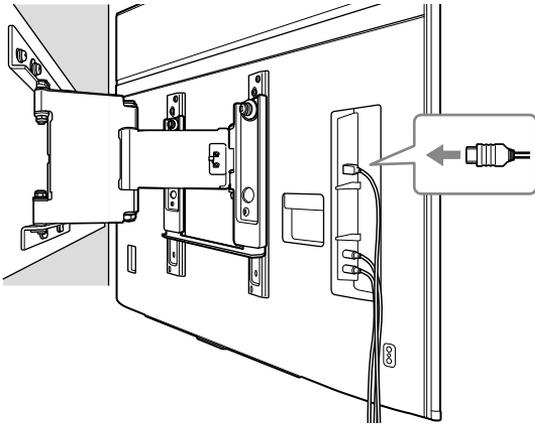


ヒント



- ケーブル類の取り付けについて詳しくは、テレビに付属の「組み立て／設置ガイド」をご覧ください。

ご注意

- 壁掛けした際にテレビ背面端子の一部が使えない場合があります。

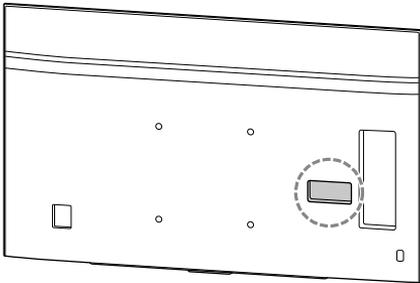


8 テレビの下部を持って、テレビを壁側に動かす。

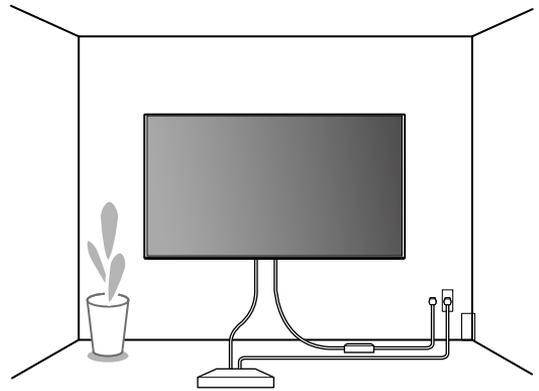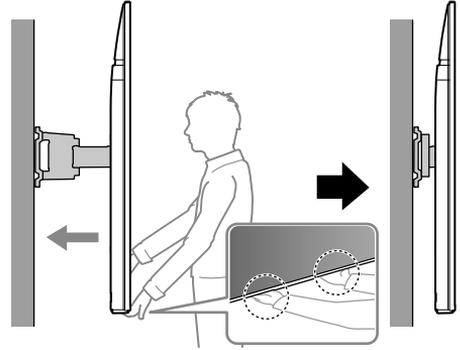

B コンクリートまたはコンクリートブロック壁にテレビを取り付ける


手順1：壁掛けブラケットを壁に取り付ける

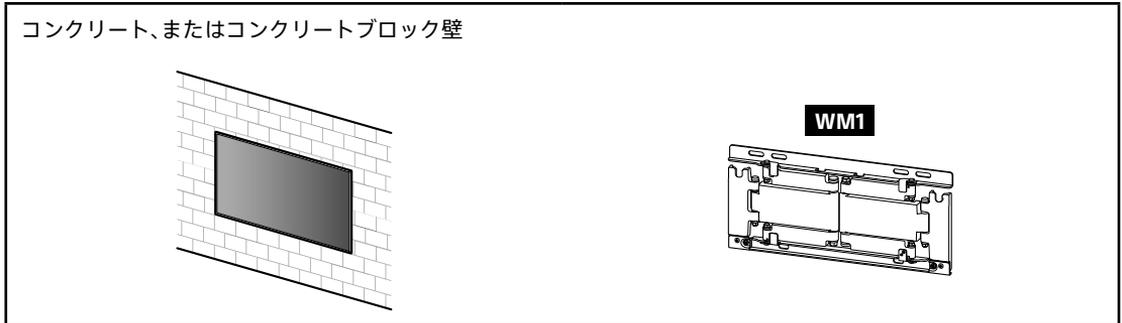


1 テレビの取り付けに必要な壁の強度とスペースを確認する。

取り付ける壁には、テレビの質量の6倍に耐えられる強度を要します。

テレビを取り付ける壁に、テレビを取り付けられる十分なスペース（幅、高さ、奥行き）があるかどうかを確認してください。

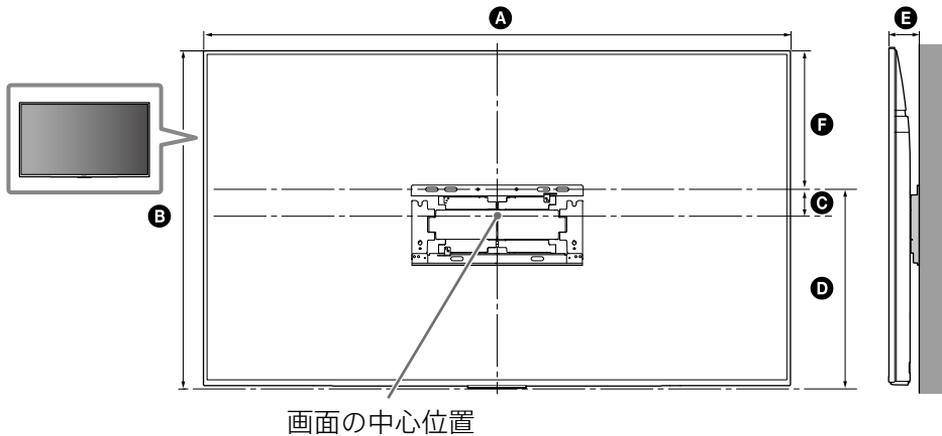


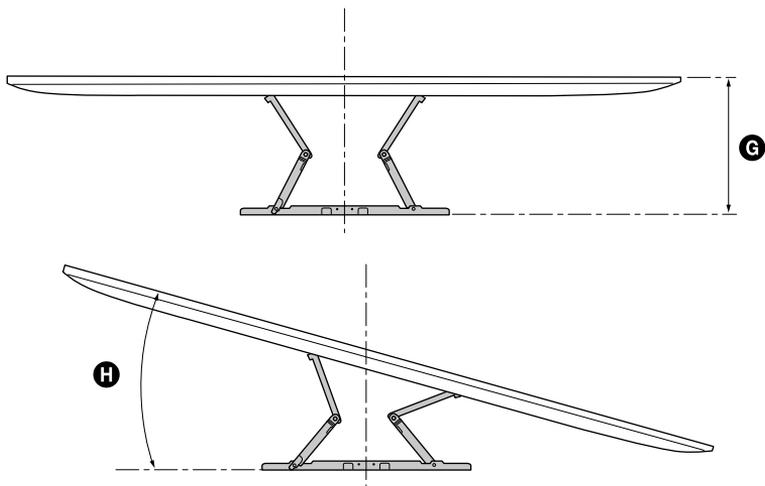


テレビモデル名	A	B	C	D	E	F	G	H*(°)
KJ-65X8550G	1,450	836	65	489	87	348	265	14
KJ-55X8550G	1,231	713	72	434	87	279	265	16

テレビ取り付けのための寸法表 (mm)
 数値は、実際と若干違いがある場合があります。
 *角度はおおよその値です。

テレビの周囲には、右の図に示す寸法の空きが必要です。
 単位 : mm

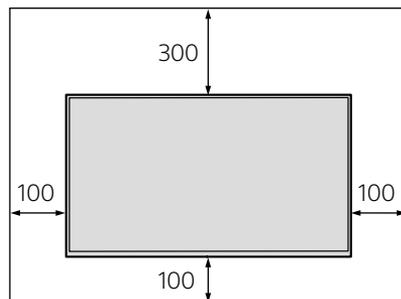

2 SU-WL820の取扱説明書39ページ～41ページを見て壁掛けブラケットを壁に取り付ける。

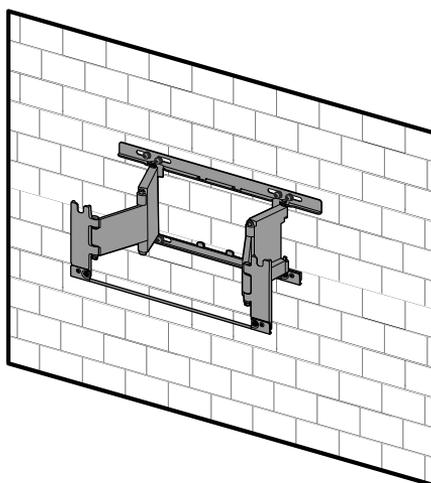

以降の手順については、本書の5～9ページをご覧ください。