




## 電源について

### 乾電池で使うには

#### 乾電池の入れかた

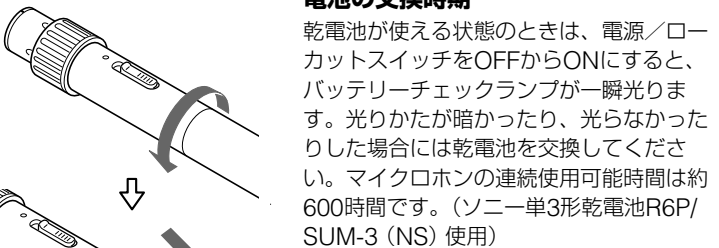

#### 電池の交換時期

乾電池が使える状態のときは、電源／ローカットスイッチをOFFからONにすると、バッテリーチェックランプが一瞬光ります。光りかたが暗かったり、光らなかったりした場合には乾電池を交換してください。マイクロホンの連続使用可能時間は約600時間です。(ソニー単3形乾電池R6P/SUM-3 (NS) 使用)


#### 乾電池についてのご注意

乾電池の使いかたを誤ると、液もれや破裂のおそれがあります。次のことは必ずお守りください。

- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
  - 乾電池は充電できません。
  - 長い時間乾電池を使わないときは、取り出しておいてください。
- 液もれが起こったときは\*、電池入れについた液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。

\* 液もれが起きると修理が必要になることがあります。お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にご相談ください。

### 外部電源で使うには

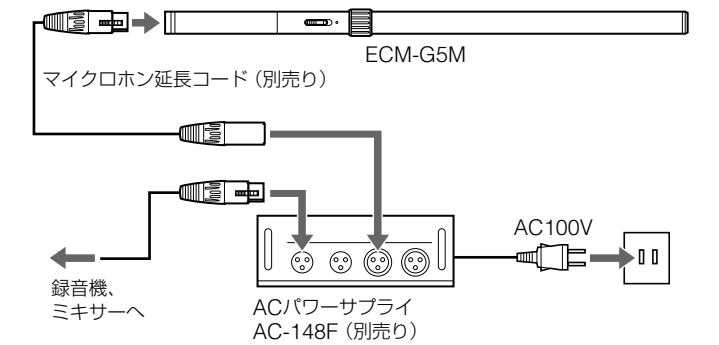

別売りのマイクロホン延長コードEC-10XLR3などの平衡型マイクロホンコードをこのマイクロホンの出力端子に、他端子を外部電源装置に接続します。マイクロホンに電源が入っている場合でも、マイクロホンの電源回路は自動的に外部電源供給方式 (Phantom Powering System) に切り換わります。外部電源装置としては、ソニーACパワーサプライAC-148F (別売り) をおすすめします。


#### ご注意

付属のマイクロホンコードは、不平衡型に結線してあるため、ACパワーサプライAC-148Fなどの外部電源装置に直接接続することはできませんのでご注意ください。

## 移相管のつなぎかた

#### 取り付けかた


マイクロホン本体と移相管を図のようにつなぎ合わせ、マイクロホン本体にあるリングを矢印の方向にまわします。

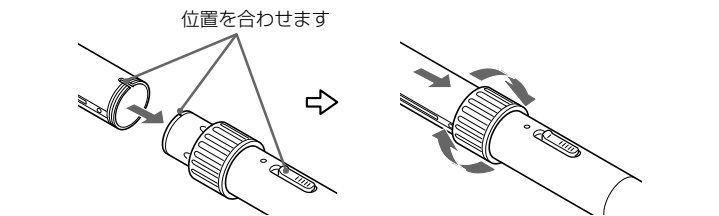

#### 取りはずしかた

マイクロホン本体にあるリングを反対の方向にまわして、取りはずします。

## 各部の名称と使いかた

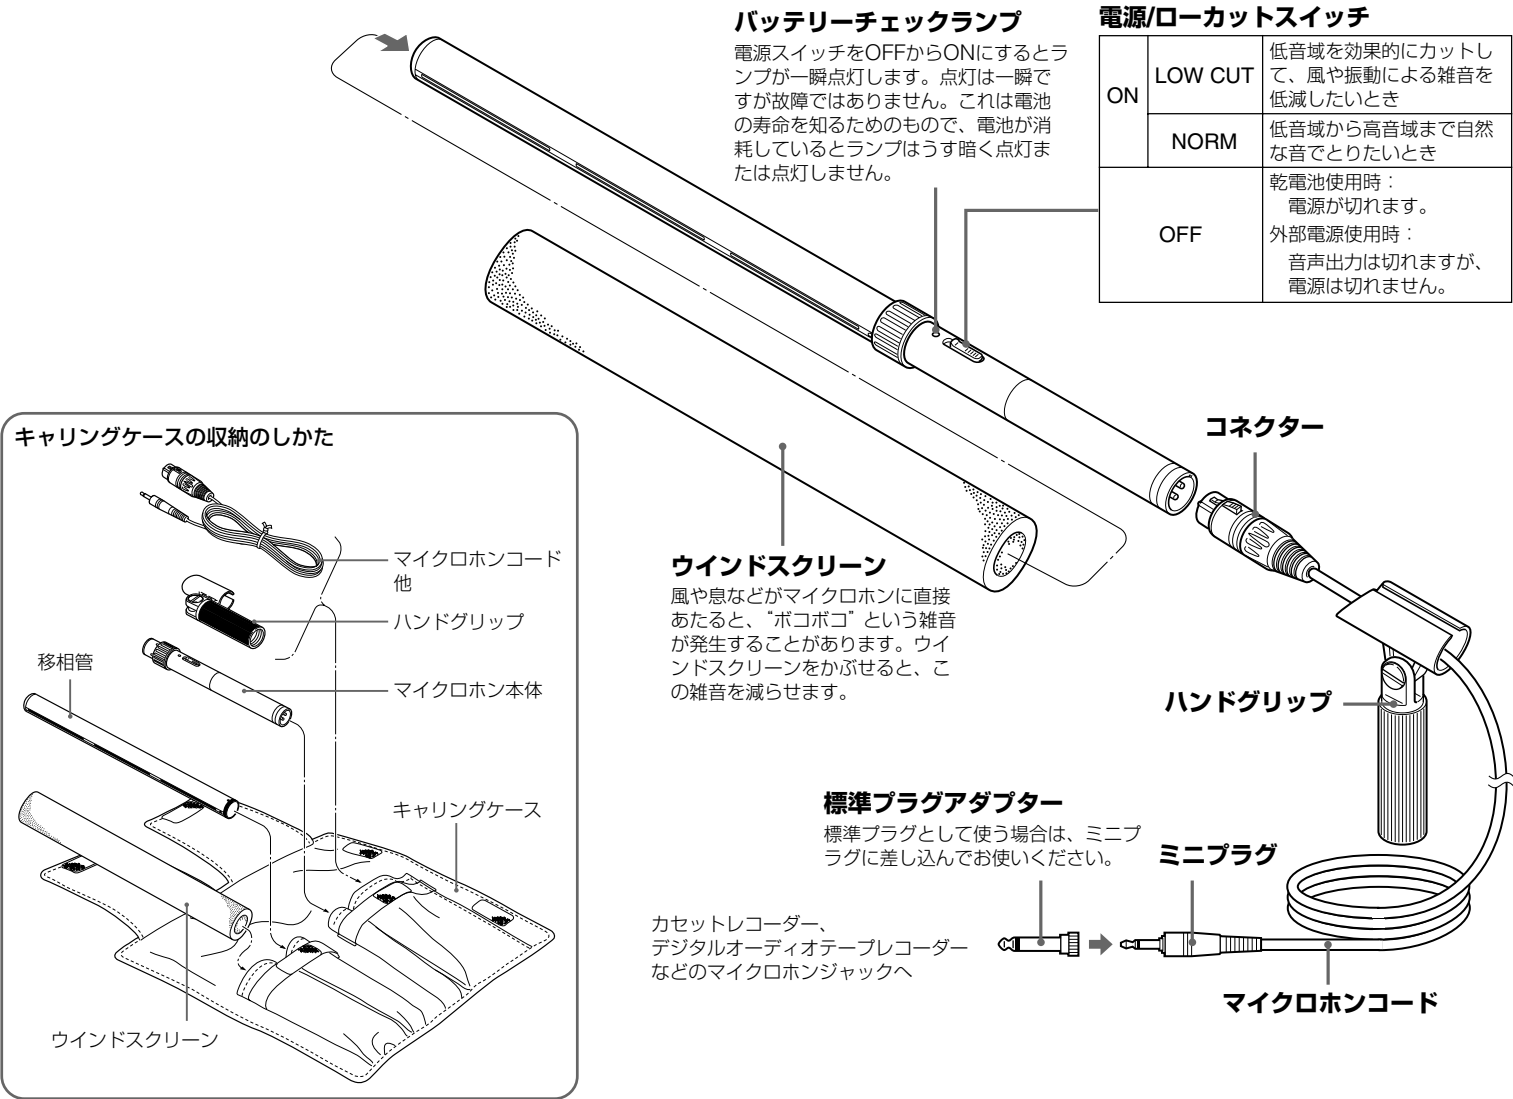

#### バッテリーチェックランプ

電源スイッチをOFFからONにするとランプが一瞬点灯します。点灯は一瞬ですが故障ではありません。これは電池の寿命を知るためのもので、電池が消耗しているとランプはうす暗く点灯または点灯しません。

#### 電源/ローカットスイッチ

| ON  | LOW CUT | 低音域を効果的にカットして、風や振動による雑音を低減したいとき                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------|
|     | NORM    | 低音域から高音域まで自然な音でとりたいとき                           |
| OFF |         | 乾電池使用時：電源が切れます。<br>外部電源使用時：音声出力は切れますが、電源は切れません。 |

#### ウィンドスクリーン

風や息などがマイクロホンに直接あたると、“ポコポコ”という雑音が発生することがあります。ウィンドスクリーンをかぶせると、この雑音を減らせます。

#### 標準プラグアダプター

標準プラグとして使う場合は、ミニプラグに差し込んでお使いください。

#### コネクター

#### ハンドグリップ

#### ミニプラグ

#### マイクロホンコード


カセットレコーダー、デジタルオーディオテープレコーダーなどのマイクロホンジャックへ

## ハンドグリップの取り付けかた

コネクターに接続する前に、取り付けてください。


#### 取り付けかた

ハンドグリップをマイクロホン本体のコネクター側からはめます。

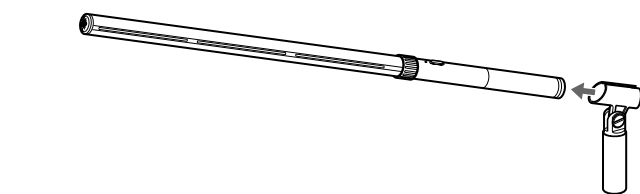

#### ハンドグリップ部がゆるんできたら

マイクロホン固定ネジを硬貨のようなものでしっかり締めます。

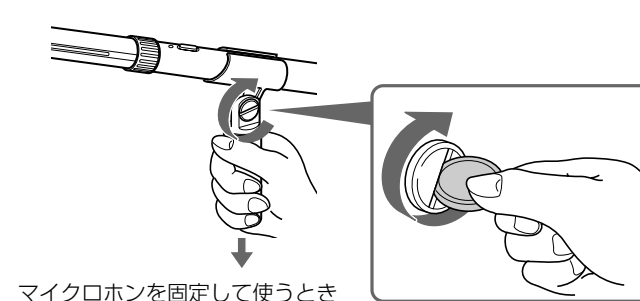


マイクロホンを固定して使うときは、別売りのマイクロホンスタンドに取り付けます。

## コネクターの接続のしかた


#### 取り付けかた

マイクロホン本体の出力端子側にある凹部とコネクター側の凸部とを合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。

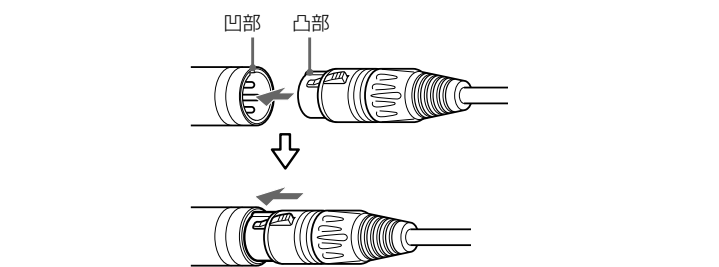

#### 取りはずしかた

コネクターについている突起を押しながら、手前に引きます。

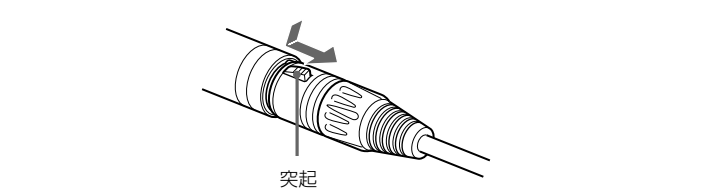

## 主な仕様

#### 定格

型式 エレクトレットコンデンサー型  
本体出力コネクター キャノンXLR-3-12Cタイプコネクター (ピン結線：1.シールド 2.ホット 3.コールド)

#### 最大外形寸法


約24.6×480 mm (最大径×長さ)  
(グリップ部外径 約20 mm)  
約320 g (乾電池含む)  
ウインドスクリーン (1)  
ハンドグリップ (PF<sup>1/2</sup>ねじ) (1)  
マイクロホンコード (1) (OFC (無酸素銅)、長さ 約5 m)  
標準プラグアダプター (1)  
ソニー単3形乾電池R6P/SUM-3 (NS) (1)  
キャリングケース (1)  
取扱説明書 (1)  
保証書 (1)

#### 性能

JIS C5502-1991マイクロホン工業規格に準拠して試験したものです。

周波数特性 40～20,000Hz  
指向特性 鋭指向性  
出力インピーダンス 600Ω±30%平衡型 (本体出力)  
付属のマイクロホンコードでは不平衡型  
開回路電圧レベル -35±3dB  
0dB=1V/Pa, 1,000H (1Pa=10μbar=94dB<sub>SPL</sub>)  
推奨負荷インピーダンス3kΩ以上

#### 標準指向特性図

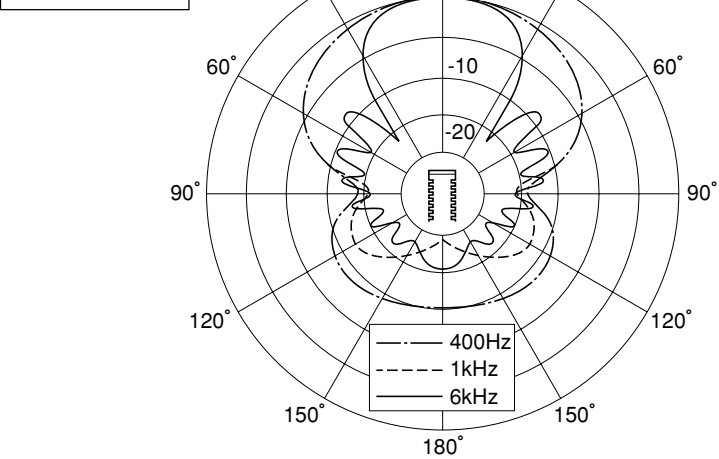

#### 標準周波数特性図

