

3 取り付ける前に


ビス・ナット類

- 必ず付属のビス類をお使いください。
- ビスやナットを締めると、他の配線を噛みこまないようご注意ください。
- 車体のボルトやナットを使って共締めやアースをするとき、ハンドルやブレーキ系統のものは絶対に使わないでください。
- はずしたビス類は、小箱や袋に入れて紛失しないようにしてください。
- はずすビスの種類が多いときは、混同しないようにしてください。



1 輸送用ネジ3本を取りはずす

- 本機の底面には輸送用ネジが3本付いています。取り付ける前に、必ず輸送用ネジをはずしてください。
- 輸送用ネジをはずしたあとのネジ穴や取り付けの際に使わなかったネジ穴には、シール⑩を貼ってください。穴にゴミやホコリがつまると故障の原因となります。




ご注意
はずした輸送用ネジは、小箱や袋に入れて紛失しないようにしてください。
再輸送する場合必要になります。

2 パーキングブレーキスイッチコードを接続する

圧着式コネクターの使いかた

パーキングコード②(若草色)の先端と車両側パーキングブレーキスイッチコードの先端を圧着式コネクター⑪に取り付けます。

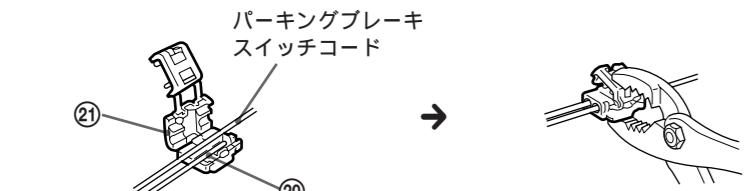


ご注意
車両側パーキングブレーキスイッチコードが細い場合、接続が不充分になることがありますのでご注意ください。

パーキングブレーキスイッチコードの位置

パーキングブレーキスイッチコードの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例ですが、詳しくはFAXインフォメーションサービスまたはお買い上げ店にご相談ください。


パーキングブレーキがフットブレーキの場合 パーキングブレーキがハンドブレーキの場合

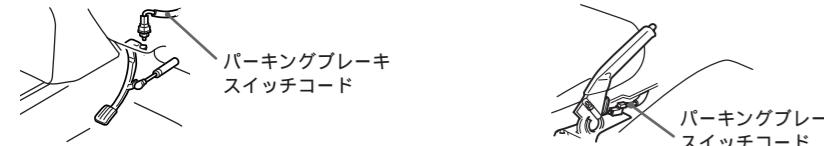

安全のため、前座席用のケーブルに接続したモニターの映像は、停車中にパーキングブレーキを引いた状態でなければ出力されません。

パーキングコード②は、必ず車両側のパーキングブレーキスイッチコードに接続してください。

3 取り付け場所を確認する

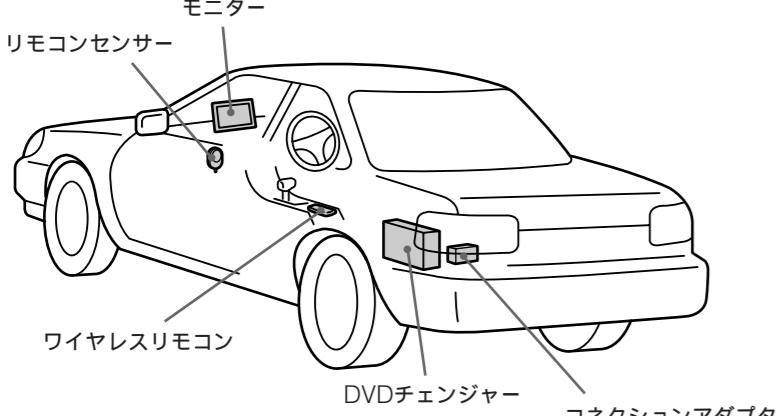

次のような場所に取り付けないでください。

- リモコンセンサー
 - 運転の妨げになるところ
 - 同乗者の安全を損なうところ
 - グローブボックスのふたの開閉や、灰皿の出し入れの妨げになるところ

DVDチェンジャー、ワイヤレスリモコン、コネクションアダプター

- 温度が55℃以上になるところ
- 直射日光が当たる場所、ヒーターの熱風を直接受ける場所など、温度が極端に高いところ
- 雨が吹き込むところなど、水がかかるところや湿気の多いところ
- ほこりの多いところ
- しっかりした取り付けのできない振動の多いところ
- 配線コードやパイプが下を通っているところ
- トランク内またはトランク下にあるスペアタイヤ、その他の備品などを傷つけるおそれのあるところ


ご注意
トランク内に穴を開けるときは、必ず裏側に何もないと確認してください。

必ず、付属のネジ類をお使いください。他のネジを使用すると故障の原因となることがあります。

4 取り付ける


1 コネクションアダプター

取り付け面の汚れを拭きとり、面ファスナー⑯を貼り、取り付けます。

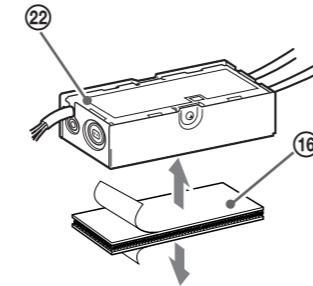

2 リモコンセンサー

リモコンセンサーを取り付ける前に、ワイヤレスリモコンをリモコンセンサー受光部に向けてワイヤレスリモコンの使える範囲を確認してください。ワイヤレスリモコンの使える範囲は、水平(左右) 垂直(上下)方向で15度ずつ、直線距離で約3mまでです。

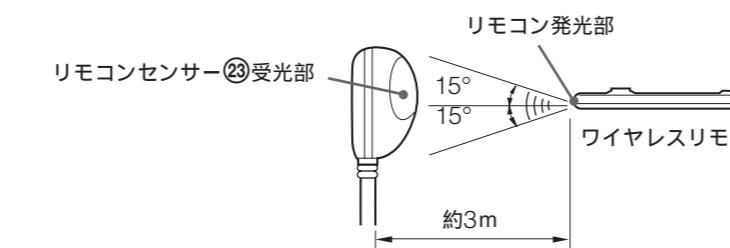


ご注意
取り付け面の汚れを拭きとり、面ファスナー⑯を貼ります。
運転の妨げにならない位置に取り付けてください。



リモコンセンサーのコードは、必要に応じてコードクランパー⑮で固定してください。
コードクランパーもリモコンセンサーと一緒に貼り付けてください。

3 ワイヤレスリモコン


取り付け面の汚れを拭きとり、面ファスナー⑯を貼ります。
運転の妨げにならない位置に取り付けてください。

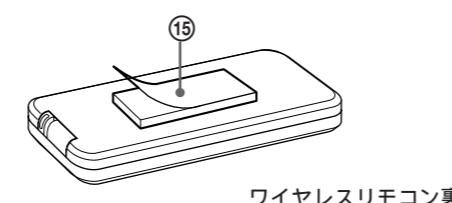


4 DVDチェンジャー

- DVDチェンジャーを取り付ける前に側面の角度調節を、取り付ける角度に合わせて、“H”、“V”、“45°”に合わせます。


横に取り付ける場合：“H”

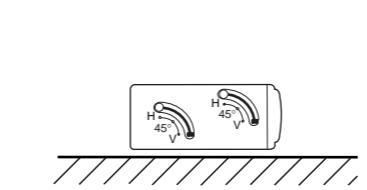


縦に取り付ける場合：“V”

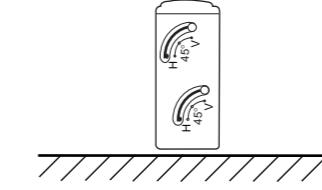


45°に取り付ける場合：“45°”

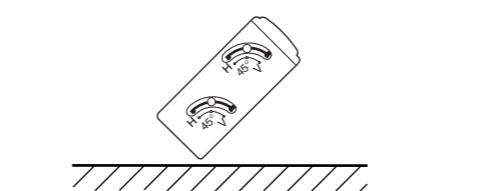

吊り下げて取り付ける場合：“H”

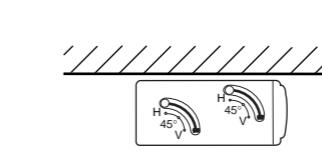


- 角度設定が終わったら、側面の穴にシール⑪を貼ってください。穴にゴミやホコリがつまると故障の原因となります。

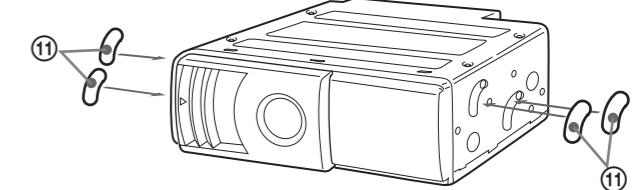


1


横に取り付ける場合

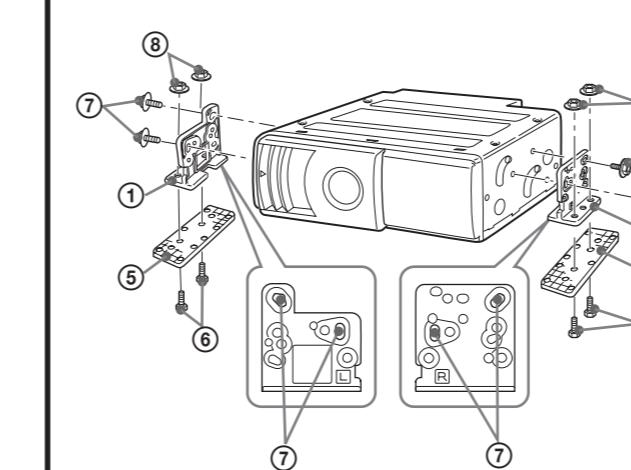

縦に取り付ける場合

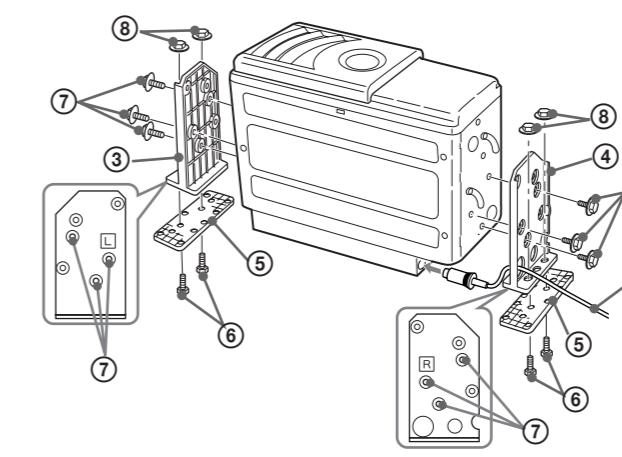


45°に取り付ける場合

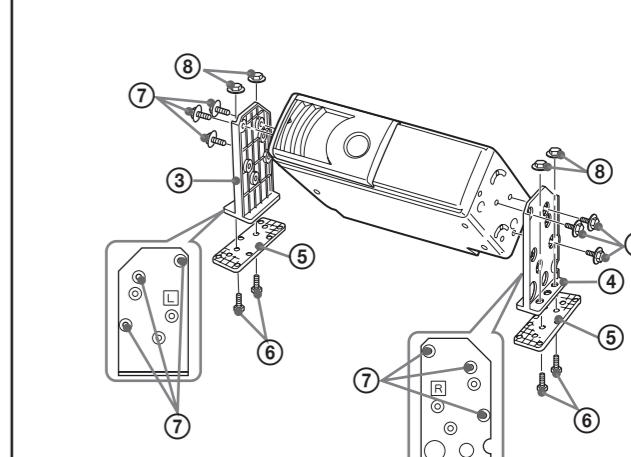


2

例：横に取り付ける場合

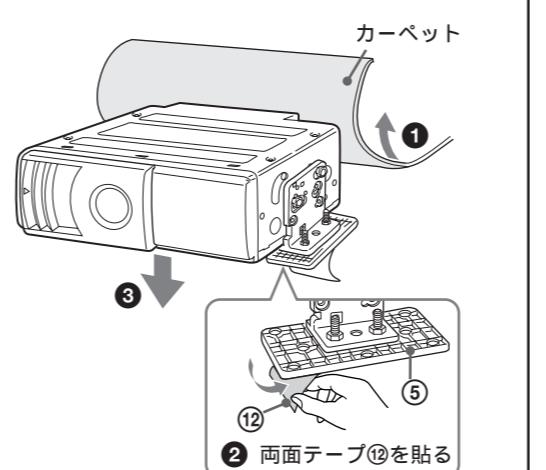


3

例：横に取り付ける場合

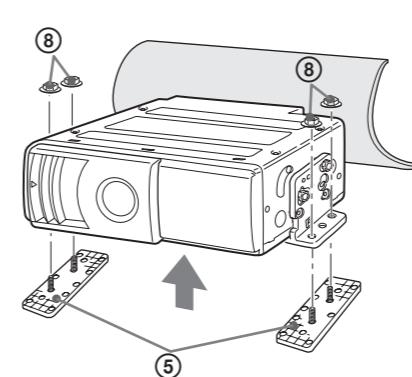

4

例：横に取り付ける場合

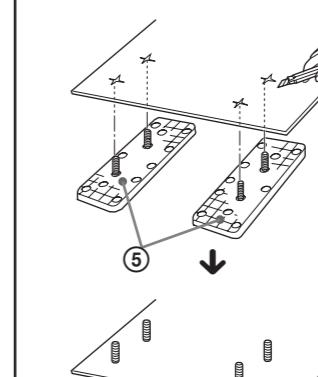


吊り下げて取り付ける場合


トランクルームのアートレイ下等に吊り下げて取り付ける場合、以下の点にご注意ください。

- 本体が水平に取り付けられる場所を選んでください。
- トランクリッドの開閉時に、本体とトランクリッドのトーションバースプリングが接触しない場所を選んでください。


1

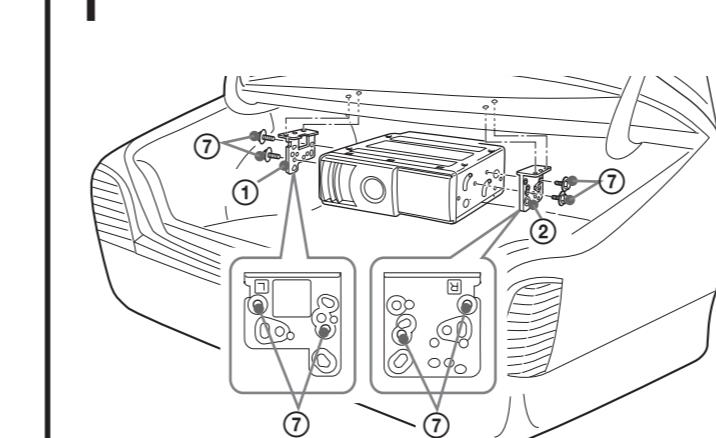

2

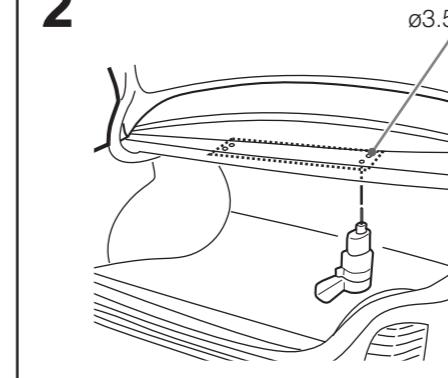

3

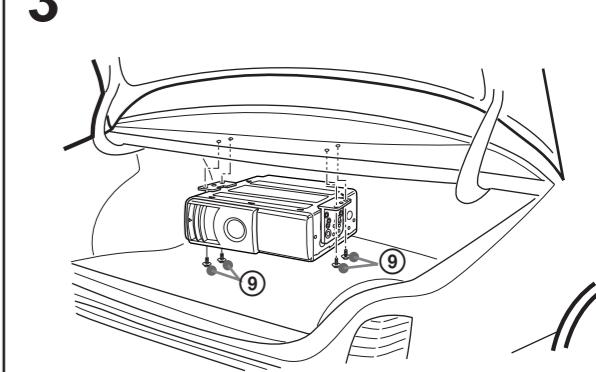

ご注意

アートレイに取り付け穴を開けるときは、トレイの裏側に何もないと確認してから、作業を行ってください。