



設置のしかた

モニターに取り付けるには

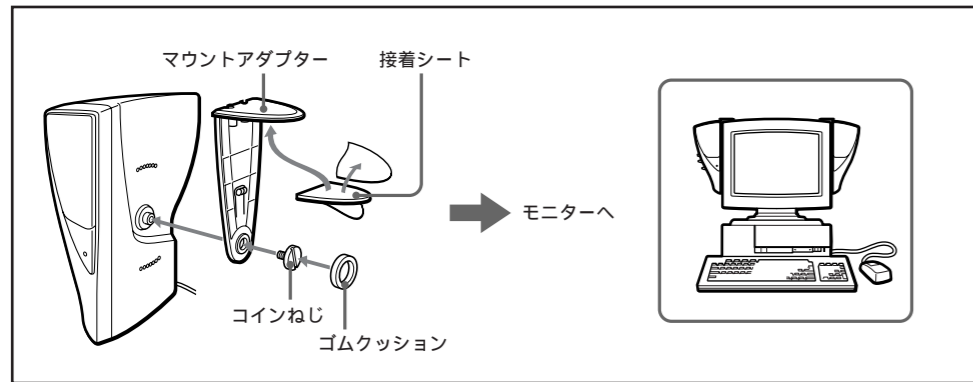

机の上に置くには

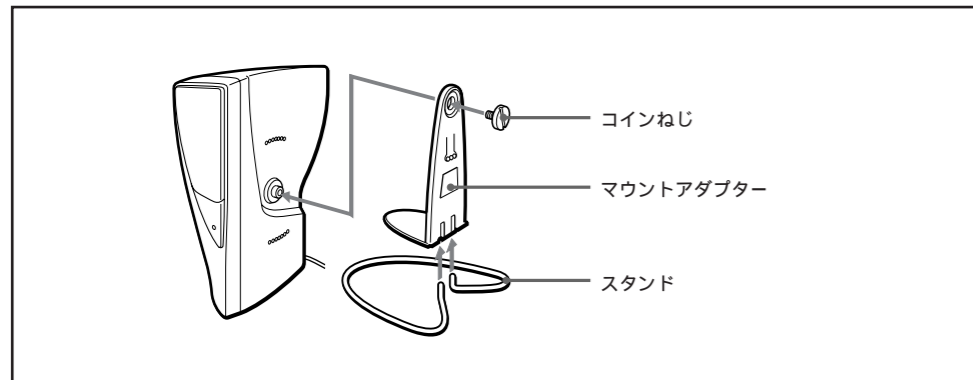

- ・モニターによっては、本機の取り付けが困難な場合があります。このような場合、本機を机の上などに置いてご使用ください。
- ・接着シートを使用する際、マウントアダプターやモニターの接着面が汚れている場合、マウントアダプターがしっかりと付かず本機が落ちてしまうことがあります。
- ・モニターに取り付けるときは、ほこりや汚れをよくふきとってから強く貼り付けてください。

- ・スピーカーからの振動によってモニター画面が揺れる場合は、まず音量を絞ってみてください。それでも改善しない場合は、机の上などに置いてご使用ください。
- ・貼り付け面によっては、マウントアダプターがはずしくなることや、はずしたあとモニターに接着シートの跡が残ることがあります。

正しくお使いいただくために

安全上のご注意

安全について：
家庭用電源コンセント(AC100V)についてお使いください。

電源コードについて：

電源コードを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずプラグを持って抜いてください。

留守にするときは：

ご旅行などで長い間お使いにならないときは、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

異物について：

特に、ジャックには異物を入れないでください。故障や事故の原因になります。

異常や不具合が起きたら：

万一、異常や不具合が起きたときや異物が中にはいったときは、すぐに電源コードを抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

取り扱い上のご注意

- ・スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調整してあります。分解、改造などほししないでください。
- ・キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。

保証書とアフターサービス

保証書

- ・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ
東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

- ・次のような場所は避けてください。
直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高い所。
窓を閉め切った自動車内(特に夏季)、風呂場など、湿気の多い所。
ほこりの多い所、砂地の上。
時計、キャッシュカードなどの近く。(防磁設計になっていますが、録音済みテープや時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなどは、スピーカーの前面に近づけないでください。)

モニター画面に色むらが起きたら

このスピーカーシステムは防磁型のため、モニターのそばに置いて使うことができますが、モニターの種類により色むらが起こる場合があります。

色むらが起きたら

いったんモニターの電源を切り、15～30分後に再び電源を入れてください。

それでも色むらが残るときは

スピーカーをさらにモニターから離してください。

さらに

スピーカーの近くに磁気を発生するものがないようにご注意ください。スピーカーとの相互作用により、色むらを起こす場合があります。

磁気を発生する物

ラック、置き台の扉に装着された磁石、健康器具、玩具などに使われている磁石など。

SONY®

3-858-236-02(1)

アクティブスピーカーシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SRS-PC51

Sony Corporation © 1996 Printed in Philippines

主な特長

SRS-PC51は、アンプを内蔵した、パーソナルコンピュータ用の小型スピーカーシステムです。本機をコンピュータにつないだままでも、パーソナルコンピュータやCD-ROMドライブ、MIDI音源などをつないで、迫力ある音で聞くことができます。

- ・テレビやモニターのそばに置いても画面に影響を与えることが少ない防磁設計(防磁型/EIAJ*)。
- ・モニターの側面に本機をスマートに装着できるマウントアダプター付属。
- ・実効出力2.5 W + 2.5 Wのハイパワー。
- ・ヘッドホンジャック付き。
- ・再生音量にかかわらず、豊かな低音に補正する、IBX(Intelligent Bass Boost)回路内蔵。

*日本電子機械工業会の略称です。

主な仕様


| | |
|---------------|--|
| アンプ部 | |
| 実効出力 | 2.5 W + 2.5 W (EIAJ*) |
| 入力端子 1 | ステレオミニプラグ付きコード(2 m) |
| 2 | ステレオミニジャック |
| 入カインピーダンス | 4.7 kΩ (1 kHz) |
| スピーカー部 | |
| 型式 | フルレンジ パスレフ型 |
| 使用スピーカー | 直径 57 mm 防磁型ユニット |
| インピーダンス | 3.2 Ω |
| 定格入力 | 2.5 W |
| 電源部・その他 | |
| 電源 | 付属のACパワーアダプターを接続してAC 100 V 電源から使用 |
| 最大外形寸法(突起部含む) | 約80×206×146 mm(幅/高さ/奥行き) |
| 質量 | 約400 g(L側) 約350 g(R側) |
| 付属品 | ACパワーアダプター(1) マウントアダプター(2)、ゴムクッション(2)、接着シート(4)、コインねじ(2)、スタンド(2)、取扱説明書(1)、保証書(1)、ソニーご相談窓口のご案内(1) |
| 別売りアクセサリ | プラグアダプター PC-234S、PC-236MS 接続コード RK-G138、RK-G136 |

* EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

本体のCEマークはEU加盟国で販売されている製品にのみ有効です。


接続

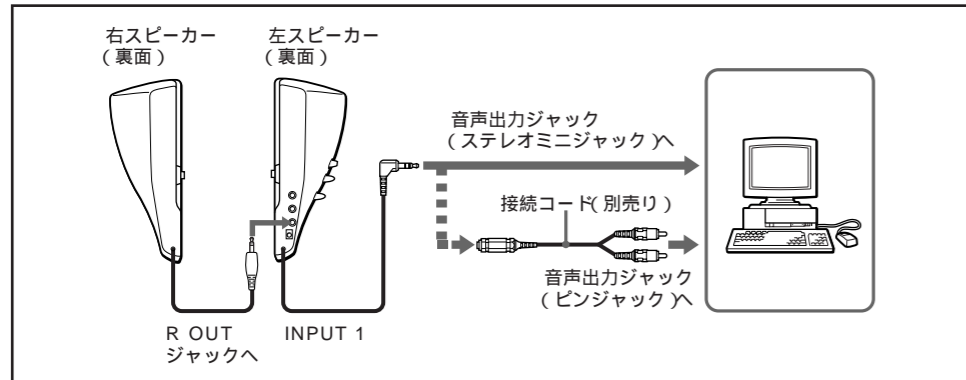

左スピーカーを、お聞きになる機器につないでください。
ラジオなどのモノラルジャックにつないだときは、左スピーカーからしか音が出ないことがあります。別売りのプラグアダプター PC-234S、または PC-236MSを使うと左右のスピーカーから音が出ます。


標準タイプのヘッドホンジャック(カセットデッキなど)につなぐには別売りのプラグアダプター PC-234S、または接続コード RK-G138をお使いください。

2台目の機器をつなぐには

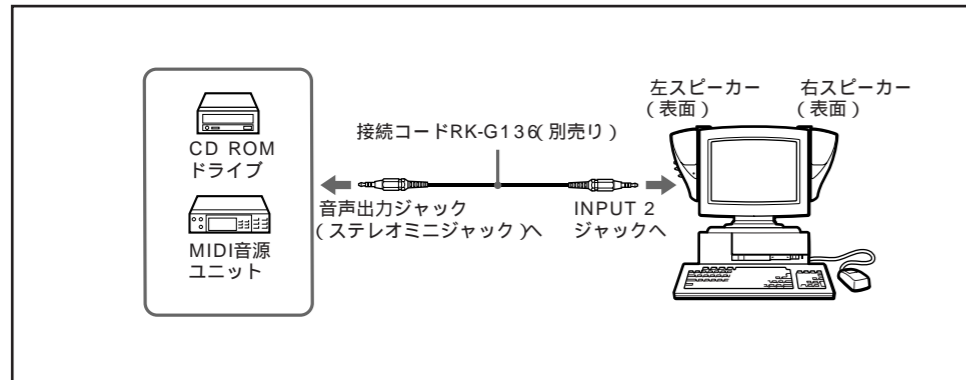


ご注意
本機に2種類の機器をつなげて同時に音を出した場合、2種類の機器の音が混ざって鳴りません。どちらか片方の機器の電源を切っておくか、音量を下げてください。

スーパーウーファーなどをつなぐには

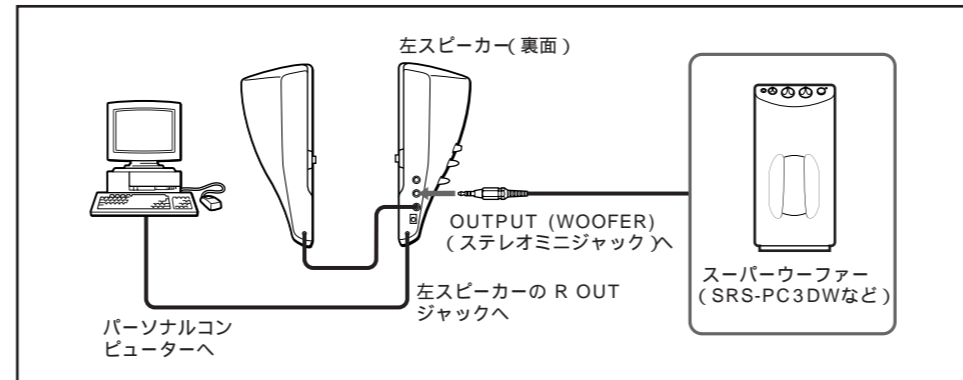

つないだスーパーウーファーなどの音量は、本機のVOLUMEつまみと連動して調節できます。

電源について

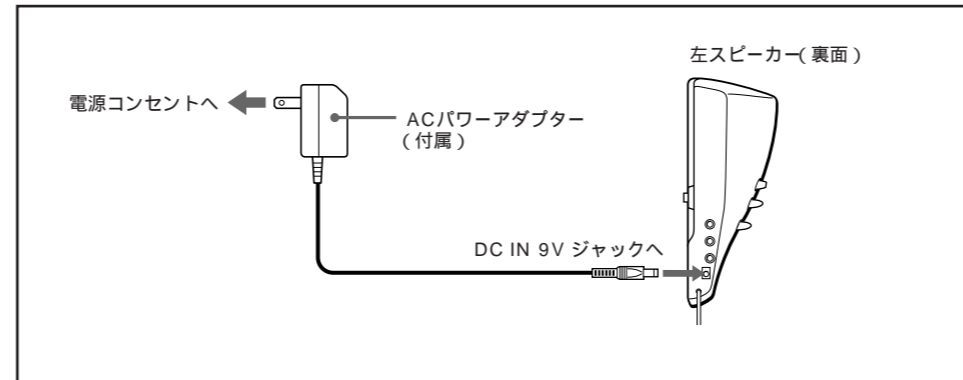


長い時間使用しないときは、ACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。

ご注意
この製品には、付属のACパワーアダプター(極性統一形プラグ・EIAJ規格)をご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



極性統一形プラグ

使いかた

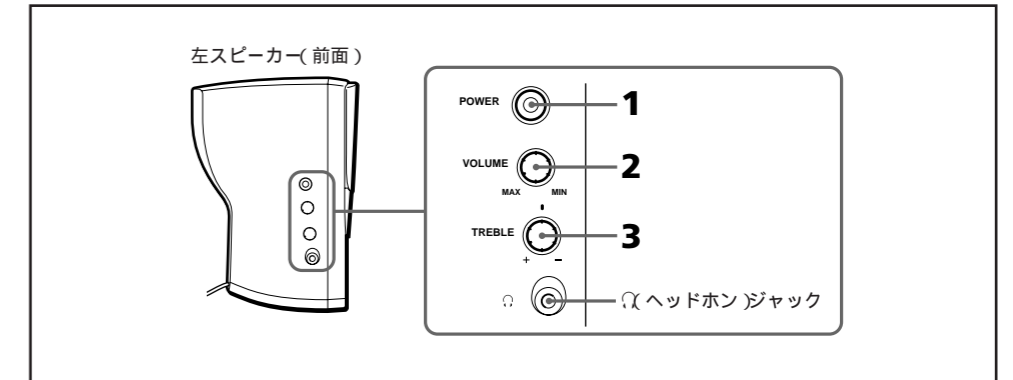

- 1 ^{パワー}POWERスイッチを押してON(●)にする。
POWERランプが点灯します。
- 2 ^{ボリューム}VOLUMEつまみで音量を調節する。
- 3 ^{トレブル}TREBLEつまみでお好みの音質に調整する。

使い終わったら

^{オフ}POWERスイッチを押してOFF(□)にしてください。
POWERランプが消えます。

ヘッドホンで聞くには

別売りのヘッドホンを左スピーカーの(ヘッドホン)ジャックにつなぎます。この場合、スピーカーからは音が聞こえなくなります。