



## 保管済みタイトルを録画リストに戻したい

### ちょっと一言

- 1度を選べるタイトルは30個までです。31個以上のタイトルを戻すときは、くり返し行ってください。

### 録画リストに戻しても、以下のことはできません

- おでかけ転送(USB接続)では、おでかけ転送用動画ファイルが削除されているので、高速転送できません。
- おでかけ転送用動画ファイルが削除されているので、ワイヤレスおでかけ転送するには、転送ファイルの作成が必要です。
- おかえり転送できません。
- x-おまかせ・まる録で録画したタイトルの自動削除はできません。

## よくあるお問い合わせ

### Q

本体表示窓に「RECOVER XXX%」の表示が点灯している。

### A

停電後や電源コードの抜き差し、再起動(リセット)後にタイトル情報の確認のため、タイトル数によっては時間がかかることがあります。故障ではありません。

**1** 保管済みタイトルフォルダを表示する。  
《録画リスト》ボタンを押します。  
《黄》ボタン押し、フォルダ表示にします。  
タイトル一覧に戻すには、もう一度《黄》ボタンを押します。

**2** 保管済みタイトルを表示する。  
録画リストの一番下にある[保管済みタイトル]フォルダを選び、《決定》ボタンを押します。



**3** 録画リストに戻すタイトルを選ぶ。  
戻したいタイトルを選び、《オプション》ボタンを押します。

**4** タイトルを戻す。  
[録画リストへ戻す]>[1タイトル戻す]を選びます。  
[録画リストへ戻す]を選び、《決定》ボタンを押します。

### 保管済みタイトルを複数戻すときは

手順4で、[録画リストへ戻す]>[選択して戻す]を選びます。  
戻したいタイトルを選び、《決定》ボタンを押します。  
《黄》ボタンを押して、[録画リストへ戻す]を選び、《決定》ボタンを押します。

## デジタルハイビジョンチューナー内蔵 ハードディスク搭載

# ブルーレイディスク™/ DVDレコーダー


## 追加機能 取扱説明書

本書では、デジタルハイビジョンチューナー内蔵ハードディスク搭載ブルーレイディスク/DVDレコーダーBDZ-ET2100のアップデートの内容、およびアップデート後の操作方法について説明しています。本書は、本機の取扱説明書とともに、いつでも見ることができるところに保管してください。

### 追加される新機能

#### • 録画したタイトルを保管できるフォルダ(保管済みタイトルフォルダ)

保管済みタイトルフォルダが内蔵ハードディスク上に追加されました。  
本機の内蔵ハードディスクに保存できるのは999タイトルまでのため、内蔵ハードディスクの容量が残っていても、あらたに録画するには削除やディスクなどへのダビングで、タイトル数を減らす必要がありました。  
保管済みタイトルフォルダへ保管することによって、タイトルの削除やダビングを行うことなく、あらたな録画が行えるようになりました。

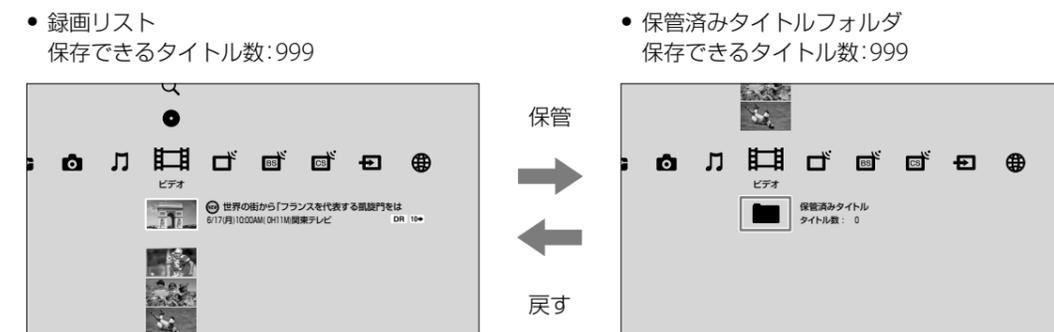

# 保管済みタイトルフォルダとは

保管済みタイトルフォルダは、録画リスト(ビデオ列)の一番下にあります。

録画したタイトルを保管済みタイトルフォルダに、999タイトル保管できます。

保管済みタイトルフォルダに保管したタイトルと、録画リストのタイトルはできることが異なります。



できることの違いは以下のとおりです。

	保管済みタイトルフォルダ	録画リスト
再生(早見再生)	○	○
削除	○	○
並べ替え	○*1	○
ダビング	×*2	○
編集/プロテクト	×*2	○
おでかけ転送	×*2*3	○
ルームリンク/家じゅうどこでも視聴/外出先視聴	×*2	○
もくじでジャンプ	×*2*4	○*4
タイトルやコーナーをキーワード/ジャンルで検索	×*2	○
気になる検索	×*2	○

\*1 日付順、タイトル名順に切り換えのみ。

\*2 録画リストへ戻すとできるようになります。

\*3 録画リストに戻しても以下のことはできません。

- おでかけ転送(USB接続)では、おでかけ転送用動画ファイルが削除されているので、高速転送できません。
- おでかけ転送用動画ファイルが削除されているので、ワイヤレスおでかけ転送するには、転送ファイルの作成が必要です。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。  
<http://www.sony.jp/support/bd/>
- おかえり転送できません。

\*4 保管済みタイトルフォルダでは、もくじでジャンプはできません。保管する前に、コーナー情報を取得しておくこと、録画リストに戻したときに利用できます。


録画リストを表示中に《オプション》ボタンを押して、[もくじ一括更新]を選びます。

## 録画したタイトルを保管済みタイトルフォルダへ保管したい

### 1 保管したいタイトルを選ぶ。

《録画リスト》ボタンを押します。

保管したいタイトルを選び、《オプション》ボタンを押します。

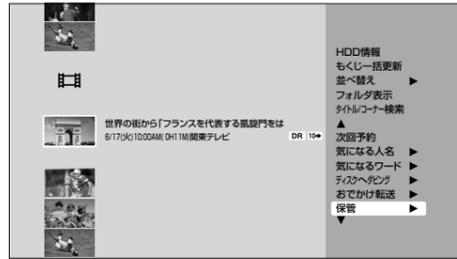

### 2 タイトルを保管する。

[保管]>[1タイトル保管]を選びます。

[保管する]を選び、《決定》ボタンを押します。

## 複数のタイトルを保管するときは

手順2で、[保管]>[選択保管]を選びます。

保管したいタイトルを選び、《決定》ボタンを押します。

[実行]を選び、《決定》ボタンを押します。

[保管する]を選び、《決定》ボタンを押します。

### ちょっと一言

- 1度に選べるタイトルは30個までです。31個以上のタイトルを保管するときは、くり返し行ってください。

### 次のタイトルは保管済みタイトルフォルダに保管できません

- プロテクトしたタイトル
- 編集したタイトル(タイトル分割、タイトル結合)
- プレイリスト
- 視聴年齢制限のあるタイトル
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトル
- おでかけ転送中
- 録画中
- ダビング中
- ルームリンク/家じゅうどこでも視聴/外出先視聴で視聴中
- ワイヤレスおでかけ転送中

## 保管済みタイトルを再生したい

### 1 保管済みタイトルフォルダを表示する。

《録画リスト》ボタンを押します。

《黄》ボタン押し、フォルダ表示にします。

タイトル一覧に戻すには、もう一度《黄》ボタンを押します。

### 2 保管済みタイトルを表示する。


録画リストの一番下にある[保管済みタイトル]フォルダを選び、《決定》ボタンを押します。



### 3 タイトルを選んで、再生する。

タイトルを選び、《決定》ボタンを押します。

タイトルのはじめから再生します。前回再生を止めた位置からの再生はできません。

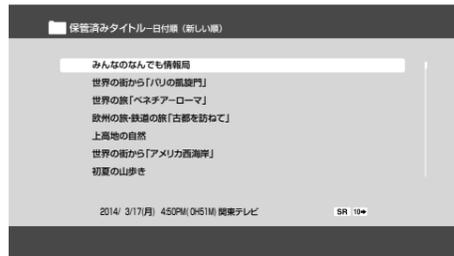

## 保管済みタイトルを並べ替えるには

《緑》ボタンを押します。

日付順(新しい順/古い順)、タイトル名順に切り換わります。

## 先頭タイトルへ移動するには

《オプション》ボタンを押して、[リストの先頭へ移動]を選びます。

## 保管済みタイトルを、ひとつだけ削除するには

手順3で、《オプション》ボタンを押して、[削除]>[1タイトル削除]を選びます。

[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

## 保管済みタイトルを、複数削除するには

手順3で、《オプション》ボタンを押して、[削除]>[選択削除]を選びます。

削除したいタイトルを選び、《決定》ボタンを押します。

《黄》ボタンを押して、[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

### ちょっと一言

- 1度に選べるタイトルは30個までです。31個以上のタイトルを削除するときは、くり返し行ってください。