



SONY®





ステレオヘッドホン

取扱説明書


MDR-Z7M2

接続のしかた

プラグのゴム部分を持ってカチッと音がするまで差し込んでから、回転部を回して固定してください。

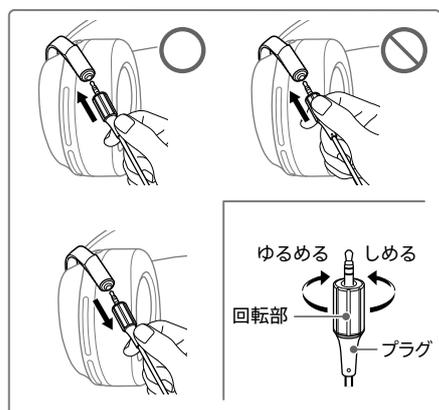

- プラグ本体を持ってジャックに接続、またははずしてください。ケーブル部分を引っばると断線することがあります。
- プラグをジャックの奥までしっかり差し込んでください。プラグをしっかりと差し込まないと、音が聞こえないことがあります。
- 付属のプラグアダプターはヘッドホンケーブル専用です。バランス接続ヘッドホンケーブルにはご利用いただけません。

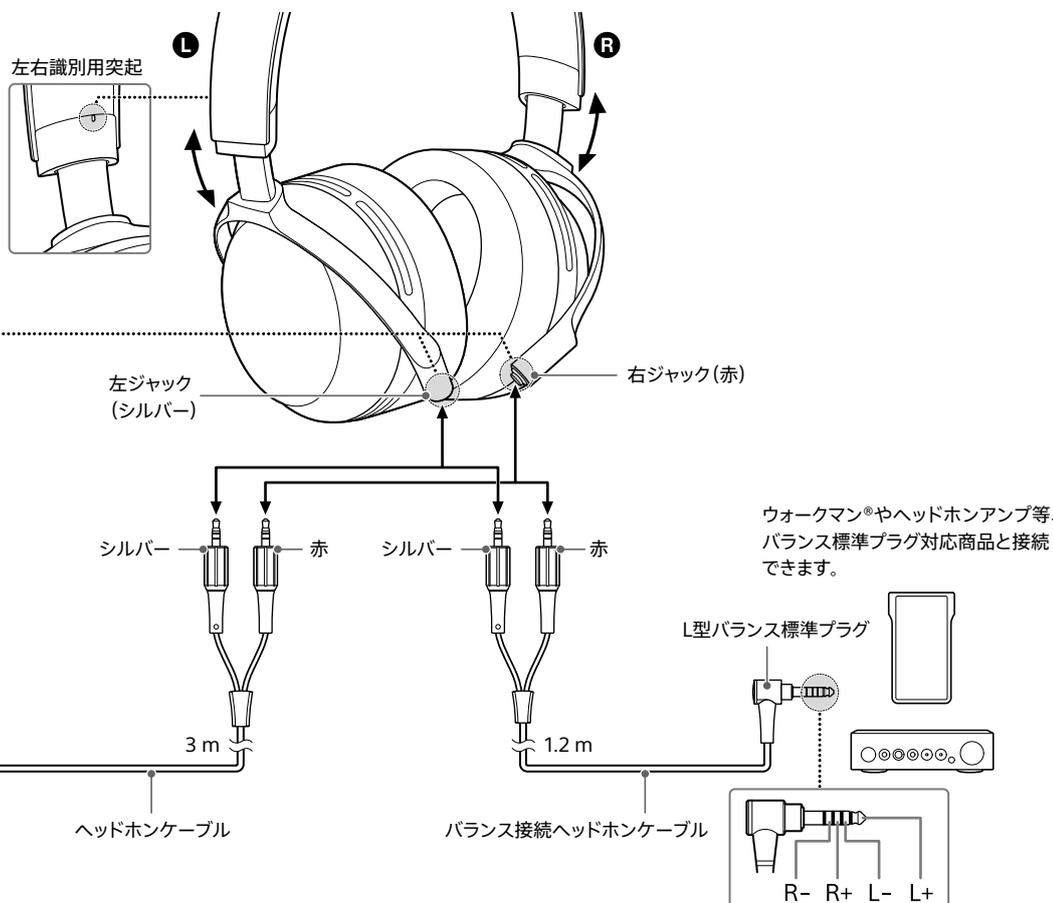

安全に関するお知らせ



警告

安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱い方を示しています。よくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。



危険

湿気・ほこり・油煙・湯気が多い場所、火のそば・直射日光のあたるところ・車内など高温の場所で使用・保管・放置しない。



警告

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。運転中以外でも、踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。



注意

- 本製品は磁石を使用しているため、心臓ペースメーカーや除細動器、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器、および医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの機器を使用されていてご心配な方は、ご使用前に担当の医師にご相談ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

使用上のご注意

装着に関するご注意

- 本機は密閉度を高めていますので、強く押された場合や急に耳からはずした場合、鼓膜などを痛める危険があります。また、本機を耳に押しつけると、振動板から音が生じる場合がありますが、故障ではありません。

その他のご注意

- 本機は精密機器のため落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- プラグは、乾いた柔らかい布でときどき拭いてください。
- ドライバーユニットに息を吹きかけないでください。
- 本機は力を加えたまま長時間放置すると、変形するおそれがあります。保管するときは、力を加えないようにしてください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- イヤーパッドは長期の使用・保存により破損したり劣化する恐れがあります。

消耗品: イヤーパッド
新しいものと交換するときは、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

主な仕様

形式	密閉ダイナミック
ドライバーユニット	70 mm、ドーム型 (CCA ボイスコイル)
最大入力	2,000 mW (IEC*)
インピーダンス	56 Ω (1 kHzにて)
音圧感度	98 dB/mW
再生周波数帯域	4 Hz ~ 100,000 Hz (JEITA**)
質量	約340 g (ケーブル含まず)
同梱物	ステレオヘッドホン (1) ヘッドホンケーブル (約3 m、銀コートOFC線、金メッキステレオミニプラグ) (1) バランス接続ヘッドホンケーブル (約1.2 m、銀コートOFC線、金メッキL型バランス標準プラグ) (1) 金メッキプラグアダプター (ステレオ標準プラグ ↔ ステレオミニジャック) (1)

* IEC (国際電気標準会議) 規格による測定値です。

** JEITA規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

商標について

- ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN® ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

故障かな?と思ったら

ヘッドホンをご使用中に困ったときや、トラブルが発生したときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
ヘッドホンサポートのホームページで調べる。
<https://www.sony.jp/support/headphone/>



二次元コード読み取り機能をご利用ください。

音が出ない・ノイズが出る・音が途切れるなど、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。
それでも具合が悪いときは
内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますのでお買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
本機の補修用部品を製造終了後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ・ご相談について

ホームページで調べる
よくあるお問い合わせ、窓口受付時間など
<https://www.sony.jp/support/>

電話で問い合わせる (ソニーの相談窓口)
● 使い方相談窓口
フリーダイヤル …………… 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 …………… 050-3754-9577

● 修理相談窓口
フリーダイヤル …………… 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 …………… 050-3754-9599
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に、「309」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

型名: MDR-Z7M2

製品登録のおすすめ

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品登録をおすすめしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。
<http://sony.jp/reg/hp/>



二次元コード読み取り機能をご利用ください。

製品のご登録についてのお問い合わせ
ソニーマーケティング(株) My Sony お客様窓口
www.sony.jp/msc/inquiry