

壁掛けユニット (SU-WL820) 取付方法

対応モデル：

KJ-65X9500G/55X9500G

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。


販売店様・特約店様へ

壁掛けユニットの取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際には取扱説明書をよくご覧のうえ、設置を行ってください。取り付け不備や、お取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。

確実に取り付けを行うために、壁掛けユニットに付属の取扱説明書、テレビの組み立て／設置ガイド、そして本書の事項を守ってください。

A 木柱壁または間柱のある石膏ボードにテレビを取り付ける


手順1：壁掛けブラケットを壁に取り付ける

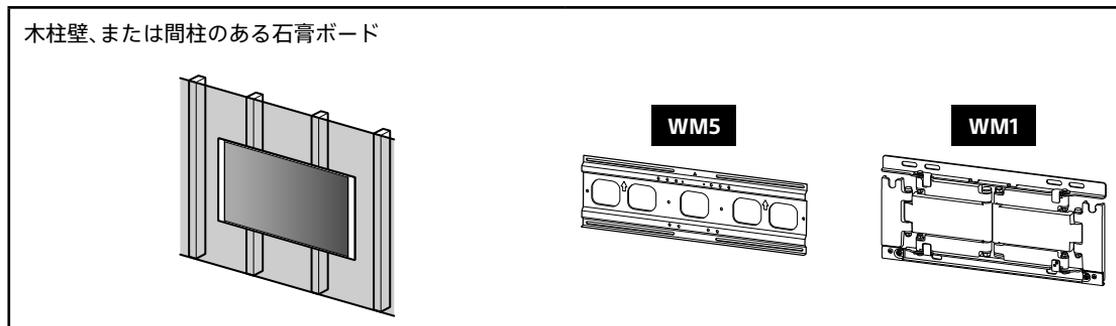


1 テレビの取り付けに必要な壁の強度とスペースを確認する。

取り付ける壁には、テレビの質量の6倍に耐えられる強度を要します。

テレビを取り付ける壁に、テレビを取り付けられる十分なスペース（幅、高さ、奥行き）があるかどうかを確認してください。

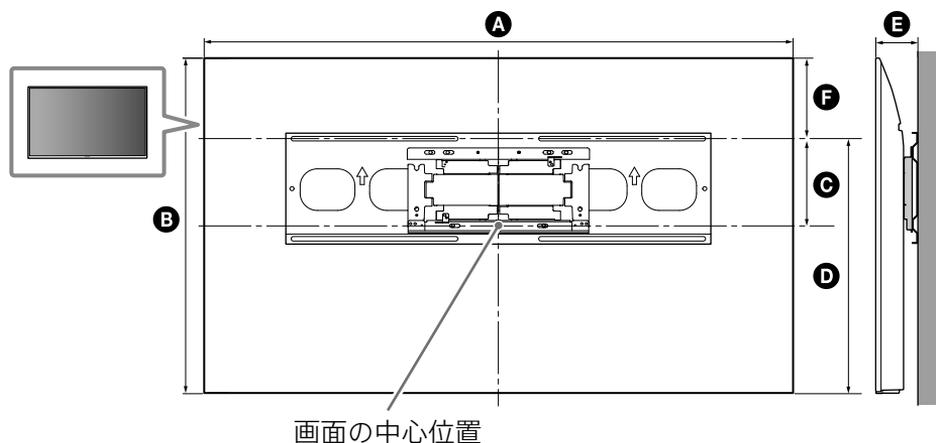


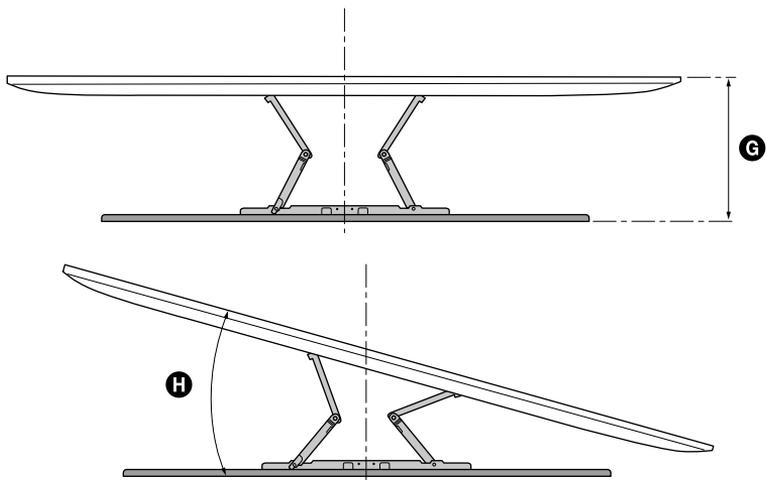


テレビモデル名	A	B	C	D	E	F	G	H*(°)
KJ-65X9500G	1,447	832	207	628	118	204	289	15
KJ-55X9500G	1,228	709	183	542	118	167	289	18

テレビ取り付けのための寸法表(mm)
 数値は、実際と若干違いがある場合があります。
 *角度はおおよその値です。

テレビの周囲には、右の図に示す寸法の空きが必要です。
 単位：mm

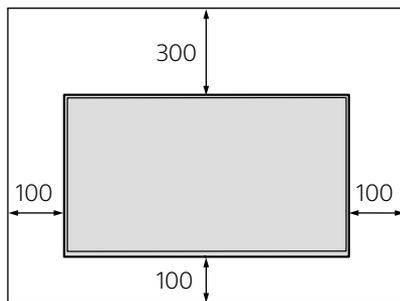


2 SU-WL820の取扱説明書27ページ～29ページを見て壁掛けブラケットを壁に取り付ける。

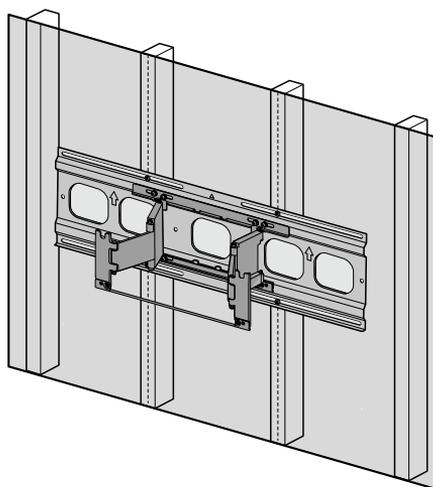


壁掛けユニット(SU-WL820) 取付方法

手順2：壁掛け金具を取り付ける

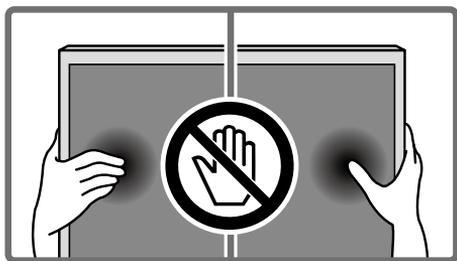

- 液晶画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。


1 カarton(箱)からジョイントを取り外し①、箱の上部を取り外す②。

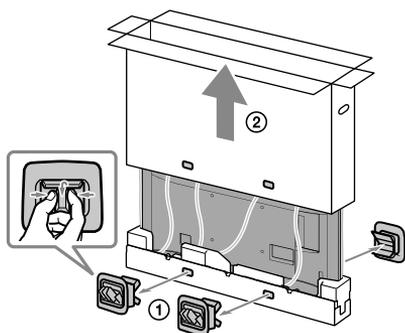


2 テレビにスタンドを取り付ける。

組み立て／設置ガイドをご参照ください。


3 テレビ背面のネジを外す。

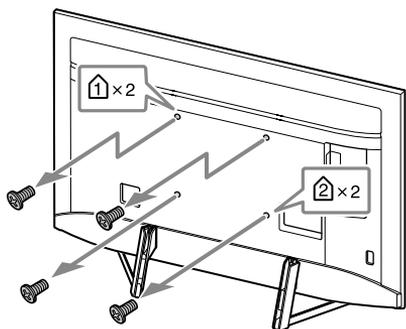


4 壁掛け金具 **WM7** をテレビの背面に取り付ける。

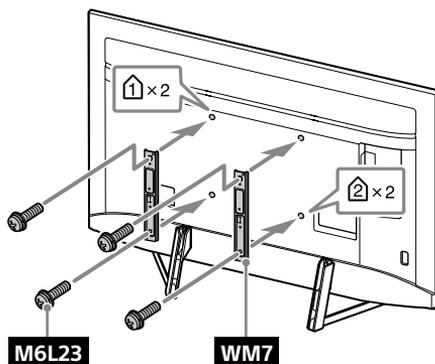


5 ネジ **M6L23** で、テレビの背面にプーリー **WM2** を取り付ける。

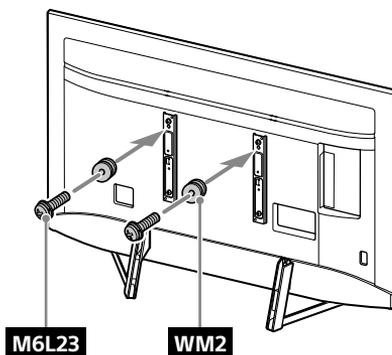

6 スタンドをテレビから取り外す。

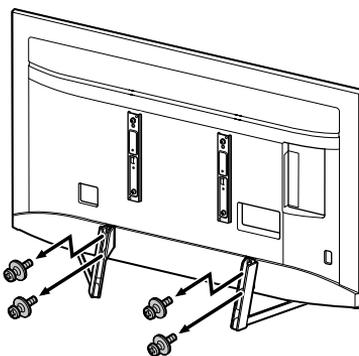


手順3：テレビを壁に掛ける


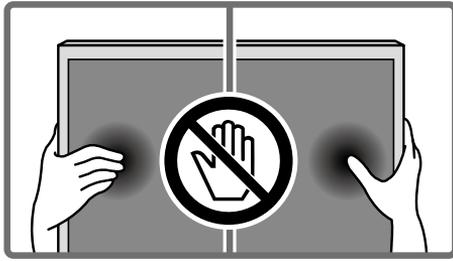


- 液晶画面を押さえたり、強い力を加えたりしないでください。


1 テレビを持ち上げる。

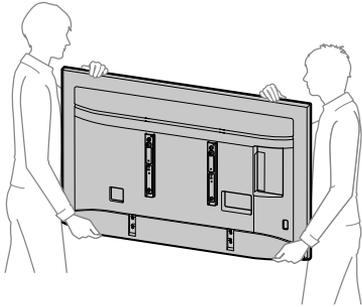


2 テレビ背面のプーリー **WM2** を壁掛けブラケット **WM1** に取り付ける。

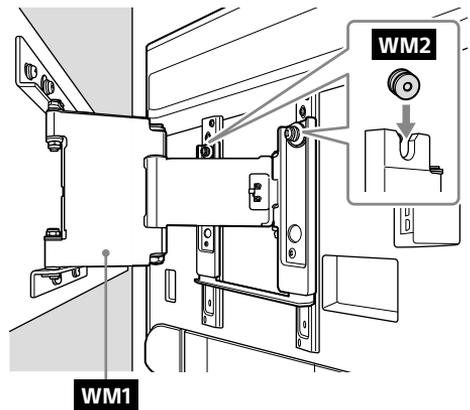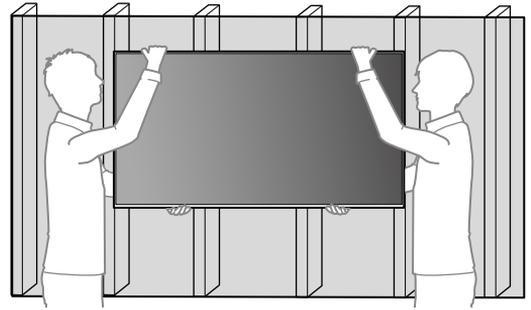


3 テレビを壁から離す。

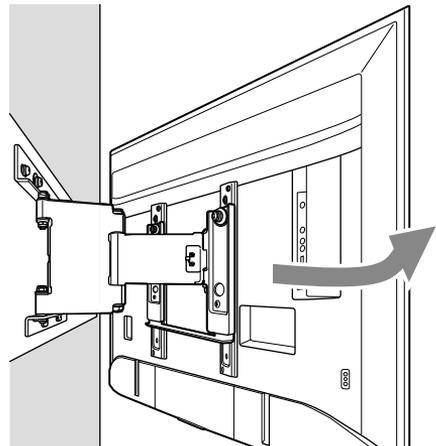


4 壁掛けブラケット **WM1** の左右に付いているネジで、テレビの角度を調節する。

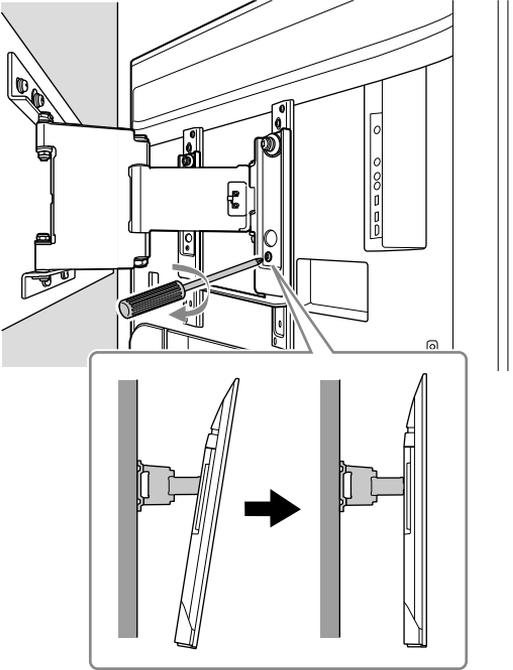

5 ネジ **M6L13** で、壁掛けブラケット **WM1** とテレビを固定する。

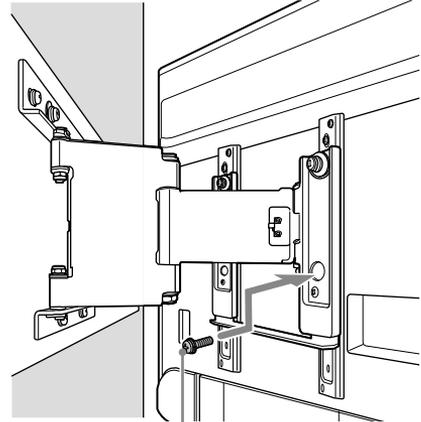


M6L13

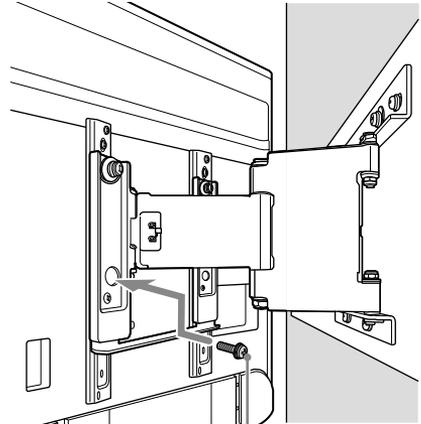


M6L13

6 クッション(WM3 および WM6)を取り付ける。


KJ-65X9500Gの場合

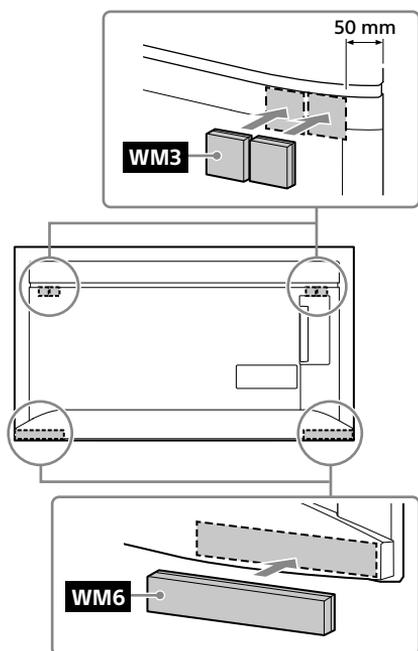

KJ-55X9500Gの場合

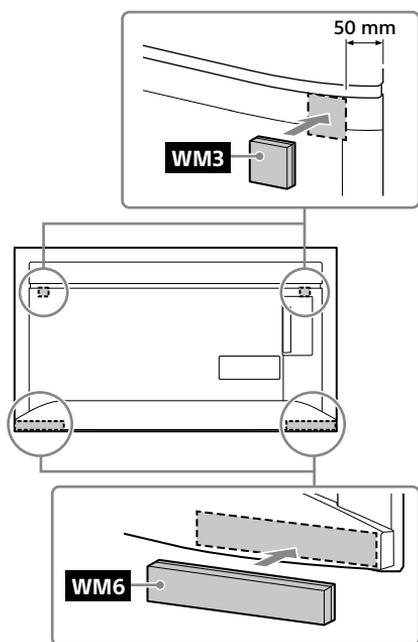


7 ケーブル類を取り付ける。

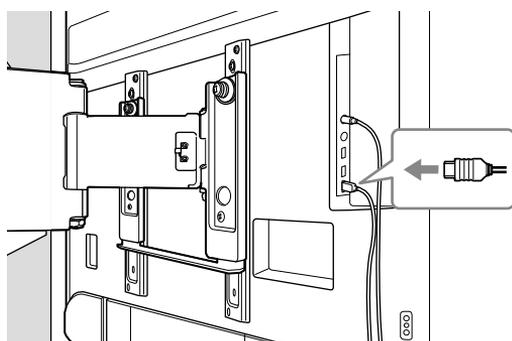

ヒント


- ケーブル類の取り付けについて詳しくは、テレビに付属の「組み立て/設置ガイド」をご覧ください。

8 テレビの下部を持って、テレビを壁側に動かす。

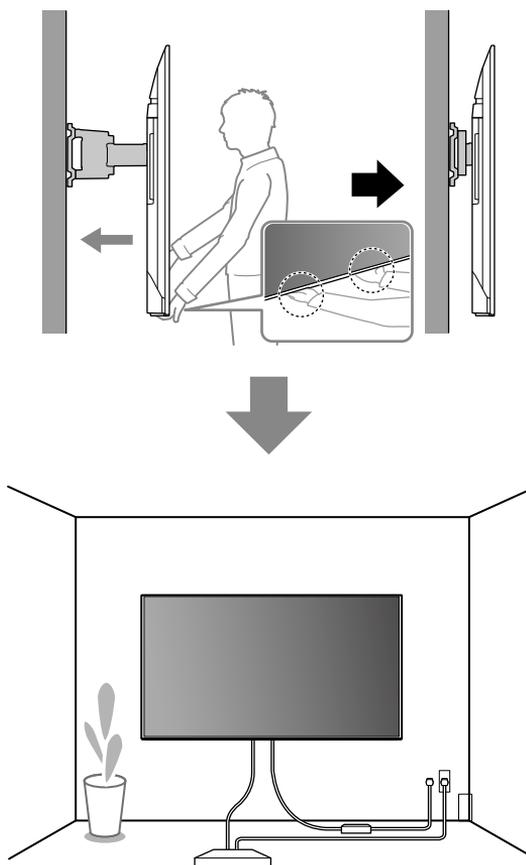

B コンクリートまたはコンクリートブロック壁にテレビを取り付ける


手順1：壁掛けブラケットを壁に取り付ける

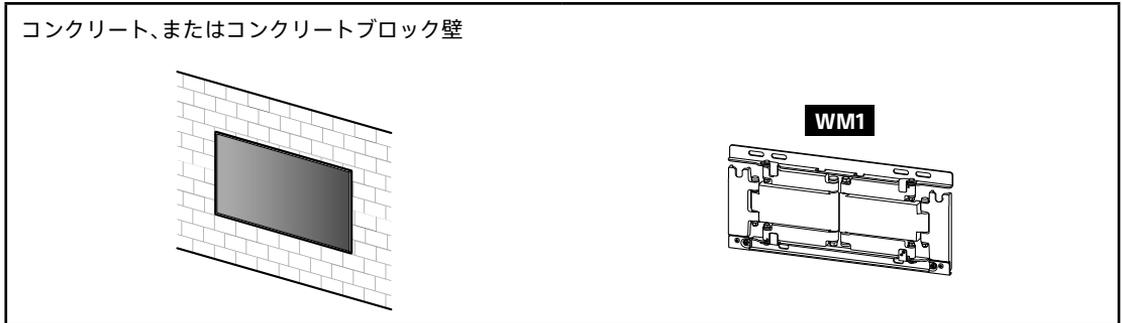


1 テレビの取り付けに必要な壁の強度とスペースを確認する。

取り付ける壁には、テレビの質量の6倍に耐えられる強度を要します。

テレビを取り付ける壁に、テレビを取り付けられる十分なスペース（幅、高さ、奥行き）があるかどうかを確認してください。

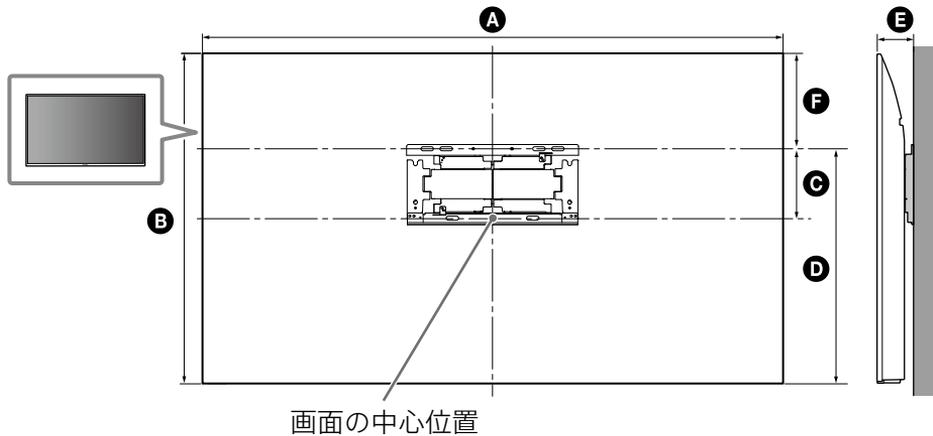


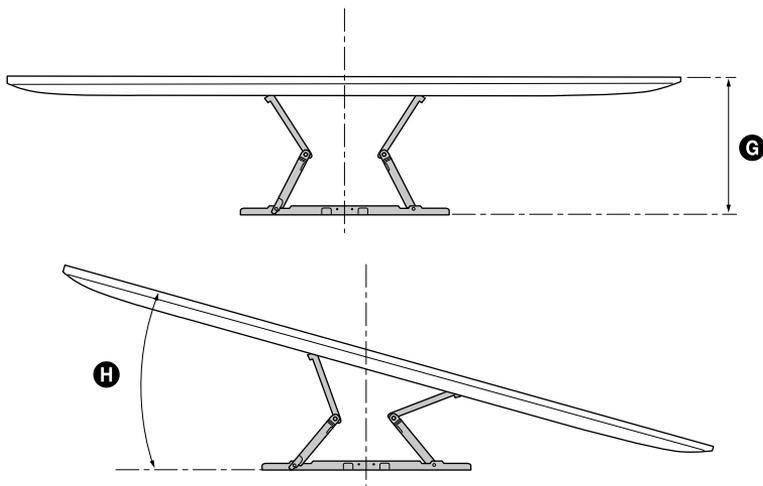


テレビモデル名	A	B	C	D	E	F	G	H*(°)
KJ-65X9500G	1,447	832	177	597	104	235	275	15
KJ-55X9500G	1,228	709	153	511	104	198	275	18

テレビ取り付けのための寸法表 (mm)
 数値は、実際と若干違いがある場合があります。
 *角度はおおよその値です。

テレビの周囲には、右の図に示す寸法の空きが必要です。
 単位 : mm

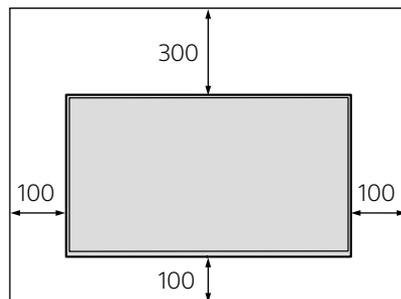

2 SU-WL820の取扱説明書39ページ～41ページを見て壁掛けブラケットを壁に取り付ける。

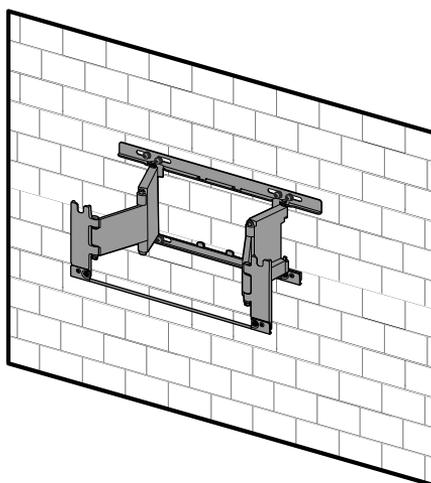

以降の手順については、本書の4ページ～7ページをご覧ください。