

モニター／テレビのケーシング設置

設置する際のご注意

お客様へ

ケーシングの設置には、確実な作業が必要になります。必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な設置を行ってください。



警告

安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

販売店様・特約店様へ

ケーシングの設置には特別な技術が必要ですので、設置の際には本書をよくご覧のうえ、作業を行ってください。設置不備や取り扱い不備、対応モデル以外でのご使用による事故、損傷については、当社では責任を負いません。なお本書は設置作業後にお客様にお渡しください。



危険



火災



感電

下記の注意事項を守らないと火災・感電・転倒・落下・破裂などにより死亡や大けがの原因となります。

モニター／テレビの通風孔をふさがない

設置の際、通風孔をテープなどでふさいでしまうと内部に熱がこもり、火災の原因となります。

対象モデル


本書では以下のモニター／テレビのケーシングの設置について記載しています。

モニター：FW-85BZ40H/75BZ40H/65BZ40H/55BZ40H/100BZ40J/50BZ35J/43BZ35J/75BZ30J/65BZ30J/
55BZ30J1/55BZ30J/50BZ30J/43BZ30J/32BZ30J

テレビ：XRJ-85X90K/75X90K/65X90K/55X90K


設置について

ケーシング設置イメージ


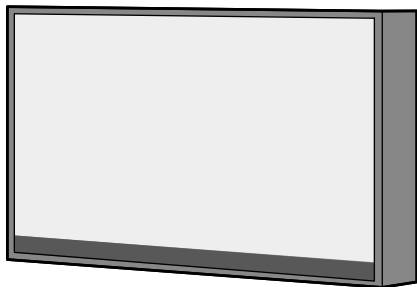


ケーシングから壁までの距離(A)およびモニター／テレビから壁までの距離(B)の寸法基準を守って設置してください。

横置の場合

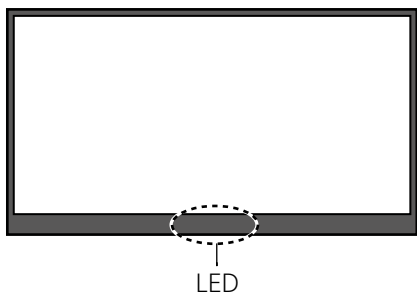


縦置の場合

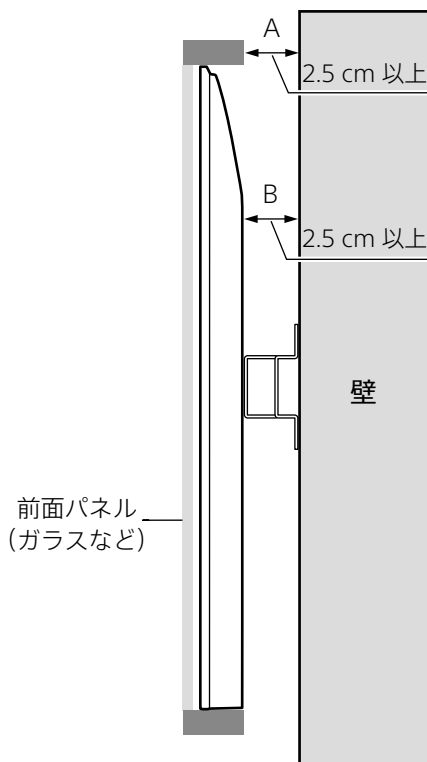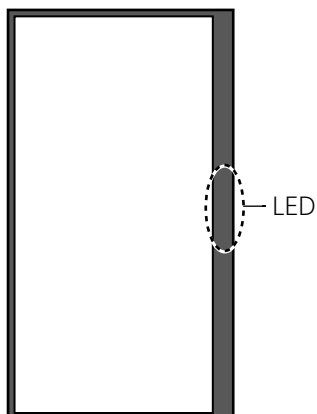

ご注意

縦置で設置する場合は、横置の状態から反時計回りに90度回転させた状態で設置してください。
時計回りに回転させて設置するのはおやめください。

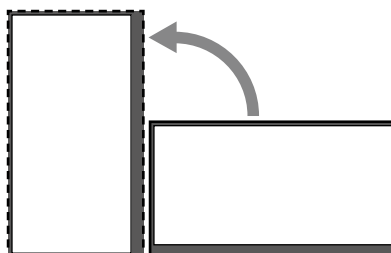

設置条件など

- 周囲およびケーシング内の温度は、0℃から下記環境温度の範囲内に保ってください。
- 壁掛け時は、横置・縦置のどちらも傾きのない状態でご利用ください(前傾角度0°)。
- ケーシングから壁までは、2.5 cm以上の距離を確保してください。
- モニター／テレビの背面から壁までは、2.5 cm以上の距離を確保してください。
- 一部のモデルでは、ケーシングとモニター／テレビの間に5 mm以上の隙間を空けてください(下記参照)。
- ケーシング筐体の荷重がモニター／テレビにかからないように注意し、ケーシングが脱落しないようにしっかりと設置してください。

各モデルの詳細な設置条件

モデル名	設置の向き	環境温度	ケーシングとモニター／ テレビの隙間
FW-85BZ40H	横置	40℃以下	0 mm
	縦置	38℃以下	0 mm
FW-75BZ40H	横置	40℃以下	0 mm
	縦置	35℃以下	0 mm
FW-65BZ40H	横置	40℃以下	0 mm
	縦置	35℃以下	0 mm
FW-55BZ40H	横置	39℃以下	0 mm
	縦置	35℃以下	0 mm
FW-100BZ40J	横置	40℃以下	0 mm
	縦置	40℃以下	0 mm
FW-50BZ35J	横置	39℃以下	0 mm
	縦置	38℃以下	0 mm
FW-43BZ35J	横置	38℃以下	0 mm
	縦置	36℃以下	0 mm
FW-75BZ30J	横置	40℃以下	0 mm
	縦置	36℃以下	0 mm
FW-65BZ30J	横置	40℃以下	0 mm
	縦置	36℃以下	0 mm
FW-55BZ30J1	横置	38℃以下	0 mm
	縦置	35℃以下	0 mm
FW-55BZ30J	横置	38℃以下	0 mm
	縦置	35℃以下	0 mm
FW-50BZ30J	横置	37℃以下	0 mm
	縦置	36℃以下	0 mm
FW-43BZ30J	横置	36℃以下	0 mm
	縦置	36℃以下	0 mm
FW-32BZ30J	横置	35℃以下	5 mm
	縦置	36℃以下	0 mm


モデル名	設置の向き	環境温度	ケーシングとモニター／テレビの隙間
XRJ-85X90K	横置	37 °C以下	0 mm
	縦置	34 °C以下	0 mm
XRJ-75X90K	横置	40 °C以下	0 mm
	縦置	40 °C以下	0 mm
XRJ-65X90K	横置	40 °C以下	0 mm
	縦置	39 °C以下	0 mm
XRJ-55X90K*	横置のみ	39 °C以下	0 mm

* 縦置設置禁止


ケーシングとモニター／テレビ間の隙間について

モデルによってはケーシングとモニター／テレビの間に隙間が必要になります。対象モデルは「各モデルの詳細な設置条件」(3ページ)をご確認ください。

モニター／テレビの上部(C)、前面(D)、横(E)、下部(F)の寸法基準を守って設置してください。

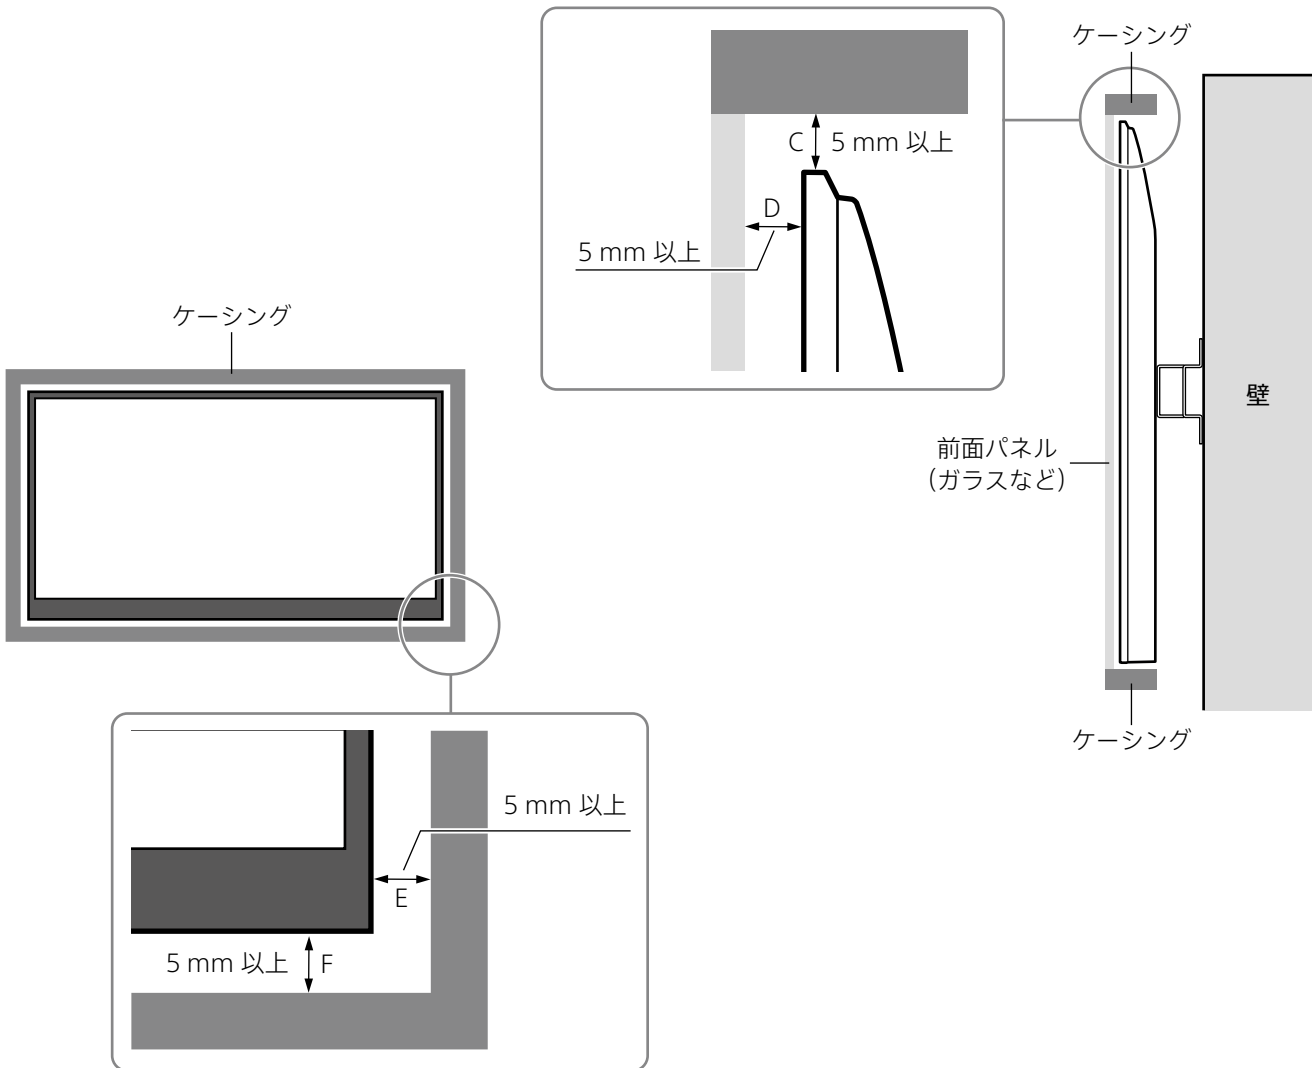

使用上のご注意／その他

- モニター／テレビを壁にかけて設置した場合、一部の端子の利用が制限されることがあります。
- LEDの周辺をケーシングでふさいでしまうと動作状況がわからなくなったり、リモコンが動作しなくなることがあります。
- ケーシングを設置する場合は、必ず  (設定)メニューで明るさセンサーをOFFにしてください。
- 運搬の際は、縦向きに持つとモニター／テレビが落下する危険がありますので、横向きで持ってください。また、モニター／テレビに無理な力を加えると変形するおそれがありますのでご注意ください。
- ケーシング筐体とモニター／テレビの干渉によって、ビリつき音が発生する場合があります。