



おすすめ設定

BRAVIA Meeting Free

[ページ更新日]

2024年3月19日 更新

ソフトウェアバージョン Ver.1.6.1

HDMI自動連動だけでなく、
会議室利用に便利な機能を搭載

おすすめのユースケース

1. 会議を始めるまでの進行をスムーズにしたい
2. リモコン不要の運用で、管理工数を削減したい
3. オフィスサイネージと併用したい

このページで案内するモデル/対応の
本体ファームウェアバージョン

FW-BT30K	XRJ-X90K/BZ
6.7240以降	6.7240以降

1 初期設定
(ようこそ)

2 プロ設定モード
へ移行

3 ブラビア設定

4 BRAVIA
Meeting Free
インストール

5 BRAVIA
Meeting Free
設定

1.初期設定 (ようこそ)

ブラビアを最初に立ち上げると初期設定画面が出てきます

初期設定画面項目

項目	設定値
ようこそ 言語設定	日本語
AndroidスマートフォンでAndroid TVをセットアップしますか？	スキップ
Wi-Fi ネットワークの選択	後で設定する
省電力設定	切
地上放送の受信設定をしますか？	設定しない
接続機器に適した設定を行うために機器を選んでください	今は接続しない
本機の設置方法	壁掛け
自動音場補正	スキップ
製品のサポート登録	今はサポート登録しない
Apple AirPlayとHomeKit	次へ
ユーザー補助機能	OK
かんたん初期設定を完了します	終了

1 初期設定
(ようこそ)

2 プロ設定モード
へ移行

3 ブラビア設定

4 BRAVIA
Meeting Free
インストール


5 BRAVIA
Meeting Free
設定

2.プロ設定モードへ移行

2-1 プロ設定モードへ移行

※詳細な手順に関しては、FW-BT30Kを使用する場合、商品に同梱されている取扱説明書をご確認ください。XRJ-X90K/BZを使用する場合、ブラビアサポートデスクまでお問い合わせください。

2-2 画面上部に"プロ設定中"と表示されることを確認する

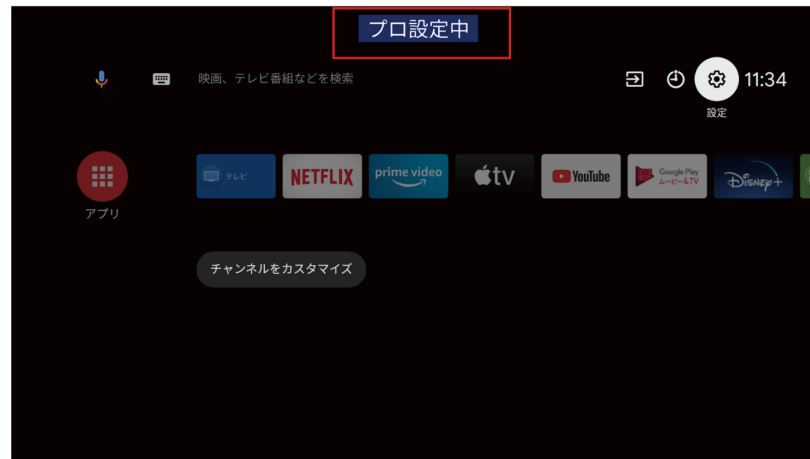

- 1 初期設定 (ようこそ)
- 2 プロ設定モードへ移行
- 3 ブラビア設定
- 4 BRAVIA Meeting Free インストール
- 5 BRAVIA Meeting Free 設定

3. ブラビア設定

3-1 設定アイコンを選択



3-2 次の項目の設定



放送と外部入力 > 外部入力設定 > ブラビアリンク設定 > ブラビアリンク機器制御	オフ
画面と音声 > 画質 > 明るさセンサー	切
システム > 電源と省エネ設定 > 省エネ設定 > 電源オフにする時間	設定しない

- 1 初期設定 (ようこそ)
- 2 プロ設定モードへ移行
- 3 ブラビア設定
- 4 BRAVIA Meeting Free インストール
- 5 BRAVIA Meeting Free 設定

3-3 "プロ設定"を選択



- 1 初期設定 (ようこそ)
- 2 プロ設定モードへ移行
- 3 ブラビア設定
- 4 BRAVIA Meeting Free インストール
- 5 BRAVIA Meeting Free 設定

- 1 初期設定 (ようこそ)
- 2 プロ設定モードへ移行
- 3 ブラビア設定
- 4 BRAVIA Meeting Free インストール
- 5 BRAVIA Meeting Free 設定

3-4 Pro Mode、NodeRuntimePrivilege、NodeRuntimeNormal、WebAppRuntimeへ、デバイスの写真、メディア、ファイルのアクセス許可の画面がでてくるのですべて“許可”する



3-5 次の項目の設定



PC画面の最適化表示	オート
画質・音質設定の復元	使用しない
USBドライブ自動実行>ウェブアプリのインストール	オン

1 初期設定
(ようこそ)

2 プロ設定モード
へ移行

3 ブラビア設定

4 BRAVIA Meeting Free
インストール

5 BRAVIA Meeting Free
設定

4.BRAVIA Meeting Freeインストール

4-1

プロ設定 > 起動サービス > BRAVIA Meeting Free を使用する



1 初期設定
(ようこそ)

2 プロ設定モード
へ移行

3 ブラビア設定


4 BRAVIA Meeting Free
インストール

5 BRAVIA Meeting Free
設定




1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	ブラビア設定	4	BRAVIA Meeting Free インストール	5	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	--------	---	---	---	------------------------------

4-2 インストールしますか、の画面がでてきて、「インストール」を選択

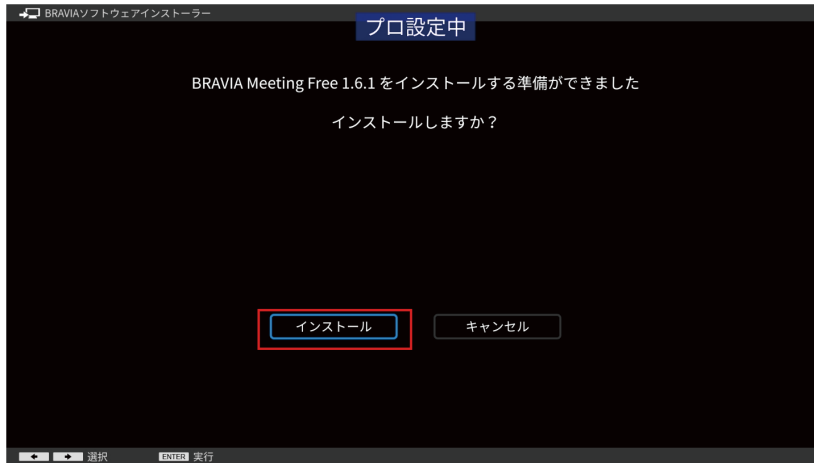


4-3 END USER LICENSE AGREEMENTがでてくるので、リモコンのカーソル下までいき、「同意する」を選択

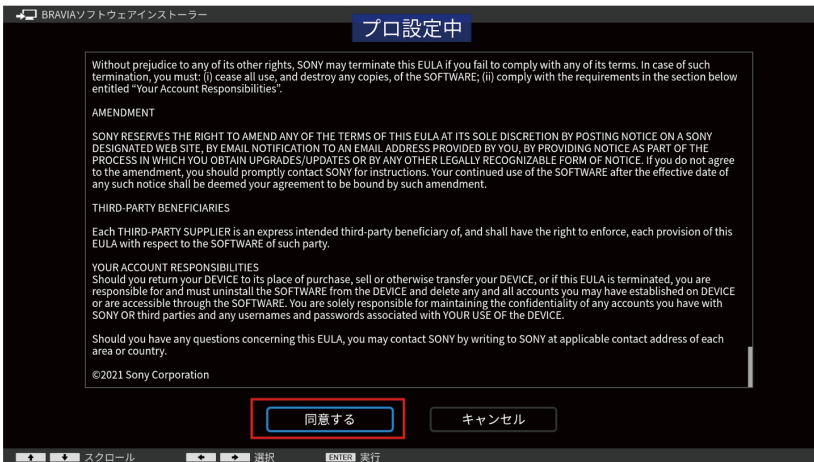


1	初期設定 (ようこそ)	2	プロ設定モード へ移行	3	ブラビア設定	4	BRAVIA Meeting Free インストール	5	BRAVIA Meeting Free 設定
---	----------------	---	----------------	---	--------	---	---	---	------------------------------

4-4 インストールが開始され、30秒ほどで、「インストールが完了しました」がでてくるので、「OK」を選択

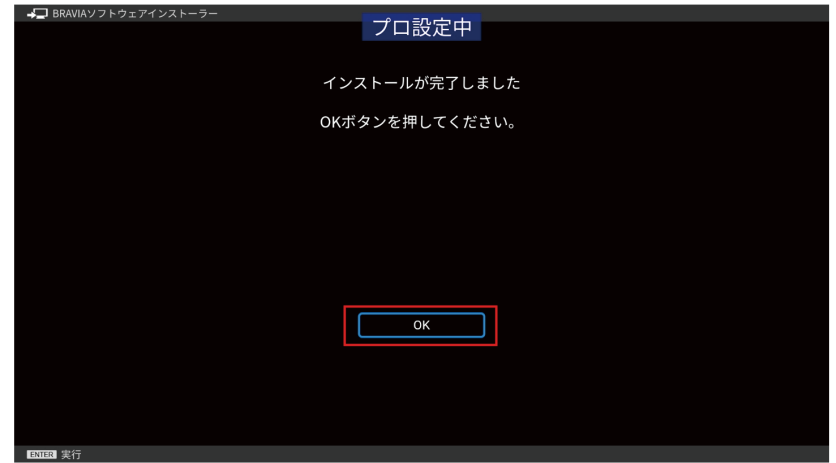

4-5 “プロモードへ切り換えています。しばらくお待ちください。”と表示され、1分ほどでブラビアが再起動しプロモードへ移行

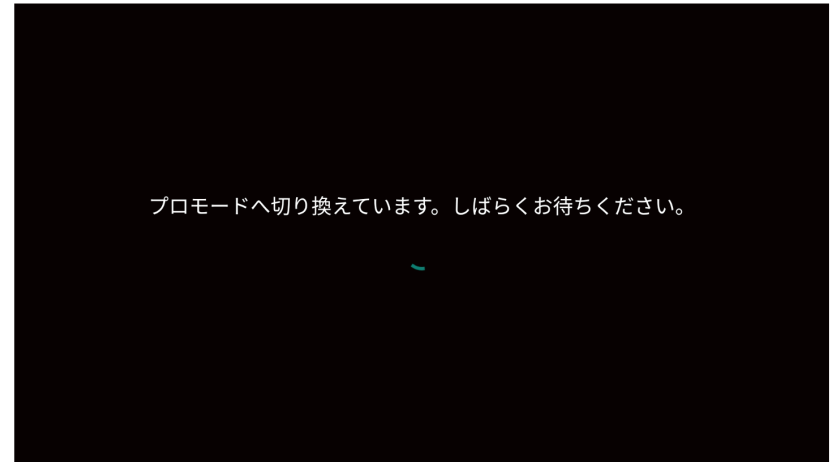

1 初期設定
(ようこそ)

2 プロ設定モード
へ移行

3 ブラビア設定

4 BRAVIA
Meeting Free
インストール

5 BRAVIA
Meeting Free
設定

4-6

ブラビアがBRAVIA Meeting Freeアプリで起動



1 初期設定
(ようこそ)

2 プロ設定モード
へ移行

3 ブラビア設定

4 BRAVIA
Meeting Free
インストール

5 BRAVIA
Meeting Free
設定

5.BRAVIA Meeting Free設定

5-1

BRAVIA Meeting Freeの画面が見えている状態でリモコンの再生ボタンを押すと、BRAVIA Meeting Freeのメニューが表示



1 初期設定
(ようこそ)

2 プロ設定モード
へ移行

3 ブラビア設定

4 BRAVIA
Meeting Free
インストール

5 BRAVIA
Meeting Free
設定

5-2

電源>自動電源オフ から、信号が無くなってから何分後にブラビアをオフにするか設定（初期値は、“切”）



※画質は、入力ごとに設定できます。実際の画面表示時にリモコンの“クイック設定”ボタンからお好みに応じて設定してください。