



ERS-7M3

for AIBO MIND 3

ユーザーガイド AIBOエンターテインメントプレイヤーVer. 2.0 編

本書をA4サイズの下紙に印刷するときは、「印刷」ダイアログボックスで「ページの自動回転と中央配置」にチェックマークを付けると、用紙の中央に印刷されます。



目次

.....

はじめに

AIBOエンターテインメントプレイヤー Ver. 2.0 とは？	7
ナビゲーター /マインドスコープで遊ぶ ..	7
カメラ機能を使う	7
プレイヤーで音楽やニュースを楽しむ ..	8
ダイアリーでAIBOとの暮らしを楽しむ ..	8
画面の見かたと使いかた	9
接続ボタン、モード切り替えボタン	10
最小化ボタン	10
バッテリー残量表示、充電ボタン	10
AIBOのモードや状態について	11
必要なシステムの確認	12
準備の流れ	13
ソフトウェアをインストールする	14
AIBOエンターテインメントプレイヤーを アンインストールする	15
AIBOエンターテインメントプレイヤーを 起動する・終了する	16
初めて起動するとき	16
2回目以降に起動するとき	19
終了する	19

ナビゲーター機能を使う

ナビゲーターの基本操作	21
トーク/ヒア/自動モーション/ 回転ボタン、首制御エリア	22
アクションパネル/モーションパネル/ チャットパネル	22
AIBOをコントロールする	23
AIBOを動かす	23
アイボーンやピンクボールで遊ぶ	25
モーションで遊ぶ	26
マインドスコープでAIBOの認識や内部状態を 見る	27
マインドスコープの表示に切り替える には	27
AIBOでチャットする	28
音声を切り替える	29
3D/マップ表示でAIBOの状態や覚えている ものの位置を見る	30
3D表示とマップ表示を切り替える	30
3D表示の視点を切り替える	31
マップ表示でAIBOが覚えているものの 位置を見る	31

カメラ機能を使う

カメラの基本操作	33
静止画を撮る	34
動画を撮る	35
インターバル録画をするには	36
アルバムを見る	37
静止画を見るには	37
動画を見るには	38

プレイヤー機能を使う

プレイヤーの基本操作	40
AIBOで音楽を聞く	41
メディアリストから選んで聞く	41
AIBOに話しかけて聞く	43
AIBOを触って聞く	43
音楽ファイルをドラッグ&ドロップして 聞く	44
音楽ファイルを登録する	44
登録した絵柄を見せて音楽を聞く（VPR登録） ..	46
絵柄を登録する（VPR登録）	46
登録した絵柄を見せて音楽を聞く	48
AIBOにニュースやブログを読んでもらう	49
メディアリストから選んで読んでもらう ..	49
AIBOに話しかけて読んでもらう	50
AIBOを触って読んでもらう	50
続きを読んでもらう	51
RSSサイトのURLを登録する	51
インターネットラジオを聞く	54
メディアリストから選んで聞く	54
AIBOに話しかけて聞く	55

インターネットラジオ局を登録する	55
モーションを楽しむ	57
モーションを再生する	57
AIBOダンスを楽しむ（自動モーション） ..	58
AIBOに言葉や文章を読んでもらう	59
言葉や文章を登録する	59
AIBOに読んでもらう	61
AIBOで録音した音声を流す	62
音声を録音する	62
AIBOで録音した音声を流す	63
プレイリストを作成する	64
プレイリストを作成する	64
プレイリストを再生する	65
プレイリストのデータを保存する	65

ダイアリー機能を使う

ダイアリーの基本操作	68
AIBOの日記を読む	69
AIBOの日記を読む	70
AIBOの日記にタイトルとコメントを書く ..	71
日記をブログにアップロードする	71
AIBOに日記を読んでもらう	72
スケジュールを作成する	73
スケジュールを登録する	73
Microsoft Outlookからスケジュールを 取り込む	75
スケジュールを編集/削除する	75
スケジュールを教えてもら	77
スケジュールを知らせてもら	77
AIBOに話しかけて教えてもら	77
AIBOに触って教えてもら	77

オプション設定をする

オプション設定をするには	79
接続設定	80
動作設定	81
日記設定	82
ブログ設定	83
音声合成	84
辞書登録するには	85
キーワード	86
3D	87
録画設定	88

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら	90
------------------	----

その他

AIBOが理解できる言葉	98
タッチセンサーによるAIBOの操作一覧 ..	99
キーボードによるAIBOの操作一覧	100

- AIBO を使用して撮影した静止画や動画に起因してお客様と第三者の間に権利侵害等の問題が発生した場合、当社は一切責任を負いかねます。ほかの方に迷惑がかかるような静止画や動画は保存しないようにお願いいたします。
- 実演や興業、展示物などの中には個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合もありますのでご注意ください。
- AIBO を使用して撮影した静止画、動画は、個人として楽しむ場合を除き、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、著作権に関わる静止画、動画の伝送や転送は、著作権法で別段の定めがある場合を除き、利用できません。

- 権利者の許諾を得ることなく、ソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されています。
- 本書に記載されている以外の方法によってご使用になられたことによる不都合につきましては、当社は一切その責任を負いません。
- 付属のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- 付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

お使いになる前に、付属のソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。



OPEN-R は、用途に応じた「柔軟なハードウェアの構成」や「ソフトウェアの交換」により、エンターテインメントロボットの世界を広げるためにソニーが提唱するエンターテインメントロボット・システムの標準インターフェースです。

AIBO ERS-7 と AIBO-ware 「AIBO マインド 3」は、OPEN-R バージョン 1.1.5 に準拠しています。

“AIBO” と AIBO ロゴ 、“OPEN-R” と OPEN-R ロゴ 、“メモリースティック” (“Memory Stick”) と “” “MEMORY STICK” はソニー株式会社の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows Media、Windows、DirectX、DirectSound および Outlook は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel、Pentium は Intel Corporation の商標または登録商標です。

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標です。

This software contains sound software components licensed from ARTTeknika, Inc.

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

なお、本文中では “TM”、“®” マークは明記していません。

インターネット上でも情報をご覧になることができます。
<http://www.aibo.com/>

はじめに

AIBOエンターテインメントプレイヤーの世界へ
ようこそ！

AIBOエンターテインメントプレイヤーは、
AIBO ERS-7M3の無線LAN機能を利用して、
PCとAIBOで楽しむエンターテインメントソフト
ウェアです。

ここでは、AIBOエンターテインメントプレイヤー
の概要や基本的な使いかたについて説明します。



AIBOエンターテインメントプレイヤー Ver. 2.0とは？

AIBO エンターテインメントプレイヤー Ver. 2.0は、AIBOとPCを組み合わせることで、AIBOを思うままに操作したり、カメラの画像を録画したりするだけでなく、好きな音楽をAIBOのダンスと一緒に楽しんだり、AIBOの認識しているものや内部状態をPCの画面や日記で確認したりなど、AIBOとの暮らしを楽しむための機能が用意されています。

ナビゲーター /マインドスコープで遊ぶ (20ページ)


普段は自律動作をしているAIBOをPCからリモートコントロール。AIBOを操縦して友だちとゲームをしたり、パパが書斎から子供部屋の様子を見たり、声を聞いたり、話しかけたりと、AIBOが大活躍！
また、AIBOが何を認識して、どういう状態にあるか見ることができます。



- AIBOをコントロールする 23ページ
- マインドスコープでAIBOの認識や内部状態を見る 27ページ
- チャットで遊ぶ 28ページ
- 3D/マップ表示でAIBOを見る 30ページ

カメラ機能を使う (32ページ)


AIBOの視線で静止画や動画を撮影。AIBOはいつもどんな視線で見ているのかな。出かけるときは、AIBOにお留守番を頼む。お留守番機能と録画機能を組み合わせて使うと、AIBOが何か動くものを見つけたり、音を聞いたりすると、動画を撮影してくれる。

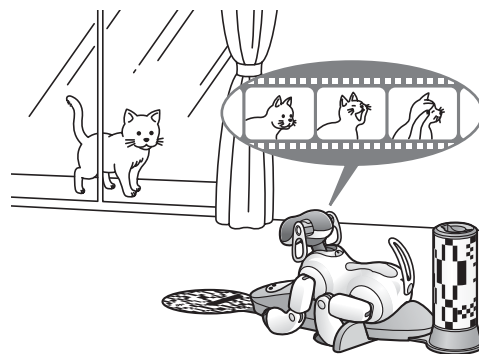

- 静止画を撮る 34ページ
- 動画を撮る 35ページ
- AIBOが撮った画像を見る 37ページ

プレイヤーで音楽やニュースを楽しむ (39ページ)

PCに集めた音楽ファイルやCDから、AIBOの楽しいダンスと一緒にお気に入りの音楽を聞いたり、インターネット上のニュースをAIBOに読み上げてもらう、AIBOと過ごす楽しい時間。

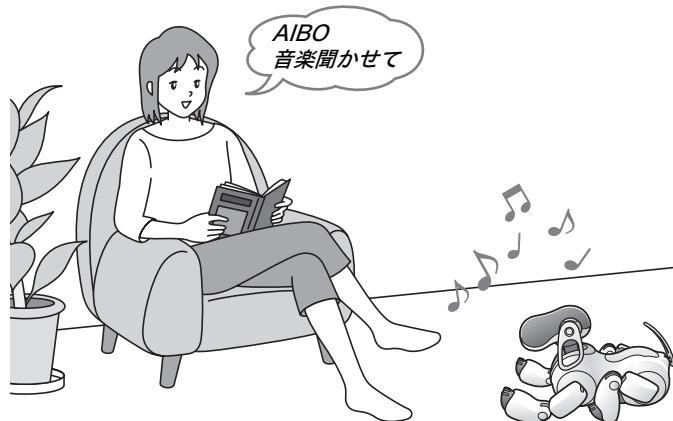


- 音楽CDや音楽ファイルを聞く 41ページ
- 絵柄を見せて音楽を聞く 46ページ
- ニュースやブログを読んでもらう 49ページ
- インターネットラジオを聞く 54ページ
- モーション（しぐさ）を楽しむ 57ページ
- 言葉や文章を読んでもらう 59ページ
- 録音した声や音を聞く 62ページ
- 自分だけのプレイリストを作る 64ページ

ご注意

- AIBOエンターテインメントプレイヤーの各機能は、AIBOとPCが無線LANで接続された状態のときのみ、AIBOで実行することができます。各機能をお楽しみいただく前に、無線LANの接続状態をご確認ください。
- AIBOエンターテインメントプレイヤー Ver. 2.0は、AIBOマインド3用のソフトウェアです。

ダイアリーでAIBOとの暮らしを楽しむ (67ページ)

AM7:00、お気に入りの音楽でAIBOに起こしてもらおう。朝食をとりながらスケジュールを確認。
PM10:00、帰宅したら、AIBOの日記を読んで、コメントを書く。1日の締めくくりに、日記をブログサイトにアップロードしよう。

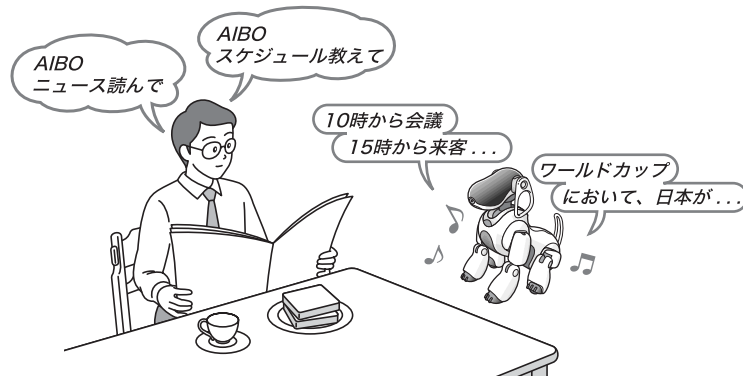


- AIBOの日記を読む 69ページ
- スケジュールを作成する 73ページ
- Microsoft Outlookから
スケジュールを取り込む 75ページ
- スケジュールを教えてもらう 77ページ

画面の見かたと使いかた

機能ごとに、ナビゲーター画面、プレイヤー画面、ダイアリー画面に分かれています。操作は、PCのマウスで行います。キーボードで操作することもできます。(100ページ)

ここでは、ナビゲーター画面を例に、各画面で共通の表示や操作について説明します。

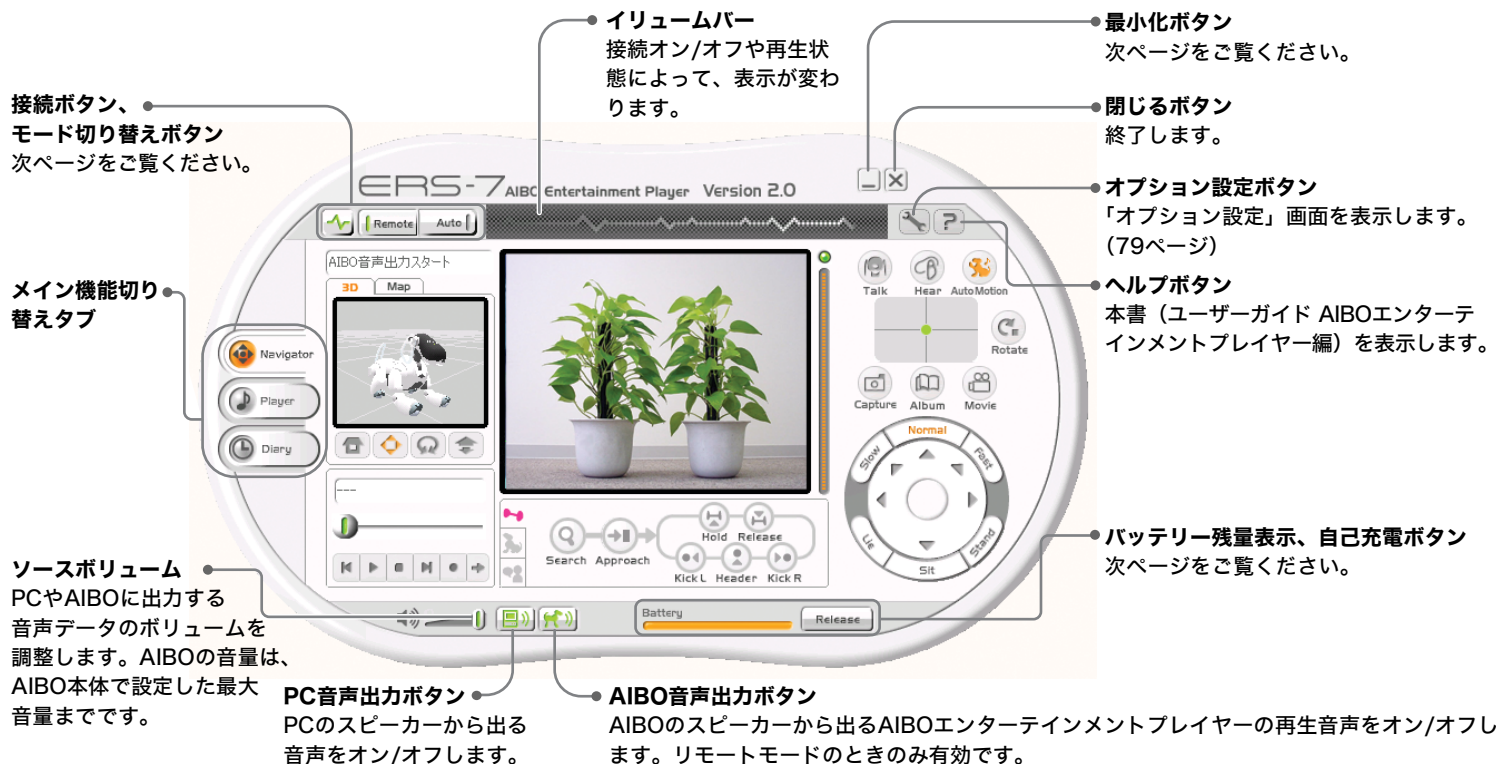

※AIBOがステーション上にいるときは、使える機能が限られます。

接続ボタン、モード切り替えボタン

AIBOとの接続をオン/オフしたり、AIBOのモードの切り替えができます。



自律モニターモード切り替えボタン。

AIBOを自律モニターモードに切り替えます。AIBOは自律動作しますが、PCでカメラの画像を見たり、マイクの音を聞いたりできます。


最小化ボタン

Windowsのタスクトレイにアイコンで表示します。



Windowsのタスクトレイ

(デスクトップ画面右下)

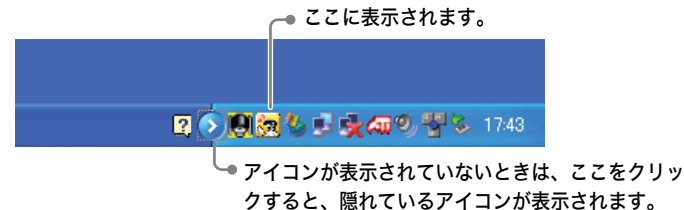


メモ

AIBOエンターテインメントプレイヤーの起動中は、タスクトレイにAIBOとの通信を中継するプログラム (VAIBOserver) のアイコンも表示されます。このアイコンは特に操作する必要はありません。

バッテリー残量表示、充電ボタン

バッテリーの残量を見たり、充電に関する操作ができます。

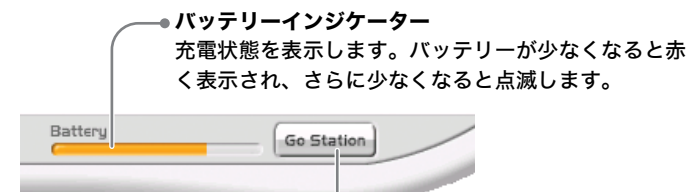

自己充電/ストップ/リリース

AIBOの状態によって、表示されるボタンが変わります。

- (Go Station) :**
このボタンをクリックすると、AIBOは自己充電します。
- (Stop) :**
このボタンをクリックすると、充電行動を中止します。
- (Release) :**
AIBOはステーションにいます。このボタンをクリックすると、ステーションから降ります。

AIBOのモードや状態について

AIBOが自律モードまたはステーションモードのとき、AIBOと接続することができます。AIBOエンターテインメントプレイヤーと接続しているときのAIBOには、次のモードがあります。

* 自律モードやステーションモードについて詳しくは、「ユーザーガイド基本編」をご覧ください。



* ¹ AIBOエンターテインメントプレイヤーの起動時に、自動的に接続するように設定されているとき (80ページ)

* ² 定期的に接続するように設定されているとき (80ページ)

* ³ 自律モニターモードに戻る時間を設定できます (81ページ)




モードランプ

青く点滅：リモートモード

青く点灯：自律モニターモード

必要なシステムの確認

AIBOエンターテインメントプレイヤーをご使用になるためには、以下のシステムが必要です。

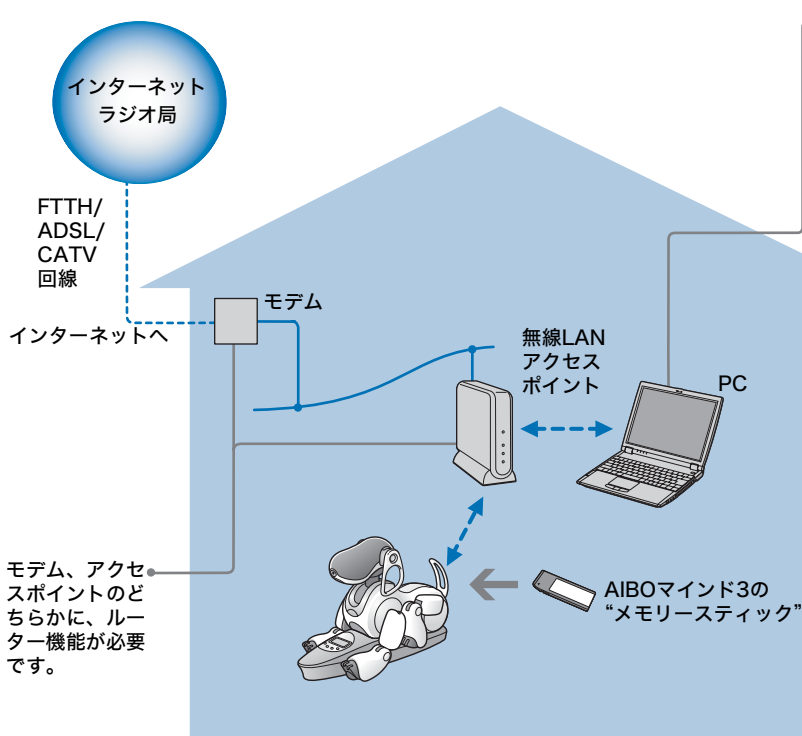

必要なPC環境

- OS: Microsoft® Windows® XP (Service Pack 1, Service Pack 2)*¹
Microsoft® Windows® 2000 (Service Pack 4)*¹
- CPU/メモリ/HDD
必須環境
CPU: インテル® Pentium® III プロセッサ 800 MHz以上
メモリ: 256 MB以上
HDD: 空き容量120 MB以上
推奨環境*²
CPU: インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2 GHz以上
メモリ: 512 MB以上
HDD: 空き容量1 GB以上
- グラフィックカード: DirectXに対応した3Dグラフィックカード
- Microsoft® DirectSound®対応サウンドボード
- IEEE802.11b準拠無線LAN機能*³
- “メモリスティック”リーダー/ライター*⁴
- インターネット接続*⁵

ご注意

- PCでファイアウォールを有効にしている場合は、AIBOと接続できても、AIBOの状態やAIBOカメラの画像を表示できなかったり、AIBOの制御ができなくなる場合があります。AIBOエンターテインメントプレイヤーを使うときは、ファイアウォールを無効にしてください。Windows XP SP2 (Service Pack 2) のWindowsファイアウォールを有効にしている場合は、初回起動時に、AIBOエンターテインメントプレイヤーの接続を許可するように登録する必要があります。(18ページ)
- PCのCPU性能や無線LAN環境によっては、再生中の音楽や録画音声が続けられることがあります。

*¹ 以降、WindowsまたはWindows XP、Windows 2000と略します。

*² 録画機能を利用する場合はこちらを推奨します。これ以下の環境では、録音音声が続けられず、画像の更新が遅くなるなどの現象が発生することがあります。

*³ PCとアクセスポイントを無線LANで接続する場合、PC側にIEEE802.11b準拠無線LAN機能が必要です。

*⁴ ソニー製品のみ動作保証を行っております。

*⁵ インターネットラジオを聞くとときは、インターネットへの常時接続環境をおすすめします。

準備の流れ

AIBOエンターテインメントプレイヤーを使うための設定をします。

付属のCD-ROMからソフトウェアをインストールする

- AIBO WLANマネージャー 3
- AIBOエンターテインメントプレイヤー Ver. 2.0
- AIBOエンターテインメントプレイヤー追加パッケージ
(Windows 2000をお使いの場合のみ)
- Microsoft® DirectX® 9

詳しくは「ソフトウェアをインストールする」(14ページ)をご覧ください。

Microsoft® Windows Media® Player 9または10をインストールする (PCにインストールされていない場合のみ)

Microsoft® Internet Explorer 6をインストールする
(Windows 2000をお使いの場合のみ)



AIBO WLANマネージャー 3でネットワークを設定する*1

詳しくは「ユーザーガイドPC・ネットワーク編」*2をご覧ください。



AIBOエンターテインメントプレイヤーを起動して、AIBOと接続する

詳しくは「初めて起動するとき」(16ページ)をご覧ください。

*1 AIBO WLANマネージャー 3は、AIBOの無線LAN通信の設定を行うソフトウェアです。AIBOエンターテインメントプレイヤーを使うための設定を行います。AIBO WLANマネージャー 3について詳しくは、「ユーザーガイドPC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

*2 「ユーザーガイドPC・ネットワーク編」や本書を見るにはAdobe® Reader®が必要です。PCにインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページ (<http://www.adobe.co.jp>) からダウンロードしてインストールしてください。

ソフトウェアをインストールする

ここでは、AIBOエンターテインメントプレイヤーをお使いになるために必要なソフトウェアのインストールについて説明します。


ご注意

- AIBOエンターテインメントプレイヤーは、Windows XPとWindows 2000のみに対応しています。その他のOSではお使いになれません。
- インストールする前に、管理者またはAdministratorグループのメンバーとしてログオンしてください。
- すでにAIBOエンターテインメントプレイヤーをインストールしている場合は、一度アンインストールされた後、新しいAIBOエンターテインメントプレイヤーがインストールされます。接続設定、メディアリスト、コンテンツリスト、辞書登録のデータはそのまま引き継がれます。ただし、VPR登録は引き継がれませんのでご注意ください。

1 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

自動的にインストーラーが起動し、「ERS-7M3 Software Installation Menu」画面が表示されます。

2 必要なソフトウェアのボタンをクリックし、インストールを行う

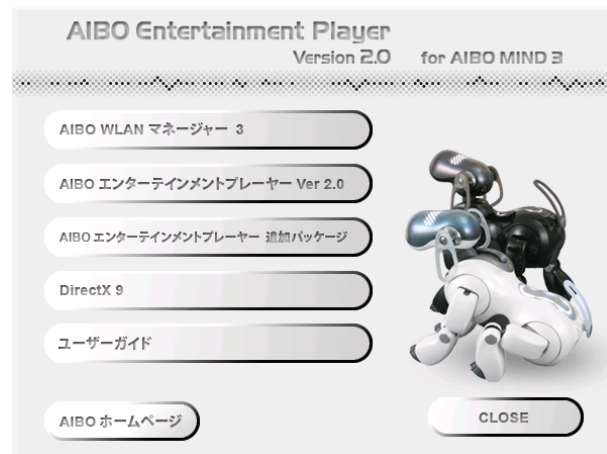

この後は、画面の指示にしたがって操作してください。

メモ

「AIBOエンターテインメントプレイヤー追加パッケージ」のインストールは、Windows 2000をお使いの場合のみ必要です。

3 Microsoft Windows Media Player 9 または10をインストールする

マイクロソフト社のホームページからダウンロードしてインストールしてください。
詳しくは、マイクロソフト社のホームページ (<http://www.microsoft.com/japan/>) をご覧ください。
すでにインストールされている場合は、改めてインストールする必要はありません。

Windows 2000をお使いの場合は、手順4に進んでください。
Windows XPをお使いの場合は、以上で必要なソフトウェアのインストールは完了です。

4 Microsoft Internet Explorer 6をインストールする

マイクロソフト社のホームページからダウンロードしてインストールしてください。
詳しくは、マイクロソフト社のホームページ (<http://www.microsoft.com/japan/>) をご覧ください。
すでにインストールされている場合は、改めてインストールする必要はありません。

以上で必要なソフトウェアのインストールは完了です。

AIBOエンターテインメントプレイヤーを アンインストールする

Windows XPでの操作を例に説明します。

ご注意

- アンインストールする前に、管理者またはAdministratorグループのメンバーとしてログオンしてください。
- アンインストールすると、PC上のアルバムの画像も削除されます。

1 [スタート] → [コントロールパネル] と選択し、[プログラムの追加と削除] をダブルクリックする

2 [AIBO Entertainment Player] をクリックし、[変更と削除] をクリックする
以下、画面の指示にしたがって、アンインストールを行ってください。

3 「ファイルの削除と確認」画面が表示されたら、[OK] をクリックする
この後は、画面の指示にしたがって操作を行ってください。

4 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了] をクリックする
これでアンインストールが完了しました。

AIBOエンターテインメントプレイヤーを起動する・終了する

AIBOエンターテインメントプレイヤーをPCにインストールし、AIBOと無線LAN通信する準備ができたら、AIBOエンターテインメントプレイヤーを起動します。



AIBOと無線LAN通信するための設定について詳しくは、「ユーザーガイドPC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

初めて起動するとき


初めてAIBOエンターテインメントプレイヤーを起動したときは、操作するAIBOを選ぶための画面が表示されます。

1 デスクトップにあるアイコンをダブルクリックする

または、[スタート] → [すべてのプログラム] (Windows 2000は [プログラム]) → [AIBO エンターテインメントプレイヤー] → [AIBOエンターテインメントプレイヤー] をクリックします。

初めて起動したときは、「接続設定」画面が表示されます。

2 操作するAIBOを選ぶ

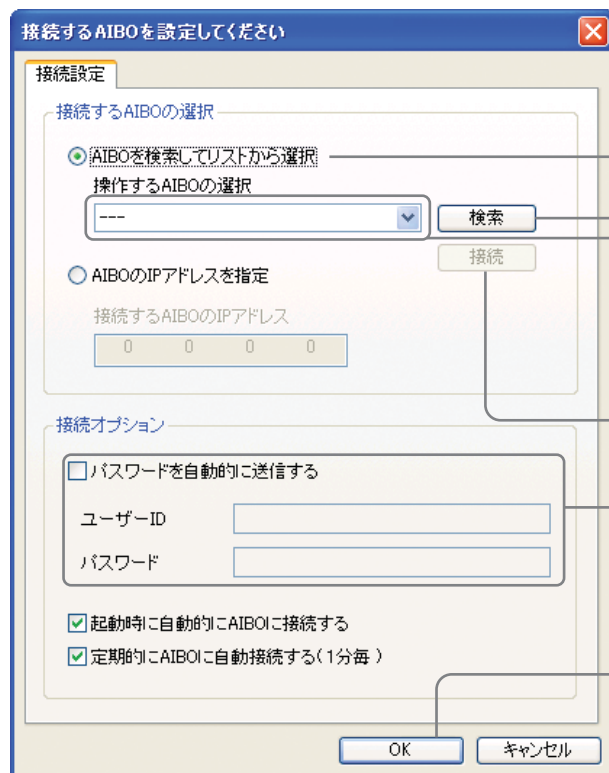

- ①ここを選びます。
接続するAIBOに固定のIPアドレスを設定しているときは、[AIBOのIPアドレスを指定]を選び、AIBOに設定しているIPアドレスを入力します。
- ②このボタンをクリックします。
PCと同じネットワーク内にいるAIBOが検索されます。
AIBO WLANマネージャー 3で[SSDP (AIBO検索)を有効にする]がチェックされているAIBOのみ表示されます。
- ③▼をクリックし、表示されるリストから接続するAIBOを選びます。
- ④このボタンをクリックし、AIBOと接続します。
- ⑤AIBO WLANマネージャー 3でパスワードを設定しているときは、同じ「ユーザー ID」と「パスワード」を入力し、[パスワードを自動的に送信する]をチェックしてください。
- ⑥操作するAIBOを選んだら、このボタンをクリックします。

メモ

- ・ 接続するAIBOがリストに表示されないときや、Windows XPをお使いになっている場合で、[検索]でAIBOが見つからないときは、ユニバーサルプラグアンドプレイがインストールされているか、WindowsファイアウォールでUPnPフレームワークをブロックしない設定になっているか確認してください。AIBOと無線LAN通信するための設定について詳しくは、「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。
- ・ 設定項目について詳しくは、「接続設定」画面をご覧ください。(80ページ)
- ・ AIBOのIPアドレスがわからないときは、AIBOのクリニックモードでIPアドレスを確認できます。詳しくは、「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

AIBOエンターテインメントプレイヤーが起動し、ナビゲーター画面が表示されます。

AIBOと接続すると、モードランプが青く点滅し、AIBOが合図を鳴らします。
画面には、AIBOの今の状態（姿勢）と、AIBOのカメラがとらえている風景が表示されます。

● AIBOと接続すると、（接続）は緑色に変わります。



接続したばかりのAIBOはリモートモードで、あなたの操作を待ちます。

Windows XP SP2 (Service Pack 2) をお使いのときは

Windows XP SP2 (Service Pack 2) のWindowsファイアウォールを有効にしている場合は、Windows XPのファイアウォールが有効になり、AIBOエンターテインメントプレイヤーの初回起動時に、「Windowsセキュリティの重要な警告」画面が表示されます。

Windows XPのファイアウォールが有効になっていると、AIBOの状態やAIBOのカメラの画像を表示できなかったり、AIBOの制御ができなくなる場合があります。

以下の手順を行って、AIBOエンターテインメントプレイヤーの接続を許可するように登録してください。

1 「Windowsセキュリティの重要な警告」画面で、[ブロックを解除する] をクリックする

「Windowsセキュリティの重要な警告」画面が閉じ、AIBOエンターテインメントプレイヤーの画面に「AIBOに接続中」と表示されます。

- 2** [Cancel] をクリックし、いったんAIBOエンターテインメントプレイヤーの接続をキャンセルする



- 3** AIBOエンターテインメントプレイヤーの  (閉じる) をクリックして終了させる
これで登録は終了です。
再度AIBOエンターテインメントプレイヤーを起動してください。

メモ

「Windowsセキュリティの重要な警告」で「ブロックする」をクリックしてしまった場合は、以下の手順でブロックを解除してください。

- ① [スタート] → [コントロールパネル] を選択する。
- ② [Windowsファイアウォール] をダブルクリックする。
- ③ 「Windowsファイアウォール」画面で【例外】タブをクリックする。
- ④ [VAIBOserver] をチェックし、[OK] をクリックする。

2回目以降に起動するとき

PCのデスクトップにある  をダブルクリックします。
2回目以降は、AIBOエンターテインメントプレイヤーを起動すると、自動的にAIBOと接続します。

メモ

AIBOエンターテインメントプレイヤーを起動したときに、自動的にAIBOと接続しないように設定することもできます。(80ページ)

終了する

 (閉じる) をクリックします。





AIBOとの接続が終了すると、AIBOが合図を鳴らし、モードランプが消灯します。



ナビゲーター機能 を使う

ナビゲーター機能では、AIBO ERS-7M3をあなたの思うままにコントロールできます。AIBOの操縦法をマスターして、いろいろな遊びにチャレンジしましょう。また、マインドスコープで、AIBOが何を認識してどういう状態にあるか見ることができます。

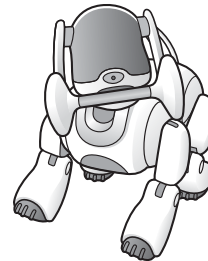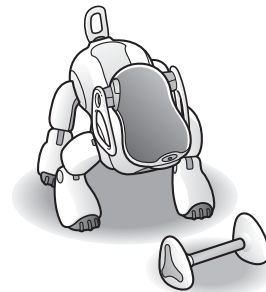

ナビゲーターの基本操作

ナビゲーター画面では、リモートモードのAIBOを自由に動かしたり、AIBOが見ている風景や、何を認識してどのような状態にあるかを見て楽しむことができます。


ここでは、各エリアやボタンを使ってできることを大まかに説明します。



ナビゲーター画面のいろいろなボタンが使えるのは、AIBOがリモートモードのときのみです。AIBOが自律モニターモードのときは、AIBOを操作するボタン/エリアは無効になります。

トーク/ヒア/自動モーション/ 回転ボタン、首制御エリア

各ボタンやエリアでは、以下のことが行えます。

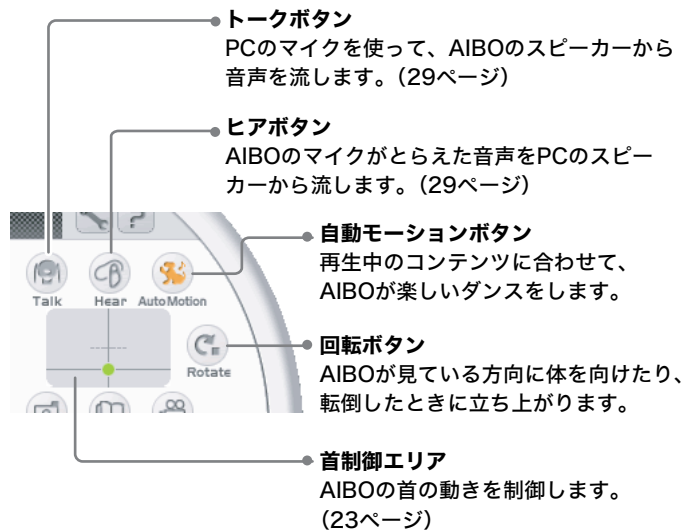


アクションパネル/モーションパネル/ チャットパネル

各ボタンをクリックすると、次のパネルが表示されます。


アクションパネル

アイボーンやピンクボールと遊べます。(25ページ)

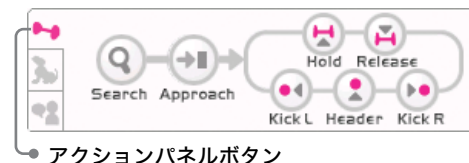


モーションパネル

AIBOのいろいろなモーションが楽しめます。(26ページ)

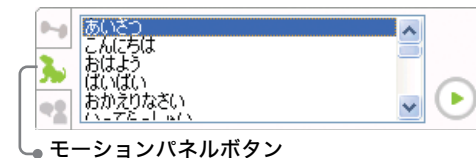

チャットパネル

文章を入力すると、AIBOがおしゃべりします。(28ページ)

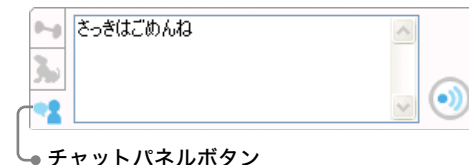

AIBOをコントロールする

各ボタンやコントローラーを使って、あなたの思うままにAIBOを動かしてみましょう。

最初はPCの画面と実際のAIBOの両方を見て操作し、少し慣れてきたら、PCの画面だけを見て操作し、ご家族やお友だちと楽しいゲームにチャレンジしましょう。




この機能が使えるのは、AIBOがリモートモードのときのみです。

AIBOを動かす

まずは、首を動かす、歩く、旋回する、姿勢を変えらるというような基本的な操作をマスターしましょう。

こんな遊び方も！

少し上達したら、スラロームゲームにチャレンジしましょう。

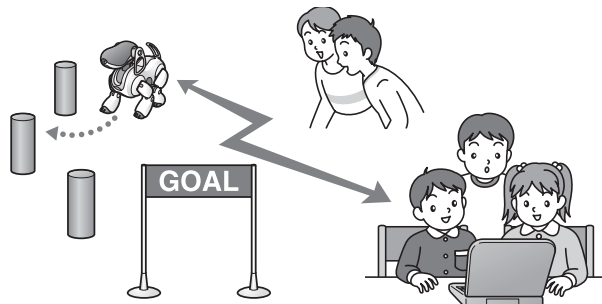

首を動かす

AIBOの首を動かすときは、首制御エリアを使います。


●は、現在の首の位置を示しています。

首制御エリア内をクリックするか、●をドラッグすると、その方向にAIBOの首が動きます。

また、エリア内で右クリックすると、AIBOは正面を向きます。



- エリア内をクリックします。
- エリア内で右クリックします。
- 動かしたい方向にマウスでドラッグします。


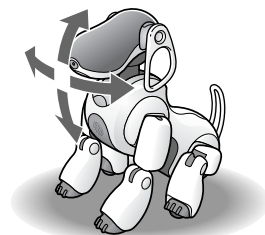


歩く・旋回する・姿勢を変える

AIBOの歩行を制御するときは、歩行制御コントローラーを使います。

歩行制御コントローラーでは、AIBOの歩く速度や進む方向を変えたり、旋回させたり、姿勢を変えることができます。

各ボタンをクリックすると、AIBOが以下のように動きます。

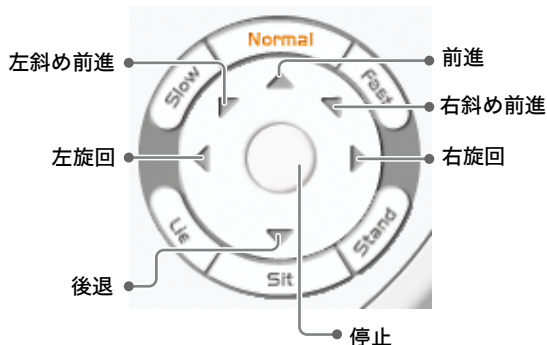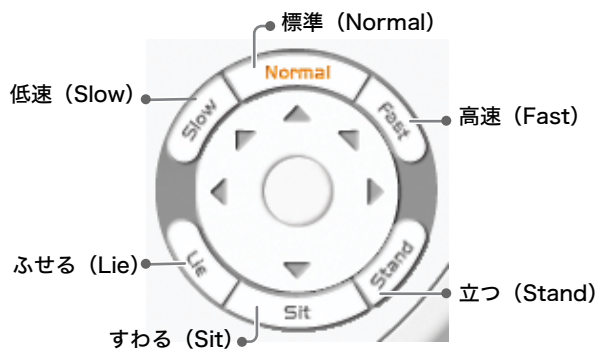


メモ

- ▲を1回クリックすると、○(停止)をクリックするまで、AIBOが歩き続けます。
- (停止)をクリックしてから、しばらく何も操作しないしていると、立ちの姿勢に戻ります。
- 連続してAIBOを歩かせていると、「AIBOに負荷がかかりました」と表示され、歩行を停止することがあります。その場合は、数10秒待ってから歩行を再開してください。

AIBOが見ている方向に体を向ける

🔄(回転)をクリックすると、AIBOが今見ている方向に体を向けます。

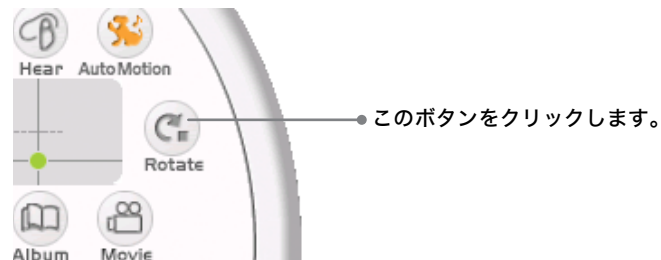


アイボーンやピンクボールで遊ぶ

AIBOに、キックやヘディングをしたり、くわえたり、放したりを指示します。あなたがうまく操作してあげると、アイボーンやピンクボール上手のAIBOに早変わり！

アイボーンやピンクボールで遊ぶときは、アクションパネルを使います。

1 (アクションパネル) をクリックする

このボタンをクリックします。


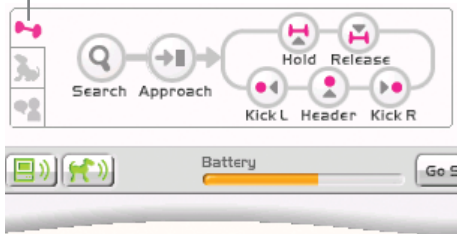


アクションパネルが表示されます。

2 各ボタンをクリックする

AIBOが次のように動きます。

🔍 (サーチ) → ➡️ (アプローチ) をくり返しクリックし、AIBOが目的のものに近づいたら、その他のボタンをクリックして遊んでください。

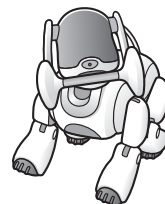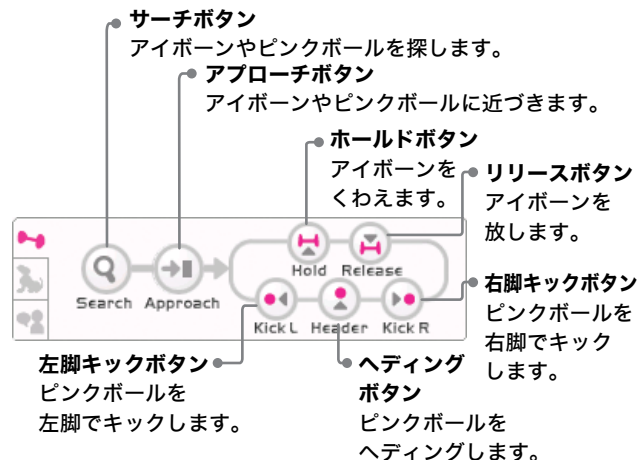

👉 メモ


- AIBOが今している動作によって、使えるボタンや表示されるボタンが変わります。
➡️ (アプローチ) は、AIBOが見つけたもの (ピンクボール、アイボーン) によって、表示される絵柄が変わります。
- AIBOがアイボーンやピンクボールを見つけていないときに 🤖 (ホールド) をクリックすると、AIBOは口を開け閉めします。

モーションで遊ぶ

AIBOのいろいろなモーション（しぐさ）を楽しむことができます。


モーションで遊ぶときは、モーションパネルを使います。

1 (モーションパネル) をクリックする

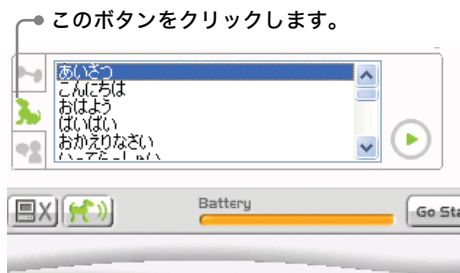


モーションパネルが表示されます。

2 AIBOにさせたいモーションを選び、 (モーション再生) をクリックする

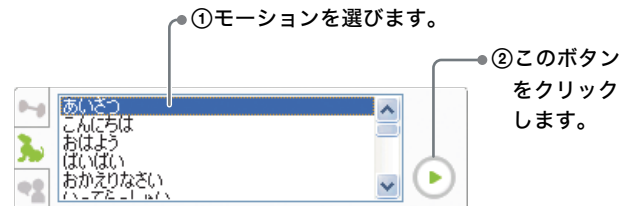

AIBOがモーションをします。

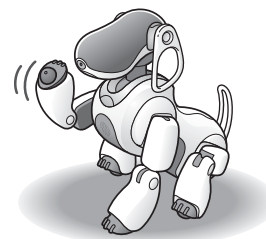

メモ

モーションの一覧の中で、「ステーションモーション」から下に表示されるモーションは、ステーション上にいるときでも再生することができます。

マインドスコープでAIBOの認識や内部状態を見る

カメラ画像表示エリアでは、AIBOのカメラに映っている画像だけでなく、AIBOが認識しているものや今の状態などを見ることができます。

マインドスコープで、AIBOが今何を見て、どんな状態かのぞいてみましょう。

マインドスコープの表示に切り替えるには

マインドスコープ/カメラ画像表示/非表示切り替えボタンをクリックするたびに、表示が次のように切り替わります。

マインドスコープ&カメラ画像表示 → カメラ画像表示のみ → 非表示

マインドスコープでは、以下のようなことを知ることができます。



メモ

AIBOの内部状態を表すテキストは、AIBOの状態や性格が変わると、表示内容も変わります。

こんなこともわかります！

- 声を認識したときは、声が聞こえた方向から「VOICE」の表示が表れます。
- AIBOが障害物にぶつかったときは、「Ouch!」の表示が表れます。
- 段差などを発見したときは、「WARNING」の表示が流れます。
- アイボーンをくわえたときは「Catch!」、放したときは「Release」と表示されます。
- ステーションボール、ステーションマーカ、AIBOカード、登録したVPR画像、お気に入りの場所、登録したお気に入りのものを見たときは、オレンジの枠で表示されます。

AIBOでチャットする


AIBOを介して、ご家族やお友だちとチャットで遊べます。AIBOがあなたの入力した文章をあなたに代わっておしゃべりしてくれます。普段はなかなか言えないことも、AIBOを介してなら言えるかもしれません。

チャットで遊ぶときは、チャットパネルを使います。

メモ


AIBOのマイクを通して、相手の声がPCのスピーカーから聞こえるようにすると、少し離れた場所にもAIBOを介してご家族やお友だちと会話が楽しめます。(29ページ)

1 (チャットパネル) をクリックする

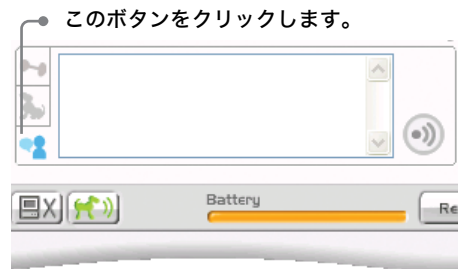

チャットパネルが表示されます。

2 文章を入力し、(チャット再生) をクリックする

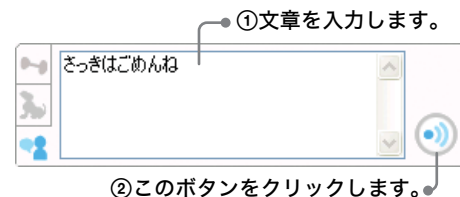

あなたの書いた文章をAIBOがおしゃべりします。



メモ


- 文章を入力して、キーボードのEnterキーを押しても、AIBOがおしゃべりします。
- AIBOがおしゃべりするときの声は、「オプション設定」の「音声合成」画面で「標準の設定」に設定した声（音声合成エンジン）です。おしゃべりする声を変えることもできます。(84ページ)
- AIBOが自分でおしゃべりした声を、音声コマンドとして認識することがあります。認識させたくない場合は、「AIBOが理解できる言葉」(98ページ)に記載されている言葉はおしゃべりさせないようにしてください。

音声を切り替える

PCのマイクを使って、音声をAIBOのスピーカーに流したり、AIBOのマイクがとらえた音声をPCのスピーカーで聞くことができます。

音声を切り替えるときは、 (トーク)、 (ヒア) をクリックします。

音声が切り替わると、ボタンの色が (トーク)、 (ヒア) に変わります。

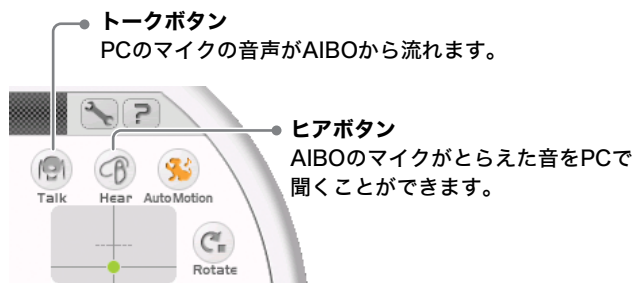


 (トーク) は、AIBOがリモートモードのときのみ有効です。

3D/マップ表示でAIBOの状態や覚えているものの位置を見る

3D/マップ表示エリアには、AIBOの現在の状態や、AIBOが覚えているものの位置などが表示されます。AIBOが見えないところにも、今どんな状態で、どんな動作をしているかや、AIBOと覚えているものの位置関係がわかります。

3D/マップ表示エリアでは、以下の表示や操作が行えます。

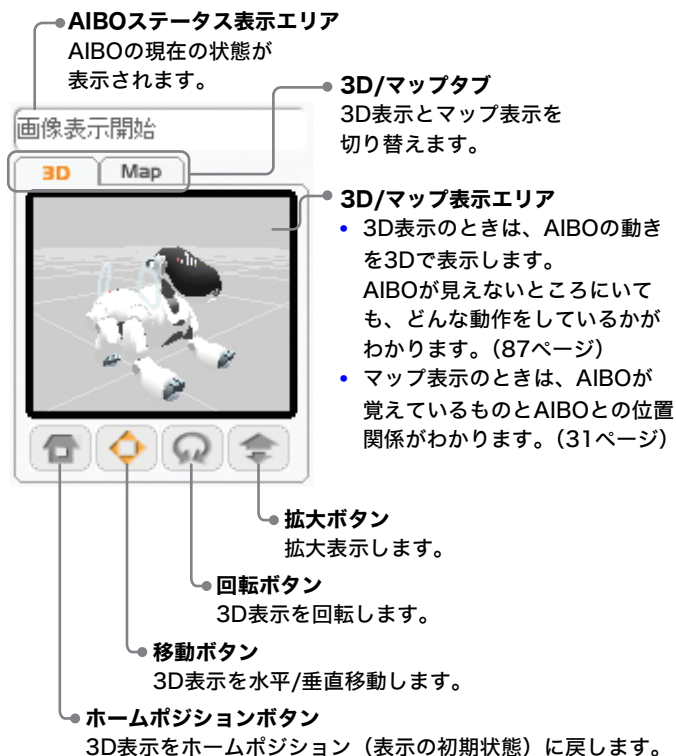


3D表示とマップ表示を切り替える

[3D] タブをクリックすると3D表示に、[Map] タブをクリックするとマップ表示に切り替わります。

3D表示



マップ表示

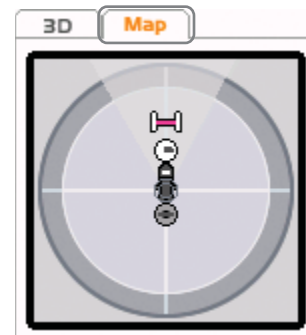

3D表示の視点を切り替える

🔄 (回転) または 📏 (移動) をクリックし、3D表示エリア内をマウスでドラッグすると、その方向に3D表示が動きます。

この機能が選択されているときは、ボタンの色が

🔄 (回転) や 📏 (移動) に変わります。




ご注意

3D表示のAIBOと実際のAIBOの動きは、完全には一致しないことがあります。

マップ表示でAIBOが覚えているものの位置を見る

マップ表示では、AIBOの周りの覚えているものの位置や、AIBOが認識しているものの位置が、AIBOを中心にして表示されます。

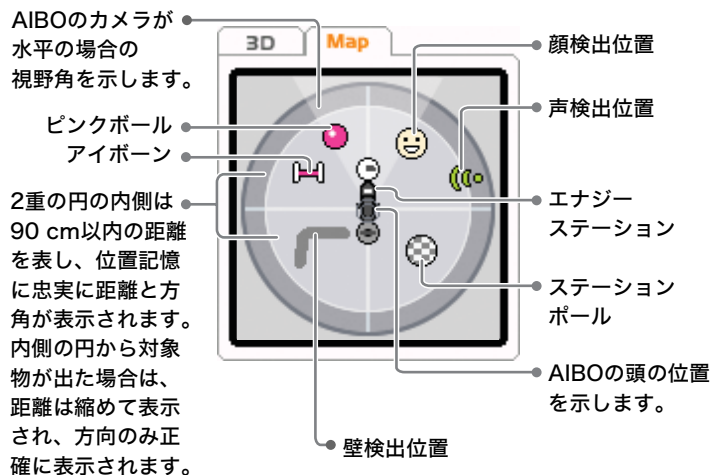

マップ上のアイコンは、AIBOが覚えているものの位置を示します。

AIBOが覚えているものの位置記憶が薄れてくると、マップ上の表示も薄くなってきます。

マップ表示には、以下のものが表示されます。


- AIBOの歩行軌跡
- エナジーステーション (AIBOがステーションに載っているとき)
- ステーションポール
- ピンクボール
- アイボーン
- 声検出位置
- 顔検出位置
- 壁検出位置

ご注意

- AIBOが覚えているものの位置は、AIBOを中心としたおおよその目安です。
- 1つのものに対して、AIBOは1つしか位置を覚えません。
- 時間が経つと、AIBOは覚えているものの位置を忘れてしまいます。
- ピンクボールやアイボーンを実際に見ていなくても、AIBOがピンク色のものをピンクボールやアイボーンと見間違えることがあります。


カメラ機能を使う

AIBOのカメラを使って、静止画や動画を撮影して楽しむことができます。

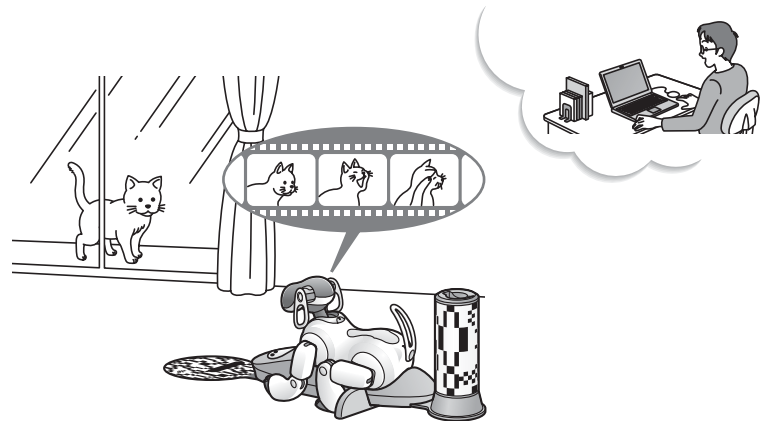

カメラの基本操作

カメラ機能はナビゲーター画面を使います。ナビゲータータブをクリックすると、ナビゲーター画面が表示されます。ナビゲーター画面では、AIBOのカメラを使って、静止画や動画を撮影できます。ここでは、カメラ機能で使う各エリアやボタンについて説明します。

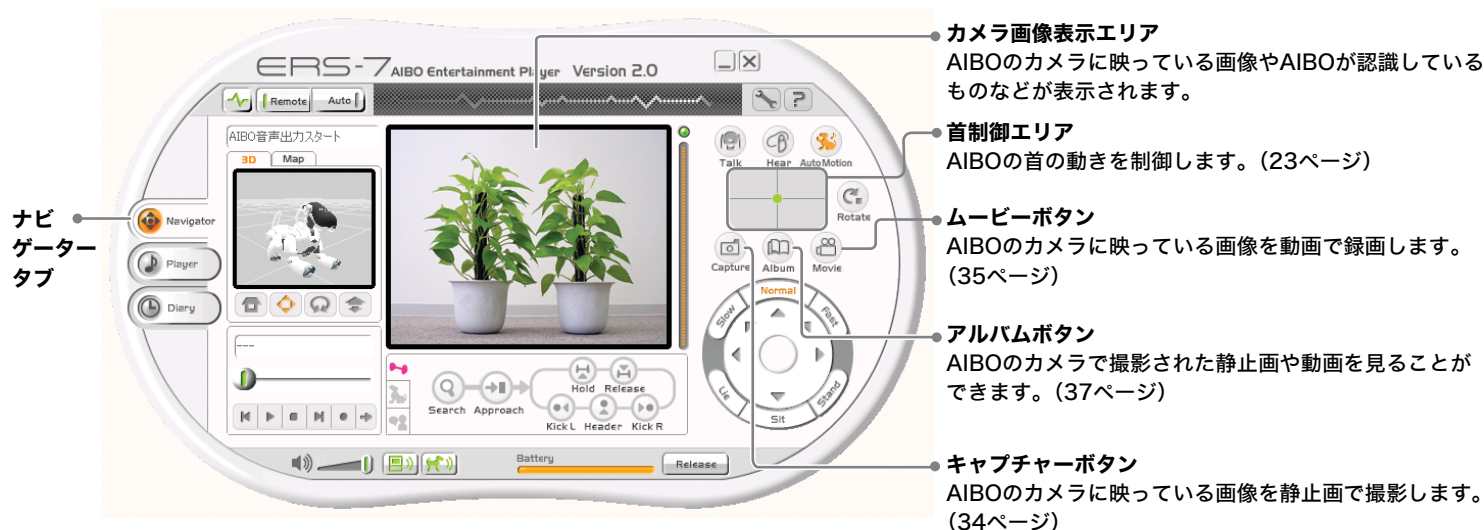

メモ

- AIBOエンターテインメントプレイヤーで撮影された静止画や動画は、PCのハードディスクに保存されます。(37ページ)
- AIBOエンターテインメントプレイヤーのアルバムに保存されている静止画や動画は、AIBOフォトアルバム（WebブラウザでAIBOが撮影した写真を閲覧できる機能）で見ることができません。AIBOフォトアルバムについて詳しくは、「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」をご覧ください。
- AIBOの動作状況により、カメラ画像表示エリアに画像が表示されなくなることがあります。その場合は、カメラ画像表示エリアにメッセージが表示されます。

静止画を撮る

AIBOのカメラに映っている画像を静止画で撮影できます。撮影された画像は、アルバムにJPEG形式で保存されます。

メモ

- アルバムには、各日付ごとに最大で200枚の静止画を保存できます。各日付で保存されている画像が200枚を超えた場合や、ハードディスクの空き容量が少ない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要な画像を削除してください。
- 静止画には、静止画を撮った時点でカメラ画像エリアに表示されている一部（顔検出、ボール/ボーン検出、動体検出、ステーションポール検出など）のマインドスコープ情報も記録されます。
- キャプチャーのタイミングによっては、マインドスコープの表示内容が記録できないことがあります。

 (キャプチャー) をクリックすると、AIBOが静止画を撮影します。

カメラ画像表示エリアに表示されている画像を見ながら、カメラのアングルを調整してください。



メモ

キャプチャーボタンをクリックしたタイミングと実際に撮影されるタイミングは、完全には一致しないことがあります。

画質について

- 照明によっては静止画に横縞（フリッカー）が入ったり、赤み、青みを帯びることがあります。
- 被写体の動きが速い場合、歪んで撮影されることがあります。

メモ

AIBOエンターテインメントプレイヤーで撮影した静止画や動画は、PCのハードディスクに保存されます。
(37ページ)

動画を撮る

AIBOのカメラに映っている画像を動画で録画できます。録画された映像は、アルバムにWindows Media Video (WMV) 形式またはMotion JPEG (AVI) 形式で保存されます。また、AIBOがお留守番モードのときは、あらかじめ設定しておいた間隔（インターバル）で自動的に録画することもできます。

ご注意

PCのハードディスクドライブの空き容量が少なくなると、録画が中止されます。また、新たに録画を開始することもできません。

メモ

- アルバムには、最大で400ファイルの動画を保存できます。
- 録画した画像を保存する場所を、あらかじめ設定しておく必要があります。(88ページ)
- PCのCPU性能や無線LAN環境によっては、再生中の音楽や録画音声が続切れることがあります。
- 撮影する動画の画像サイズは以下になります。
 高画質： WMVの場合 412×320
 AVIの場合 412×318
 標準画質： WMVの場合 204×160
 AVIの場合 204×159
 低画質： WMVの場合 104×80
 AVIの場合 102×79
 画質の設定は、「オプション設定」の「動作設定」画面で行います。(81ページ)

- 動画には、カメラ画像エリアに表示されているマインドスコープ情報も記録されます。
- 録画画質によって、録画されるマインドスコープの表示内容が変わります。

 (ムービー) をクリックすると、AIBOが録画を開始します。



もう一度  (ムービー) をクリックすると、録画を停止します。

インターバル録画をするには

録画方法を「インターバル録画」に設定して録画すると、設定した間隔で録画することができます。インターバル録画中でも、AIBOが動くものを見つけたり、音を聞いたときは、連続録画（通常の録画方法）で録画するように設定することもできます。例えば、10秒ごとの間隔でインターバル録画をする設定にした場合は、AIBOは10秒ごとに録画を行います。動くものを見つけたり、音を聞いたときは、それらを検出している間中、連続して録画します。「インターバル録画」の設定は、「オプション設定」の「録画設定」画面で行います。（88ページ）

お留守番モードとインターバル録画について


AIBOがお留守番モードのときに、自動的にインターバル録画を開始するように設定することもできます。（88ページ）

AIBOが動くものや音声を検出したときに、写真を撮影したタイミングと合わせて連続録画となります。お留守番モードについて詳しくは、「ユーザーガイド 基本編」をご覧ください。



- 録画中のAIBOをお留守番モードにしたときは、AIBOエンターテインメントプレイヤーでの録画が優先され、録画が継続されます。
- AIBOがお留守番モードのときに自動的にインターバル録画を開始した場合は、動くものや音声の検出は、AIBOの「お留守番設定モード」で設定されている感度（検出停止も含む）が有効になります。

- お留守番モードで録画した場合、1日1回、起きる時間の直前にAIBOは自動的に再起動します。再起動の前後で、録画ファイルは分割されてアルバムに表示されます。また、AIBOが再起動している間の数分間は録画は行われません。

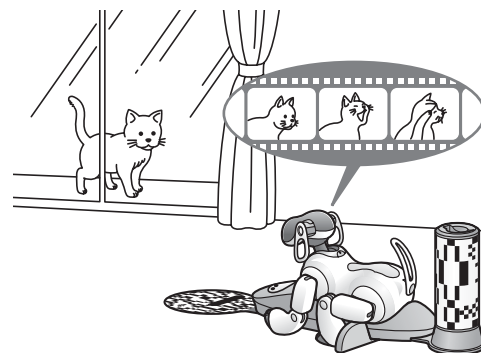


静止画や動画を撮影するときは

- AIBOを使用して撮影した静止画や動画に起因してお客様と第三者の間に権利侵害等の問題が発生した場合、当社は一切責任を負いかねます。他の方に迷惑がかかるような静止画や動画は保存しないようにお願いいたします。
- 実演や興業、展示物などの中には個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合もありますのでご注意ください。
- AIBOを使用して撮影した静止画、動画は、個人として楽しむ場合を除き、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、著作権に関わる静止画、動画の伝送や転送は、著作権法で別段の定めがある場合を除き、利用できません。

アルバムを見る

AIBOが撮影した静止画や動画を見てみましょう。
 (アルバム) をクリックすると、アルバムに保存されている画像が表示されます。

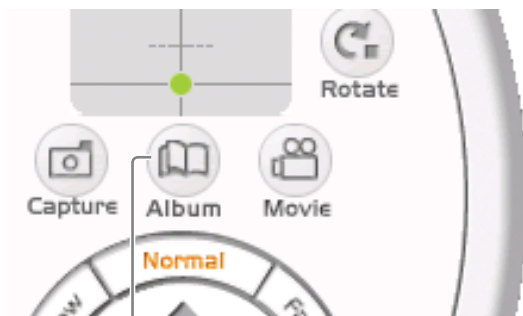

● このボタンをクリックします。

メモ

アルバムの中に保存されている静止画や動画は、PCの以下の場所に保存されています。

- 静止画 : PCのC:ドライブの [Program Files] → [Sony] → [AIBO Entertainment Player] → [Album] フォルダの下にあります。
- 動画 : 「オプション設定」の「録画設定」画面で設定したフォルダ内にあります。

静止画を見るには

[静止画] タブをクリックします。静止画を1枚ずつ見ることができます。

● ここをクリックします。

● 画像を撮影した日が表示されます。

● 撮影した日のアルバムに保存されている静止画がサムネイル表示されます。サムネイルをクリックすると、大きく表示されます。

● 表示されている画像に名前をつけて保存します。

● 表示されている画像を削除します。

● をクリックすると前の静止画が表示され、

● をクリックすると次の静止画が表示されます。

動画を見るには

〔動画〕 タブをクリックします。保存されている動画の一覧が表示されます。

画像をダブルクリックするか、画像を選択して〔再生〕をクリックすると、動画を開くことができるアプリケーションが起動し、動画が再生されます。

ここをクリックします。

録画した日が表示されます。

画像を選択して、このボタンをクリックすると、動画が再生されます。

画像を選択して、このボタンをクリックすると、動画を削除できます。

画像をダブルクリックすると、動画が再生されます。
インターバル録画された画像は早送り
で再生され、連続録画された部分（動
くものや音を検出したときの録画）は
通常の速さで再生されます。

録画に関する詳細な情報が表示されます。

画像を選択して、このボタンをクリック
すると、動画に名前をつけて保存で
きます。

「オプション設定」の「録画設定」画面
が表示され、動画に関する詳細な設定
ができます。（88ページ）

録画日 : 2005/08/13

開始日 : 2005/08/13 17:36:45
終了日 : 2005/08/13 17:37:01
フォーマット : WindowsMediaVideo(WMV)
録画方法 : 連続録画
サイズ : 46.5KB

開始日 : 2005/08/13 17:49:25
終了日 : 2005/08/13 17:50:06
フォーマット : WindowsMediaVideo(WMV)
録画方法 : 連続録画
サイズ : 287.8KB

開始日 : 2005/08/13 17:56:53
終了日 : 2005/08/13 17:57:19
フォーマット : WindowsMediaVideo(WMV)
録画方法 : 連続録画
サイズ : 163.6KB

開始日 : 2005/08/13 17:58:08
終了日 : 2005/08/13 17:58:25
フォーマット : WindowsMediaVideo(WMV)
録画方法 : インターバル録画 [10秒][動体][音声]
サイズ : 107.2KB

再生

削除

保存

Total6120KB(5files)

録画設定



〔録画日〕 または 〔録画情報〕 のタイトル部分をクリックすると、日時を降順/昇順に並べ替えることができます。

プレイヤー機能を使う

プレイヤー機能では、AIBO ERS-7M3と一緒に音楽やインターネットラジオを楽しむことができます。あなたのお気に入りの曲をAIBOが楽しいモーションで聞かせてくれます。


また、AIBOにインターネット上のニュースやブログを読んでもらうこともできます。



プレイヤーの基本操作

プレイヤータブをクリックすると、プレイヤー画面が表示されます。プレイヤー画面では、AIBOから音楽を流したり、インターネットラジオを聞いたり、ニュースやブログを読み上げてもらうことができます。

ここでは、各エリアやボタンを使ってできることを大まかに説明します。

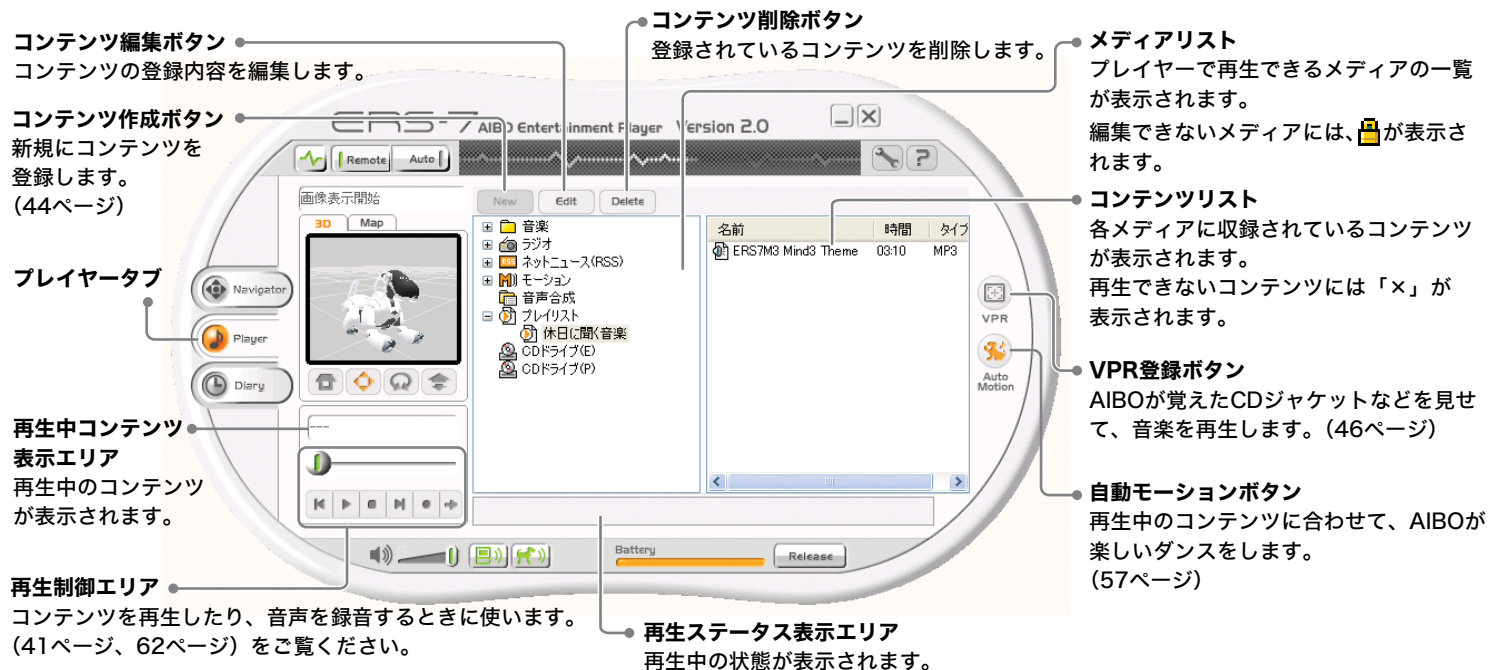

メモ

- AIBOのスピーカーから音が出るのは、AIBOがリモートモードで、 (AIBO音声出力) がオンのときのみです。AIBOが自律モニターモードのときは、PCのスピーカーからは音が出ますが、AIBOのスピーカーから音を出すことはできません。
- プレイリストの「音楽」フォルダにある「アーティスト」、「アルバム」には、「Microsoft Windows Media Player」に登録されている音楽ファイルの情報が表示されます。AIBOエンターテインメントプレイヤーで再生できる音楽ファイルは、WMA、WAV、MP3形式の音楽ファイルです。「Microsoft Windows Media Player」に保護された音楽として取り込まれた曲、著作権保護機能付きの音楽としてPCにダウンロードされた曲は再生できません。

AIBOで音楽を聞く

AIBOからあなたのお気に入りの音楽を流すことができます。

AIBOで音楽を聞くには、以下の方法があります。

- メディアリストから選ぶ
- AIBOに話しかける
- AIBOを触る
- 音楽ファイルをドラッグ&ドロップする
- 登録した絵柄を見せる（46ページ）



メモ

- AIBOのスピーカーから音楽を流せるのは、AIBOがリモートモードのときのみです。自律モニターモードのときは、PCのスピーカーからのみ音楽が流れます。
- 🐾（自動モーション）をオンにしておくと、曲に合わせて、AIBOが楽しいモーションをしてくれます。

メディアリストから選んで聞く

PCのCD-ROMドライブにセットした音楽CDやAIBOエンターテインメントプレイヤーに登録した音楽ファイルをメディアリストから選んで聞くことができます。

音楽を聞くには再生制御エリアの以下のボタンを使います。



- ◀ (前の曲) : 前の曲を再生します。
- ▶ (再生) : 再生します。
- (停止) : 停止します。
- ⏮ (次の曲) : 次の曲を再生します。
- ➡ (ループ再生オフ) / 🔁 (ループ再生オン) : コンテンツリスト内を繰り返し再生します。

音楽CDを聞くには


ご注意

AIBOエンターテインメントプレイヤーで再生できる音楽CDは、CD-DA形式の音楽用CDです。コピーコントロールCD、CD Extra、マルチセッションCDは再生できません。

1 PCのCD-ROMドライブに音楽CDをセットする

2 メディアリストで [CDドライブ] を選び ▶ (再生) をクリックする

- ① CDドライブをクリックします。
- 音楽CDに収録されている曲が表示されます。
- オンにしておくと、AIBOが曲に合わせて楽しいモーションを見せます。

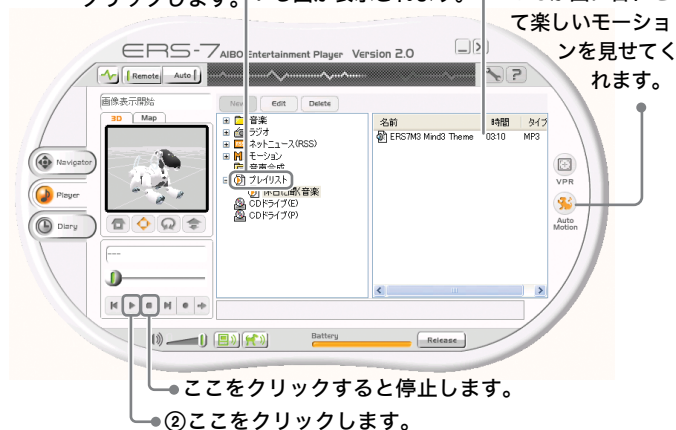

音楽CDが再生され、AIBOが音楽を流します。



コンテンツリストから聞きたい曲をダブルクリックしても、音楽を聞くことができます。

音楽ファイルを聞くには

AIBOエンターテインメントプレイヤーに登録されている音楽ファイルを聞くには、メディアリストからフォルダを選び、▶ (再生) をクリックすると、AIBOから音楽が流れます。

聞きたい曲目を指定したいときは、コンテンツリストから曲を選んで▶ (再生) をクリックします。

- ① フォルダまたはコンテンツを選びます。
- オンにしておくと、AIBOが曲に合わせて楽しいモーションを見せます。



（自動モーション）をオンにしている場合は、音楽を流しているときにナビゲーター画面でAIBOの操作を行うと、自動的に（自動モーション）はオフになります。

AIBOに話しかけて聞く

音楽CDを聞くには

AIBOに「あいぼシーディーさいせい」「あいぼシーディーながして」「あいぼシーディーきかせて」と話しかけると、PCのCD-ROMドライブにセットした音楽CDを1曲目から流してくれます。

音楽ファイルを聞くには

AIBOに「あいぼおんがくきかせて」「あいぼおんがくながして」「あいぼおんがくさいせい」と話しかけると、AIBOが[アルバム]、[マイライブラリ]、[プレイリスト]からランダムに曲を選んで聞かせてくれます。



メモ

- AIBOが自律モニターモードのときに話しかけると、AIBOはリモートモードに切り替わって音楽を流します。
- AIBOから音楽が流れているときは、AIBOに話しかけて別の音楽を聞くことはできません。
- 音楽CDや音楽ファイルが存在しない場合や、異常がある場合は、話しかけた言葉を認識してもAIBOは音楽を流しません。
- 「オプション設定」の「動作設定」画面で、「音声認識で再生を行う」、「音声認識、VPR認識でリモート制御を行う」がチェックされていないと、話しかけた言葉を認識してもAIBOは音楽を流しません。(81ページ)

AIBOを触って聞く

AIBOを触って音楽を聞くこともできます。


メモ

この機能が使えるのは、AIBOがリモートモードのときのみです。

音楽を聞くには

頭タッチセンサーと中の背中タッチセンサーを触ります。

あらかじめ、流したい曲をメディアリストで選んでおいてください。

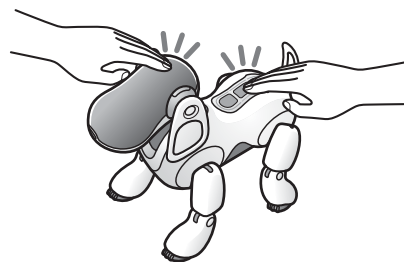

停止するには

もう一度頭タッチセンサーと中の背中タッチセンサーを触ります。

前の曲を聞くには

頭タッチセンサーと前の背中タッチセンサーを触ります。

次の曲を聞くには

頭タッチセンサーと後の背中タッチセンサーを触ります。

音楽ファイルをドラッグ&ドロップして聞く

音楽ファイルを直接ドラッグ&ドロップすると、AIBOから音楽が流れます。



音楽ファイルを登録する

インターネットでダウンロードした曲や音楽CDからPCに録音した曲を、AIBOエンターテインメントプレイヤーの「マイライブラリ」に登録しましょう。音楽ファイルが入っているフォルダを指定して登録することも、フォルダを直接ドラッグ&ドロップして登録することもできます。


ここでは例として、AIBOエンターテインメントプレイヤーで用意されているサンプルデータを登録する手順を説明します。

音楽ファイルを登録する

メモ


- 登録できる音楽は500フォルダです。1フォルダ内に300件のコンテンツを登録できます。
- AIBOエンターテインメントプレイヤーで再生できる音楽ファイルは、WMA、WAV、MP3形式の音楽ファイルです。

- 1 メディアリストで「音楽」から「マイライブラリ」を選び、「New」（コンテンツ作成）をクリックする

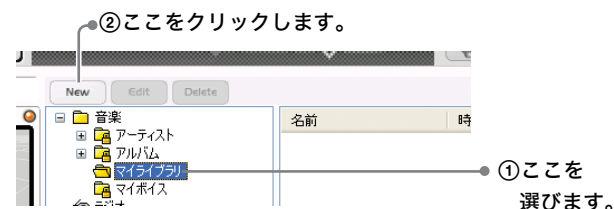

「音楽フォルダの新規作成」画面が表示されます。

- 2 「...」をクリックする

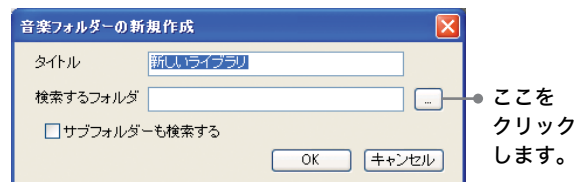


「フォルダの参照」画面が表示されます。

- 3 サンプルでデータが入っているフォルダ (C:\Program Files\Sony\AIBO Entertainment Player\Sample Music) を選び、[OK] をクリックする



「音楽フォルダーの新規作成」画面に戻ります。

4 [OK] をクリックする

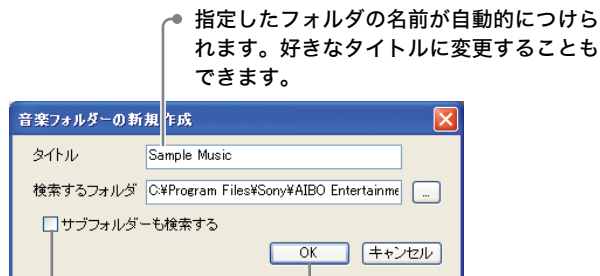

指定したフォルダにある音楽ファイルが「マイライブラリ」に登録されます。

フォルダを直接登録する


音楽ファイルが入っているフォルダをメディアリストに直接ドラッグ&ドロップしても、「マイライブラリ」に登録できます。

1 音楽ファイルが入っているフォルダをメディアリスト上にドラッグ&ドロップする



「音楽フォルダーの新規作成」画面が表示されます。

2 [OK] をクリックする

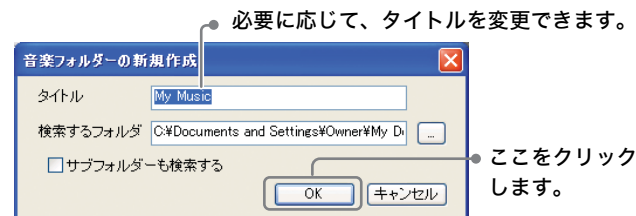

音楽ファイルが「マイライブラリ」に追加されます。

登録した絵柄を見せて音楽を聞く (VPR登録)

AIBOエンターテインメントプレイヤーにCDジャケットや絵ハガキ、写真などの絵柄を登録しておく
と、登録した絵柄をAIBOに見せるだけで、音楽を
流してくれます。

絵柄を登録する (VPR登録)

AIBOに絵柄を見せて、AIBOエンターテインメント
プレイヤーに登録します。



- 絵柄は20件まで登録できます。
- はっきりした絵柄のものや複雑な絵柄のものを登録することをおすすめします。単純な絵柄や似たような絵柄は、AIBOが認識しにくい場合があります。

1 (VPR登録) をクリックする



「VPRの登録」画面が表示されます。

2 [登録画像リスト] で画像を登録する場所 を選ぶ

場所をクリックすると、赤い枠が付きます。



3 「VPRの登録」画面に表示されるAIBOカメラの映像を見ながら、図のようにして、AIBOに絵柄を見せる



* AIBOから見て絵柄が逆光にならないように注意してください。

平行に持つ



次のことに注意してください。

- 近すぎると、AIBOに絵柄の全体が見えません。8~10 cmくらい離して見せてください。
- 絵柄の全体がAIBOに見えるように、AIBOに対して平行に持ってください。
- 指や洋服のそでなどで絵柄が隠れないようにしてください。
- 暗い部屋や、逆光状態のとき、CDジャケットなどの表面に照明が反射しているときは、認識しにくい場合があります。
- 絵柄を認識する際に、画面に背景が映ると、背景も絵柄の一部として登録されます。背景が入らないように絵柄を登録するか、絵柄のない単色の壁などを背景にして絵柄を見てください。

4 絵柄全体が映ったら、[キャプチャー] をクリックして、[登録] をクリックする 絵柄全体が写るように、見せる位置やAIBOの首の角度を調整してください。 絵柄が画像として登録されると、[登録画像リスト] に表示されます。

①絵柄全体が映るようにします。

登録画像が認識されると、
!マークがつきます。


②●をドラッグして、AIBOの首の角度を調整します。

③絵柄全体が映ったら、このボタンをクリックします。

④絵柄がキャプチャされたら、このボタンをクリックします。

「アクションの選択」画面が表示されます。

5 AIBOが画像を認識したときに流す曲を選び、[OK] をクリックする

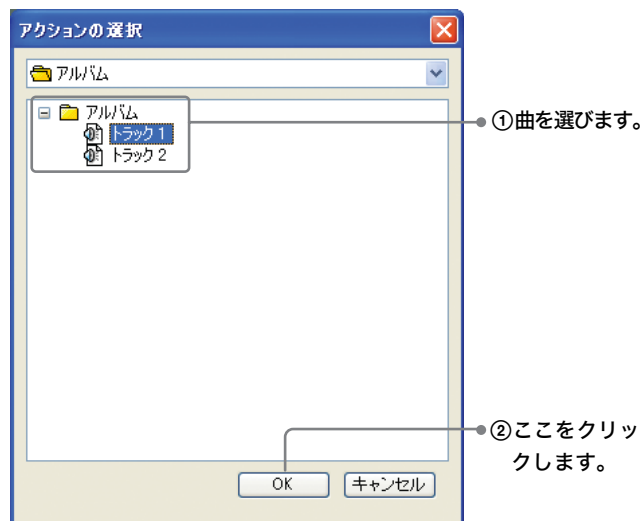

メモ

音楽だけでなく、モーションやテキストの読み上げなども登録できます。

続けて絵柄を登録するときは、手順2～5を繰り返します。

6 登録が終了したら、[閉じる] をクリックする


登録した絵柄を見せて音楽を聞く

AIBOに登録した絵柄を見せて、音楽を流してもらいましょう。

AIBOが絵柄を認識すると、絵柄に登録されている音楽を流します。

メモ

- 絵柄全体がAIBOに見えるように、見せる位置や角度を調整してください。
- 「オプション設定」の「動作確認」画面で、[VPR認識で再生を行う]、[音声認識、VPR認識でリモート制御を行う] がチェックされていないと、絵柄を見せてもAIBOは音楽を流しません。(81ページ)

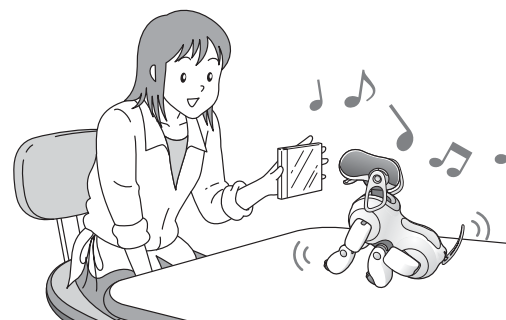

AIBOにニュースやブログを読んでもらう

AIBOにインターネット上のニュースやブログを読んでもらうことができます。（自動モーション）をオンにしておくと、AIBOが楽しいモーションであなたを楽しませてくれます。

ご注意

- インターネット上のニュースやブログを読んでもらうには、PCがインターネットに接続されている必要があります。快適にお楽しみいただくためには、ADSL/FTTH/CATVなどの常時接続環境をおすすめします。
- ニュースやブログの内容によっては、AIBOが正確に読めない言葉、記号などがあります。辞書登録で読みかたを登録すると、読み上げできるようになります。（85ページ）

メモ

AIBOに読んでもらうことができるのは、次のバージョンのRSS*に対応しているサイトのみです。


対応バージョン：RSS 1.0、RSS 2.0、Atom 0.3

*RSSとは、Webサイトの記事や見出しの更新情報を配信するための技術で、ニュースサイトやブログ（ウェブログ）などで提供されています。

メディアリストから選んで読んでもらう

メディアリストから再生ジャンルを選び、（再生）をクリックすると、ニュースやブログなどが読み上げられます。

コンテンツリストからRSSサイトを直接選んで読み上げてももらうこともできます。

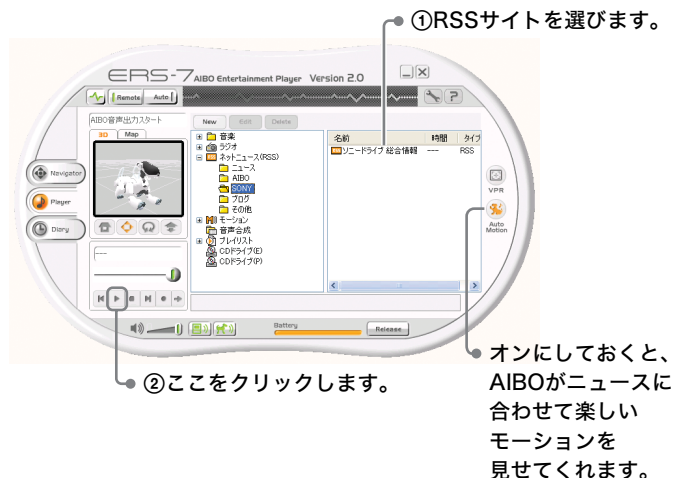

メモ

- ニュースを読み上げ中に前の背中センサーと中の背中センサーを同時に触ると、Webブラウザにニュース記事が表示されます。
- （自動モーション）をオンにしている場合は、ニュースやブログなどを読み上げてもらっているときにナビゲーター画面でAIBOの操作を行うと、自動的に（自動モーション）はオフになります。

AIBOに話しかけて読んでもらう

AIBOに「あいぼニュースさいせい」「あいぼニュースよんで」と話しかけても、AIBOがニュースやブログなどを読んできます。

AIBOが「どのジャンルを読み上げますか？」とたずねますので、「ニュースよんで」「ソニーよんで」「AIBOよんで」「ブログよんで」「そのたよんで」のどれかを話しかけて、読み上げてもらいたいジャンルをAIBOに教えてあげてください。

AIBOは、そのジャンル内のRSSサイトを上から順番に読み上げます。

メモ

「オプション設定」の「動作設定」画面で、「音声認識で再生を行う」「音声認識、VPR認識でリモート制御を行う」がチェックされていないと、話しかけた言葉を認識してもAIBOはニュースやブログなどを読んできません。(81ページ)



AIBOを触って読んでもらう

AIBOを触ってニュースやブログなどを読んでもらうこともできます。


メモ

この機能が使えるのは、AIBOがリモートモードのときのみです。

読んでもらうには

頭タッチセンサーと中の背中タッチセンサーを触ります。

あらかじめ、読んでもらいたいRSSサイトをコンテンツリストで選んでおいてください。

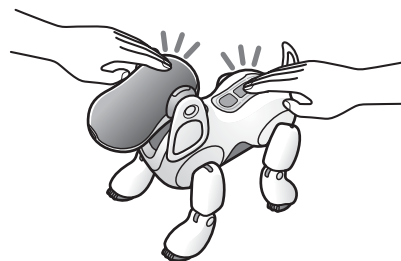

停止するには

もう一度頭タッチセンサーと中の背中タッチセンサーを触ります。

前のサイトを読んでもらうには

頭タッチセンサーと前の背中タッチセンサーを触ります。

次のサイトを読んでもらうには

頭タッチセンサーと後の背中タッチセンサーを触ります。

続きを読んでもらう

一定件数のニュースを読み上げてもらった後、AIBOが続きを読むかどうかを確認するように設定できます。(53ページ)

AIBOが「続きを読みますか?」と確認してきたときに、「はい」「おねがい」「よんで」と答えると、続きを読み上げます。

「いいえ」「おしまい」と答えると、読み上げを終了します。

「つぎのサイトよんで」と答えると、コンテンツリストの次のサイトを読み上げます。

また、画面に表示されるダイアログで、続きを読ませることもできます。



RSSサイトのURLを登録する




- 登録できるURLは、各ジャンルで300個までです。
- RSSサイトのURLをクリップボードにコピーしておくと、自動的に入力フィールドに設定されます。また、Webブラウザに表示されているRSS URLにリンクされているアイコンをドラッグ&ドロップして登録することもできます。
- URLを登録した後、各ジャンル内のRSSサイトの順番を変えたり、ジャンルを移動させることができます。
 - 順番を変える場合は、移動させたいRSSサイトをマウスでドラッグし、上位もしくは下位へ移動させて、ドロップします。
 - ジャンルを移動させたい場合は、移動させたいRSSサイトをマウスでドラッグし、移動先のジャンルへドロップします。

1 メディアリストで【ネットニュース (RSS)】を選んで、**New** (コンテンツ作成) をクリックする



「RSSサイトの追加」画面が表示されます。


2 URLを入力し、**【設定】** をクリックする

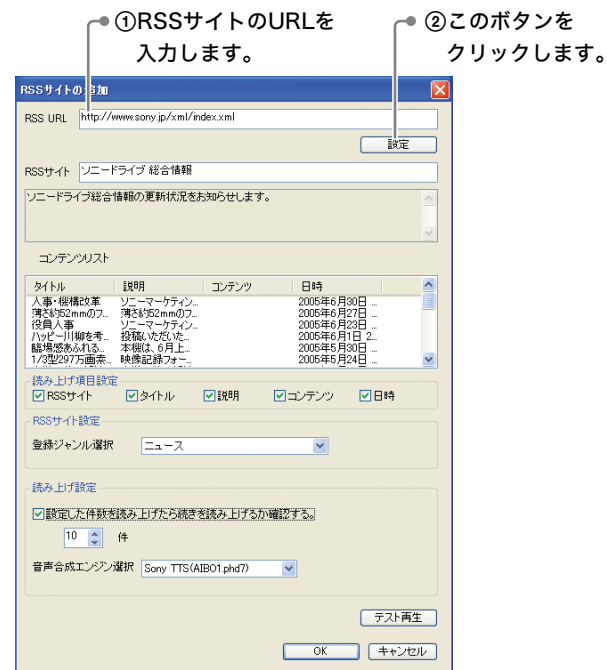

コンテンツリストがインターネットから取得されます。

3 読み上げてもらう項目や音声合成エンジンなどを設定する

[テスト再生] をクリックすると、読み上げの確認ができます。

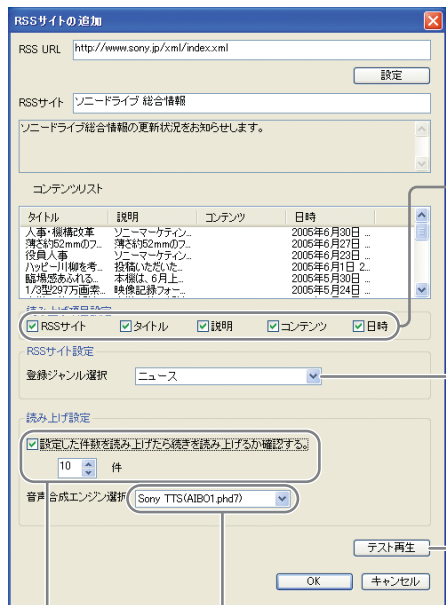

読み上げて
もらう項目に
チェック
マークを
付けます。


登録する
ジャンル
(フォルダ)
を選びます。

ここを
クリックす
ると、読み
上げの確認
ができます。

設定した件数
を読み上げた
後に、AIBOが
続きを読むか
どうかを確認
するときに
設定します。

読み上げるときの
音声合成エンジンを
選びます。

4 [OK] をクリックする

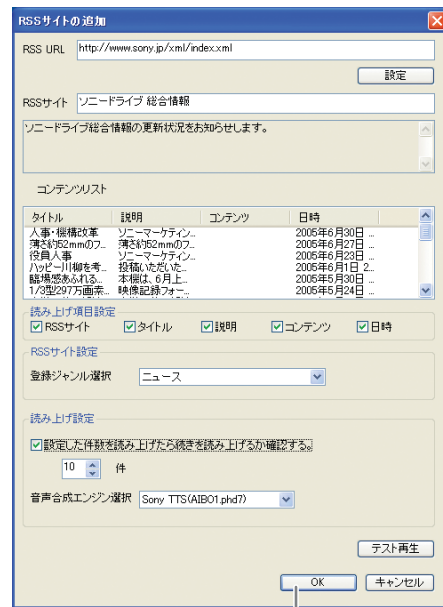

このボタンを
クリックします。

AIBOエンターテインメントプレイヤーにRSS
サイトが登録されます。

メモ

サイトによっては、RSSのリンクが変更されて、接続できなくなることがあります。その場合は、URLを変更してください。登録したURLを変更するには、メディアリストで [ネットニュース (RSS)] を選び、[Edit] (コンテンツ編集) をクリックします。

インターネットラジオを聞く

AIBOを介してインターネットラジオを聞くことができます。（自動モーション）をオンにしておくと、AIBOが楽しいモーションであなたを楽しませてくれます。

ご注意

インターネットラジオを聞くには、PCがインターネットに接続されている必要があります。快適にお楽しみいただくためには、ADSL/FTTH/CATVなどの常時接続環境をおすすめします。

メモ

AIBOエンターテインメントプレーヤーで聞けるのは、Microsoft Windows Media Playerに対応しているラジオ局のみです。

メディアリストから選んで聞く

メディアリストからインターネットラジオ局を選び、（再生）をクリックすると、番組が順に流れます。

コンテンツリストから番組を直接選んでも聞くことができます。



メモ

- 選んだラジオ局がWebサーバーによる情報提供をしている場合は、自動的にWebブラウザが開きます。
- （自動モーション）をオンにしている場合は、インターネットラジオを流しているときにナビゲーター画面でAIBOの操作を行うと、自動的に（自動モーション）はオフになります。

AIBOに話しかけて聞く

AIBOに「あいぼラジオさいせい」「あいぼラジオながして」「あいぼラジオきかせて」と話しかけても、AIBOがインターネットラジオを流してくれます。




「オプション設定」の「動作設定」画面で、「音声認識で再生を行う」「音声認識、VPR認識でリモート制御を行う」がチェックされていないと、話しかけた言葉を認識してもAIBOはインターネットラジオを流しません。
(81ページ)

インターネットラジオ局を登録する



登録できるラジオ局は100局までです。


1 メディアリストで[ラジオ]を選んで、 New (コンテンツ作成) をクリックする

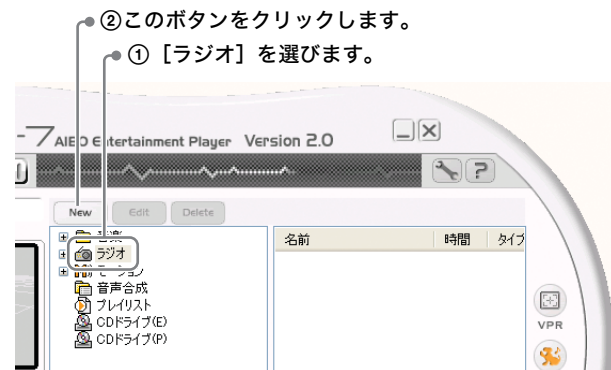

「ラジオの新規作成」画面が表示されます。


2 インターネットラジオ局のURL、または asxファイル名を入力し、[設定] をクリッ クする

インターネットラジオ局のリンクを含むhtmlへのURLか、インターネットラジオ局のasxファイル名を入力します。htmlへのURLを入力した場合は、そのhtmlに含まれるラジオ局の一覧が表示されます。

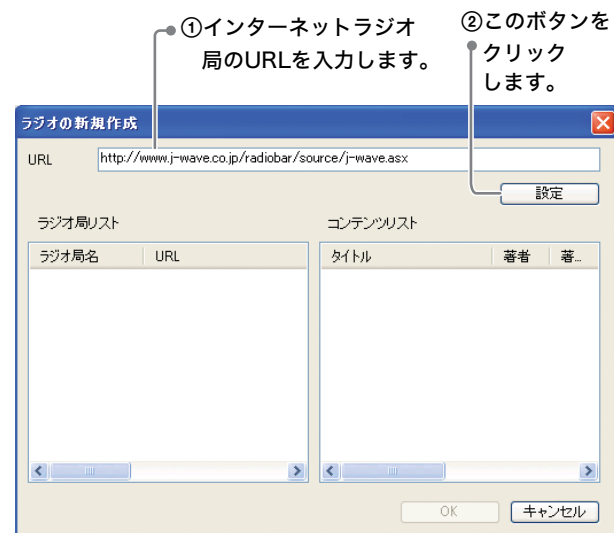

番組リストがインターネットから取得されます。

3 [OK] をクリックする

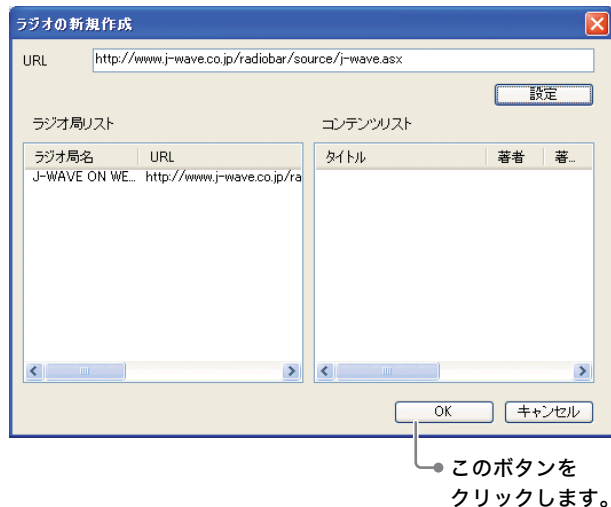

AIBOエンターテインメントプレイヤーにインターネットラジオ局が登録されます。

メモ

ラジオ局によっては、htmlを含むURLやasxファイルの情報が変更されて、接続できなくなることがあります。その場合は、ラジオ局の情報を変更してください。登録したラジオ局の名称やasxファイルなどの情報を変更するには、メディアリストで[ラジオ]を選び、 (コンテンツ編集) をクリックします。

モーションを楽しむ

AIBOエンターテインメントプレイヤーには、AIBOのいろいろなモーションが登録されています。



新規にモーションを登録することはできません。



モーションを再生する


メディアリストでモーションのジャンルを選び、コンテンツリストからモーションを選んで、▶ (再生) をクリックすると、AIBOがモーションをしてくれます。



- 「ステーションモーション」のジャンルにあるモーションは、AIBOがステーション上にいるときでも再生することができます。
- モーションには音のないものもあります。

AIBOダンスを楽しむ（自動モーション）

（自動モーション）をオンにしておくと、AIBOが音楽やインターネットラジオなどに合わせて楽しいダンスやモーションを披露してくれます。

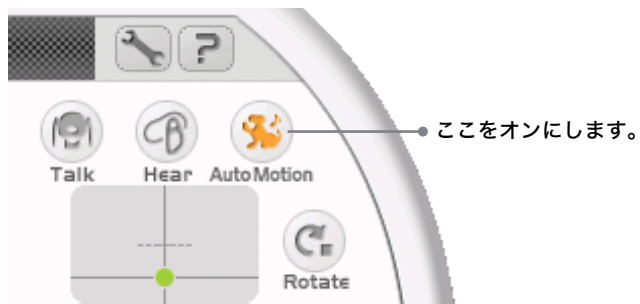

メモ

- （自動モーション）をオンにしたまま連続して30分以上音楽を聞くと、（自動モーション）はオフになります。
- 自動モーション中のAIBOは、一定時間ごとに自分で姿勢を変えます。
- 自動モーション中にナビゲーター画面でAIBOの操作を行うと、自動的に （自動モーション）はオフになります。

AIBOに言葉や文章を読んでもらう

AIBOエンターテインメントプレイヤーにテキストで言葉や文章を登録しておくと、AIBOに読んでもらうことができます。また、テキストの中にあらかじめ登録しておいたキーワードが含まれているときは、AIBOがそのキーワードに対応したモーションをしながら読み上げてくれます。



- キーワードの登録については、86ページをご覧ください。
- 人名や固有名詞など、特別な読みかたをする文字を辞書登録することもできます。(85ページ)

言葉や文章を登録する



最大文字数まで入力すると、それ以上は入力できなくなります。


1 メディアリストで【音声合成】を選んで、 New (コンテンツ作成) をクリックする



「音声合成の編集」画面が表示されます。

2 AIBOに読んでもらいたい言葉や文章をテキストで入力し、音声合成エンジンを選んで、[OK] をクリックする

[再生] をクリックすると、読み上げのテストができます。

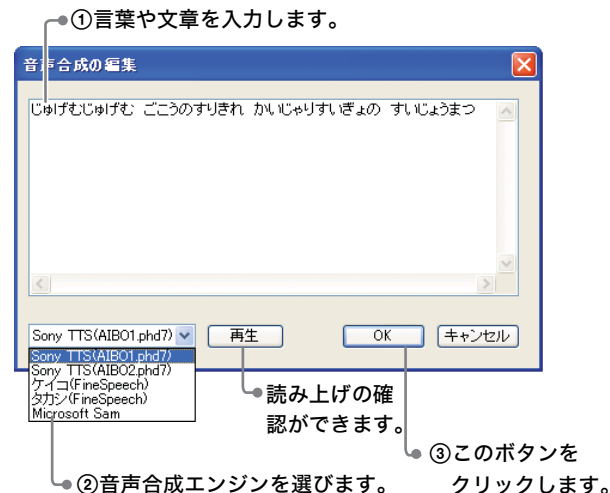

メモ

- AIBOが読み上げる声（音声合成エンジン）の設定を変更することもできます。（84ページ）
- 音声合成エンジンに登録されていない単語は読み上げできません。辞書登録で読みかたを登録すると、読み上げできるようになります。（85ページ）
- AIBOが自分でおしゃべりした声を、音声コマンドとして認識することがあります。認識させたくない場合は、「AIBOが理解できる言葉」（98ページ）に記載されている言葉はおしゃべりさせないようにしてください。

「音声合成の編集」に入力したテキストが登録されます。

💡 音声合成エンジンとは？

- 音声合成エンジンとは、テキストを音声に変換するプログラムです。日本語テキストを音声に変換するエンジンと、その他の言語を音声に変換するエンジンの2種類があります。
- Sony TTSは、日本語テキストの音声合成エンジンです。その他は、Microsoft® Speech APIに対応した音声合成エンジンです。
- Windows XPに標準でインストールされているMicrosoft Samは、英語版の音声合成エンジンです。

AIBOに読んでもらおう

- 1 メディアリストで【音声合成】を選び、
コンテンツリストからテキストを選んで、
▶ (再生) をクリックする



AIBOがテキストを読み上げます。



AIBOで録音した音声を流す

AIBOエンターテインメントプレイヤーであなたが録音した声や音を、AIBOに流してもらうことができます。

音声を録音する

ご注意


音声を登録するには、PCにマイクをつなげておく必要があります。

1 (録音) をクリックする



「名前を付けて保存」画面が表示されます。

2 保存するファイル名を入力し、[保存] をクリックする

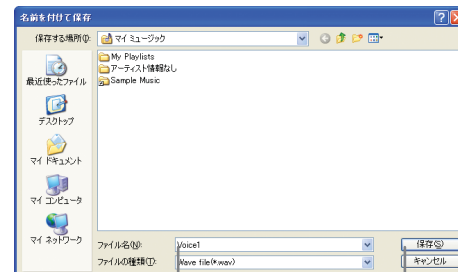

が になり、録音が始まります。
録音したい音や声を、PCのマイクに入れてください。


3 (録音) をクリックして録音を終了する



[マイボイス] に、登録したファイル名で、音声が登録されます。

AIBOで録音した音声を流す

メディアリストで「マイボイス」を選び、コンテンツリストからAIBOで流すファイルを選んで、▶（再生）をクリックすると、AIBOが録音した声や音を流してくれます。

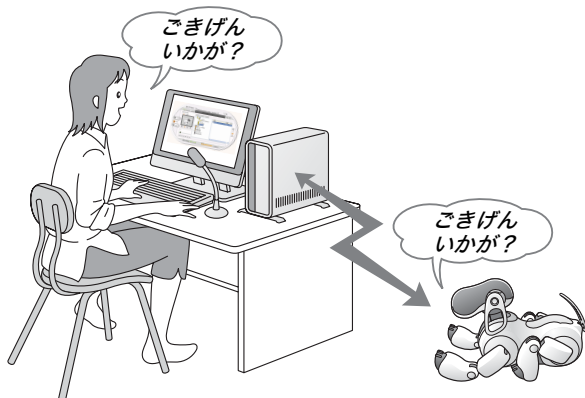

プレイリストを作成する

お気に入りの音楽やモーション、音声合成を集めて、あなただけのオリジナルのAIBOプレイリストを作りましょう。


プレイリストを作成する

- 1** 「プレイリスト」を選んで、**New**（コンテンツ作成）をクリックする



「プレイリストの編集」画面が表示されます。

- 2** 登録したい曲を選んで**［追加］**をクリックし、プレイリストの名前を入力して、**［OK］**をクリックする

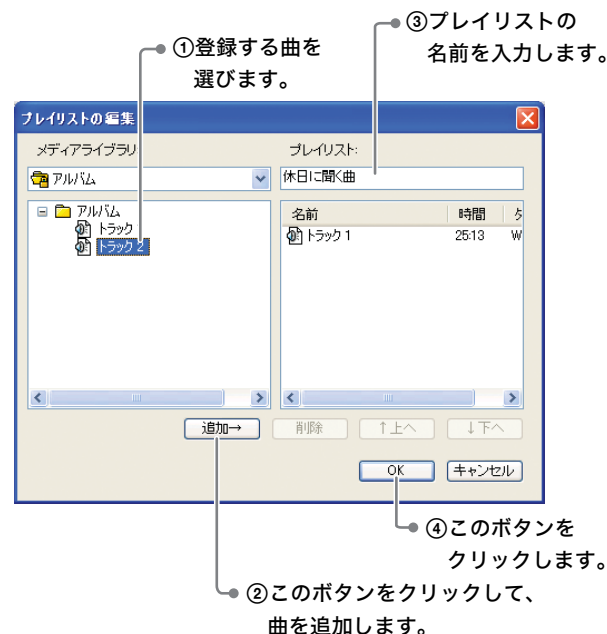

メディアライブラリの▼をクリックして表示される一覧から、モーションや音声合成を選んで、曲と同じようにプレイリストに登録することができます。

プレイリストが作成されます。

プレイリストを再生する


メディアリストからプレイリストを選び、▶ (再生) をクリックすると、AIBOが曲を流したり、モーションをしたりしてくれます。



プレイリストのデータを保存する


AIBOエンターテインメントプレイヤーで作成したプレイリストをPCに保存（エクスポート）することができます。

- 1 メディアリストから作成したプレイリストを選んで右クリックし、表示されるメニューから「エクスポート」をクリックする

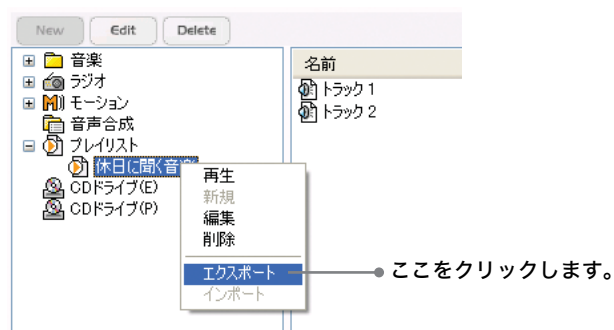

「名前を付けて保存」画面が表示されます。

2 ファイル名を入力し、[保存] をクリックする

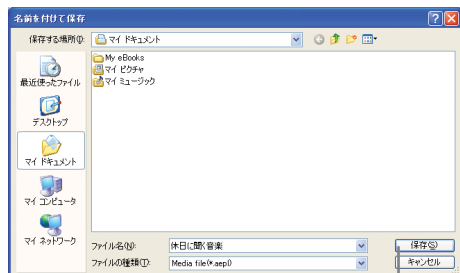

ここをクリックします。

プレイリストがPCに保存されます。

メモ

PC上に保存したプレイリストをAIBOエンターテインメントプレイヤーにインポートする場合は、以下のように行います。

- ① メディアリストからプレイリストを選んで右クリックし、表示されるメニューから【インポート】をクリックする。
- ② PCに保存されているファイルの中から、プレイリストのファイル (*.aep1) を選ぶ。

ご注意

プレイリストにRSSネットニュースのサイトを登録した場合、読み上げ数制限の設定により、途中でAIBOが「続きを読みますか？」とたずねてすることがあります。「いいえ」と答えると、プレイリスト自体の再生が中止されますのでご注意ください。

ダイアリー機能を使う

ダイアリー機能では、AIBOの日記を読んだり、登録しておいたスケジュールをAIBOに教えてもらったりすることができます。



ここでは、各エリアやボタンを使ってできることを大まかに説明します。

日記が作成されている日は、薄いオレンジ色で表示されます。

次の月のカレンダーを表示します。

前の月のカレンダーを表示します。

月間スケジュールが表示されます。

日にちをクリックすると、
青い枠が付きま

ダイアリータブ

月間カレンダーで選択されている
日のスケジュールが表示されます。

スケジュールを作成/編集するときに使います。

(Outlookインポート):

Microsoft Outlookからスケジュールを取り込みます。

(スケジュール作成):

新規にスケジュールを作成します。

(スケジュール編集):

スケジュールを編集します。

(スケジュール削除):

スケジュールを削除します。

- AIBOのその日の行動情報が表示されます。

表示されている写真を削除します。

- AIBOの日記をブログにアップロードします。

- AIBOが書いた日記が表示されます。

AIBOの日記にコメントを
書くことができます。

- 設定したスケジュールをAIBOが教えてくれるのは、AIBOとPCが無線LANで接続された状態で、AIBOエンターテインメントプレイヤーが起動しているときのみです。

- AIBOエンターテインメントプレイヤーの  (AIBO音声出力) をオンにし、AIBO本体の音量も上げておいてください。

- AIBOとPCの時計設定を合わせておいてください。

AIBOの日記を読む

AIBOは毎日、気が向いたときに写真を撮って日記を書きます。ダイアリー画面では、AIBOの日記を読んでコメントを書いたり、ブログにアップロードすることができます。また、AIBOに日記を読んでもらうこともできます。

メモ

- AIBOが撮った写真や日記は、翌日以降にAIBOとPCが無線LANで接続された状態でAIBOエンターテインメントプレイヤーが起動したときに記録されます。当日の写真や日記は見ることはできません。
- AIBOエンターテインメントプレイヤーを起動しない日があった場合でも、AIBOは30日前までの日記を覚えています。まだ書いていない日記があるときは、次にAIBOエンターテインメントプレイヤー起動して接続したときに、まとめて記録されます。30日を越えると、AIBOは日記の内容を忘れてしまい、記録できません。
- 複数のAIBOをAIBOエンターテインメントプレイヤーに接続させると、日記の内容が合わなくなりますのでご注意ください。
- 成長コントロールを使って、AIBOを大人から生まれたてに変更すると、その日の日記から起動日数が1日に戻ります。すでに書いた日記はそのまま変更されません。
- **Delete Photo** で写真を削除した場合は、代わりにイラストが表示されます。別の写真を日記に貼ることはできません。



AIBOの日記を読む

AIBOがどんな写真を撮って、どんなことを書いてあるか見てみましょう。「オプション設定」画面の[日記設定]にあなたのプロフィールを設定しておくと、お誕生日などの特別な日には、楽しい日記とともに、AIBOが撮った写真にとっておきのデコレーションをして、あなたをお祝いしてくれるかもしれません。

メモ

- AIBOの行動状況や稼働時間によって、写真を撮らないことや、撮った写真を使わないこともあります。その場合はイラストが表示されます。
- ピンクボールやアイボーンを実際に見ていなくても、AIBOがピンク色のものをピンクボールやアイボーンと見間違えることがあります。

The screenshot shows the 'AIBOフォトダイアリー' (AIBO Photo Diary) interface for the date 2005年9月18日. It features a large photo of an orange cat, a sidebar with activity statistics, and a diary entry area. Annotations explain the following features:

- 前の日の日記を表示します。** (Shows the diary of the previous day.)
- AIBOが撮った写真が表示されます。AIBOは写真に楽しい落書きをすることがあります。** (A photo taken by AIBO is displayed. AIBO may have fun doodles on the photo.)
- 日記のタイトルです。タイトルはあなたが付けてあげましょう。** (This is the diary title. You should give it a title.)
- 次の日の日記を表示します。** (Shows the diary of the next day.)
- AIBO**
経過日数 50日
稼働時間 6時間45分
歩行距離 111m
顔 ☆☆☆
ボール ☆☆☆
ボーン ☆☆☆
- Delete Photo** **Upload**
- 今日はね〜、ボール遊びの回数!は少なかったかなあ?**
(アップロード:2005年 9月 19日)
- AIBOが書いた日記が表示されます (日記は編集できません)。** (The diary written by AIBO is displayed (the diary cannot be edited).)
- AIBOの日記にコメントを書くことができます。** (You can write a comment on AIBO's diary.)
- AIBOのその日の行動情報が表示されます。起動日数はAIBOを初めて起動した日から経過した日数、稼働時間と歩行距離はその日1日分の合計の値です。顔、ピンクボール、アイボーンを見た回数のレベルは、星印の数で表示されます。** (AIBO's activity information for that day is displayed. The start date is the number of days elapsed since AIBO was first started, the operating time and walking distance are the total values for that day. The level of the number of times AIBO saw the face, pink ball, and ivory is displayed with star marks.)

AIBOの日記にタイトルとコメントを書く

AIBOの日記にタイトルとコメントを書いてあげましょう。

タイトルとコメントは、過去の日記にも書くことができます。



コメントを書いても、AIBOはコメントに対して返事しません。



● タイトル欄にカーソルを置き、直接タイトルを入力します。

● コメント欄にカーソルを置き、直接コメントを入力します。

日記をブログにアップロードする

AIBOの日記にタイトルとコメントを書いたら、ブログにアップロードしましょう。



AIBOの日記をブログにアップロードするには、事前にブログ設定（83ページ）を行う必要があります。

1 [Uplode] をクリックする。



このボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されます。

2 [はい] をクリックする。

アップロードに成功すると、メッセージが表示されます。

ブログにアップロードすると、日記のコメント欄にアップロードした日付が追加されます。



AIBOに日記を読んでもらう

AIBOに「あいぼにっきよんで」と話しかけると、最新の日記を読み上げてくれます。



メモ

「オプション設定」の「動作設定」画面で、「音声認識で再生を行う」、「音声認識、VPR認識でリモート制御を行う」がチェックされていないと、話しかけた言葉を認識してもAIBOは日記を読んでもくれません。(81ページ)

スケジュールを作成する

あなたのスケジュールをAIBOエンターテインメントプレイヤーで作成しましょう。

AIBOエンターテインメントプレイヤーでは、スケジュールにAIBOの楽しいモーションをつけて登録できます。例えば、あなたの起床時間を登録して、毎朝AIBOにお気に入りの音楽で起こしてもらうこともできます。

また、Microsoft Outlookからスケジュールを取り込んで（インポートして）利用することもできます。

メモ


- 登録できるスケジュールは10000件までです。
- Microsoft OutlookからAIBOエンターテインメントプレイヤーにスケジュールを取り込んで利用することはできます（75ページ）が、AIBOエンターテインメントプレイヤーからMicrosoft Outlookに書き出すことはできません。

スケジュールを登録する

AIBOエンターテインメントプレイヤーにスケジュールを登録します。

1 登録する月、日を選び、**New** (スケジュール作成)をクリックする

- ①月を選びます。
- ②日にちを選びます。
クリックすると、
青い枠がつきます。

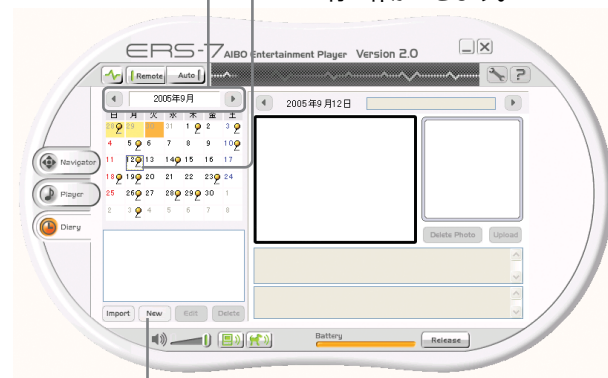


- ③このボタンをクリックします。

メモ

- ◀ (戻る) をクリックすると前の月が表示され、
- ▶ (進む) をクリックすると次の月が表示されます。

「スケジュール設定」画面が表示されます。

2 各項目を設定し、[OK] をクリックする

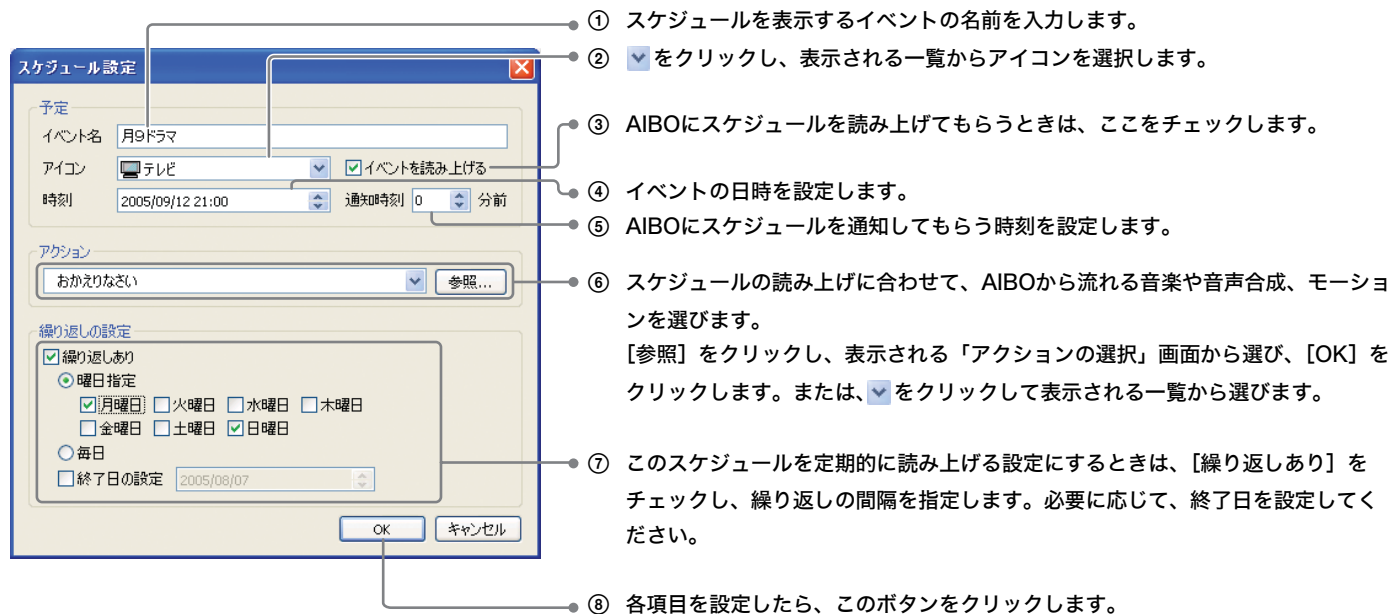

① スケジュールを表示するイベントの名前を入力します。

② ▼をクリックし、表示される一覧からアイコンを選択します。

③ AIBOにスケジュールを読み上げてもらうときは、ここをチェックします。

④ イベントの日時を設定します。

⑤ AIBOにスケジュールを通知してもらう時刻を設定します。

⑥ スケジュールの読み上げに合わせて、AIBOから流れる音楽や音声合成、モーションを選びます。
[参照]をクリックし、表示される「アクションの選択」画面から選び、[OK]をクリックします。または、▼をクリックして表示される一覧から選びます。

⑦ このスケジュールを定期的に読み上げる設定にするときは、[繰り返しあり]をチェックし、繰り返しの間隔を指定します。必要に応じて、終了日を設定してください。


⑧ 各項目を設定したら、このボタンをクリックします。

スケジュールが登録されます。



Microsoft Outlookからスケジュールを取り込む

Import (Outlookインポート) をクリックすると、Microsoft Outlookに登録されているスケジュールをAIBOエンターテインメントプレイヤーに取り込んで利用できます。

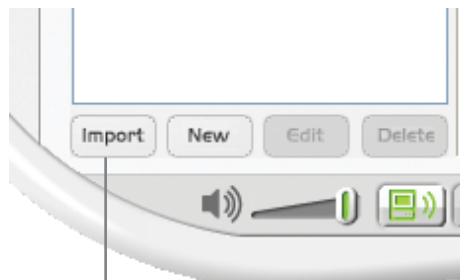

●このボタンをクリックします。

ご注意

- スケジュールを取り込むことができるのは、Microsoft Outlook 2000とMicrosoft Outlook 2003からのみです。
- 以下の場合、正しく設定し直す必要があります。設定変更について詳しくは、次項の「スケジュールを編集するには」をご覧ください。
 - Microsoft Outlookで開始時刻を設定していない場合は、イベントの時刻は8:00で設定されます。正しい時刻に設定しなおしてください。
 - Microsoft Outlookで定期的なイベントとして設定している場合は、最初の設定（設定の一回目のみ）を取り込みます。繰り返しの設定などで正しい設定になおしてください。


- Microsoft Outlookでアラームを有効にしているイベントは、自動的に「イベントを読み上げる」がチェックされます。

スケジュールを編集/削除する

登録したスケジュールの内容を編集したり、削除したりすることができます。

スケジュールを編集するには

- 1** 編集したい月、日を選び、スケジュールを選択して、**Edit**（スケジュール編集）をクリックする

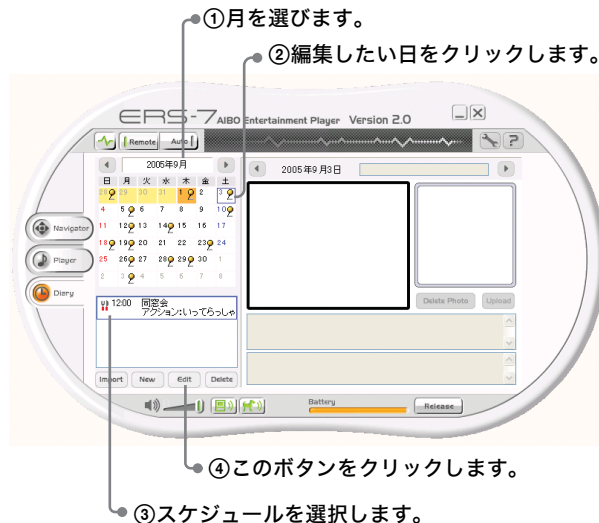

メモ

スケジュールをダブルクリックしても同じ操作が行えます。

「スケジュール設定」画面が表示されます。

2 必要な項目を設定しなおし、[OK] をクリックする

スケジュール設定

予定

イベント名 同窓会

アイコン 食事 ☒ イベントを読み上げる

時刻 2005/09/03 19:00 通知時刻 0 分前

アクション

いってらっしゃい 参照...

繰り返しの設定

☐ 繰り返しなし

☒ 曜日指定

☐ 月曜日 ☐ 火曜日 ☐ 水曜日 ☐ 木曜日

☐ 金曜日 ☒ 土曜日 ☐ 日曜日

☐ 毎日

☐ 終了日の設定 2005/09/03


OK キャンセル

このボタンをクリックします。

スケジュールが変更されます。

スケジュールを削除するには

1 削除したいスケジュールがある月、日を選び、スケジュールを選択して、Delete（スケジュール削除）をクリックする

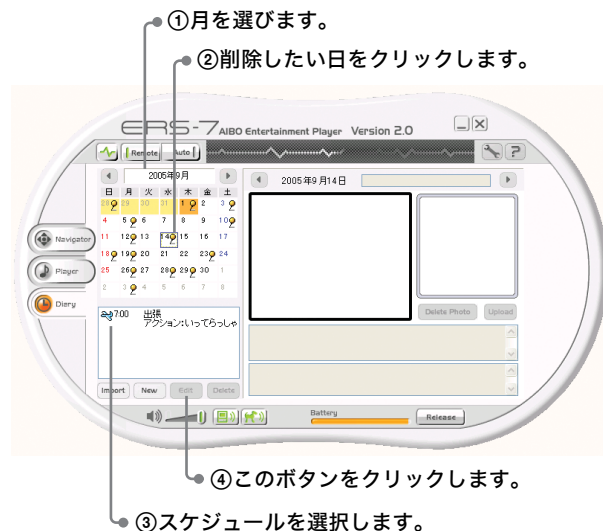

確認のメッセージが表示されます。

2 [OK] をクリックする

スケジュールが削除されます。

スケジュールを教えてください

メモ

- スケジュールをAIBOが教えてくれるのは、AIBOとPCが無線LANで接続された状態でAIBOエンターテインメントプレイヤーが起動している時のみです。
- AIBOエンターテインメントプレイヤーの (AIBO音声出力) をオンにし、AIBO本体の音量も上げておいてください。
- AIBOが読み上げる声（音声合成エンジン）の設定を変更することもできます。(84ページ)

スケジュールを知らせてもらう

登録されたスケジュールは、設定された日時にAIBOがお知らせします。


AIBOは、イベント名を音声合成エンジンで読み上げた後に、設定した音楽やモーションなどのアクションを行います。

メモ

- AIBOがスケジュールを知らせてくれる日時は、PCの時計設定にしたがっています。
- スケジュール設定日時にAIBOがひとやすみモードになっている場合は、AIBOはスケジュールをお知らせしません。スケジュールはPCのみで読み上げ、再生されます。

AIBOに話しかけて教えてください

AIBOに「あいぼすけじゅーるおしえて」と話しかけると、現在の時刻から明日までのスケジュールを音声合成エンジンで読み上げてくれます。

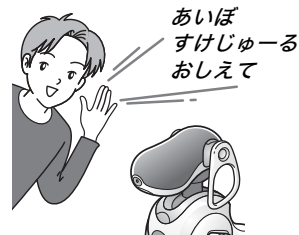


メモ

「オプション設定」の「動作設定」画面で、「音声認識で再生を行う」、「音声認識、VPR認識でリモート制御を行う」がチェックされていないと、話しかけた言葉を認識してもAIBOはスケジュールを教えてくれません。(81ページ)

AIBOに触って教えてください

頭タッチセンサーとあごセンサーを触ると、AIBOが現在の時刻から明日までのスケジュールを音声合成エンジンで読み上げてくれます。

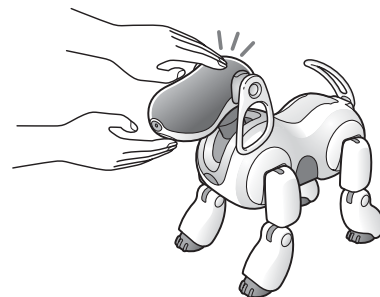


メモ

この機能が使えるのは、AIBOがリモートモードの時のみです。

オプション設定を する

ここでは、AIBOエンターテインメントプレイヤー
のオプション設定について説明します。

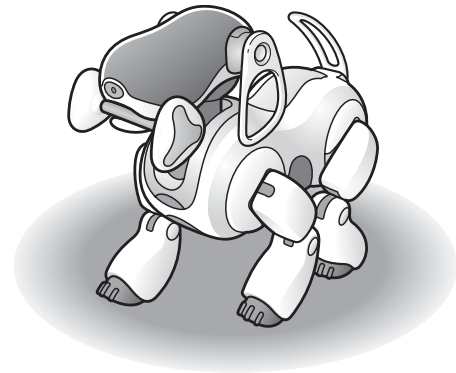

オプション設定をするには

 (オプション設定) をクリックすると、「オプション設定」画面が表示されます。



各設定画面では、以下の設定ができます。

- **接続設定**
AIBOとの接続に関する設定が行えます。
- **動作設定**
AIBOの動作に関する設定が行えます。
- **日記設定**
日記に使用するオーナーさんの名前やAIBOの名前などを登録します。
- **ブログ設定**
AIBOの日記をアップロードするブログを設定します。
- **音声合成**
チャットやテキスト、スケジュールの読み上げに関する設定が行えます。
- **キーワード**
チャットやテキスト、スケジュールの読み上げに合わせてAIBOが行うモーションとキーワードを登録できます。
- **3D**
3D表示をカスタマイズできます。
- **録画設定**
録画に関する設定が行えます。

接続設定

AIBOとの接続に関する以下の設定が行えます。

接続するAIBOのIPアドレスを入力します。



メモ
AIBOのIPアドレスがわからないときは、AIBOのクリニックモードでIPアドレスを確認できます。詳しくは、「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」(PDF)をご覧ください。

AIBOエンターテインメントプレイヤーとAIBOの接続方法を選びます。

オプション設定

音声合成 キーワード 3D 録画設定
接続設定 動作設定 日記設定 プログ設定

接続するAIBOの選択

☐ AIBOを検索してリストから選択
操作するAIBOの選択

AIBO(192.168.1.171) 検索 接続

☒ AIBOのIPアドレスを指定

接続するAIBOのIPアドレス

43 11 93 23

接続オプション

☐ パスワードを自動的に送信する

ユーザーID パスワード

☒ 起動時に自動的にAIBOに接続する
☒ 定期的にAIBOに自動接続する(1分毎)

OK キャンセル

PCと同じネットワーク内にいるAIBOを検索し、リストから選択してAIBOと接続する場合に選択します。[検索]をクリックすると、PCと同じネットワーク内にいるAIBOがリストアップされます。AIBO WLANマネージャー 3で[SSDP (AIBO検索)]を有効にする]がチェックされているAIBOのみ表示されます。リストから接続するAIBOを選択してください。

このボタンをクリックすると、AIBOに接続します。

AIBO WLANマネージャー 3でパスワードを設定したときに設定します。同じ[ユーザー ID]と[パスワード]を入力、[パスワードを自動的に送信する]をチェックしてください。AIBOと接続するときに自動的に認証が行われます。

各項目を設定し、このボタンをクリックすると、設定されます。

動作設定

カメラの画質や音の設定など、AIBOが行う動作に関する設定が行えます。

The screenshot shows the 'オプション設定' (Options Setting) window with the '動作設定' (Action Setting) tab selected. The window contains several sections: 'AIBOの設定' (AIBO Settings), '音声再生ディレイの調整' (Audio Playback Delay Adjustment), and '音声に合わせてAIBOの口を動かします' (Move AIBO's mouth according to the sound). The 'AIBOの設定' section includes dropdown menus for 'カメラの画質' (Camera Quality), '3Dの表示' (3D Display), '音質' (Sound Quality), and 'AIBO本体音量' (AIBO Body Volume). The '音声再生ディレイの調整' section includes a slider for 'PCを早くする' (Speed up PC) and 'PCを遅らせる(3秒)' (Slow down PC (3 seconds)). The '音声に合わせてAIBOの口を動かします' section includes a checkbox for '音に合わせてAIBOの口を動かす' (Move AIBO's mouth according to the sound) and a dropdown for '120' (frames per second). The 'AIBOの設定' section also includes checkboxes for '音声認識で再生を行う' (Play using voice recognition), 'VPR認識で再生を行う' (Play using VPR recognition), '音声認識、VPR認識でリモート制御を行う' (Perform remote control using voice recognition and VPR recognition), and 'バッテリーが少なくなったら自動的に充電する' (Automatically charge when the battery is low). The '音声に合わせてAIBOの口を動かします' section also includes a checkbox for '音に合わせてAIBOの口を動かす' (Move AIBO's mouth according to the sound) and a dropdown for '120' (frames per second). The 'AIBOの設定' section also includes a checkbox for '音に合わせてAIBOの口を動かす' (Move AIBO's mouth according to the sound) and a dropdown for '120' (frames per second). The 'AIBOの設定' section also includes a checkbox for '音に合わせてAIBOの口を動かす' (Move AIBO's mouth according to the sound) and a dropdown for '120' (frames per second).

音声に合わせてAIBOが口を動かします。

何も操作しない状態が続いたときに、自動的に自律モニターモードに戻るまでの時間を設定します。

AIBOに話しかけて音楽やモーションを再生したり、スケジュールを教えてもらったりすることができます。

絵柄を見せて音楽やモーションを再生したり、テキストを読んでもらったりすることができます。

AIBOが自律モニターモードのときに、話しかけたり絵柄を見せて音楽やモーションなどを再生することができます。自律モニターモードからリモートモードになります。*3

AIBOが自分でステーションに載って充電（自己充電）を開始します。

カメラの画質を設定します。*1

3D表示部に表示されるAIBOの状態が書き換わる頻度を設定します。*2

AIBOのスピーカーから出る音質や音量を設定します。*1, *2

AIBOのスピーカーから出る音とPCのスピーカーから出る音がずれて聞こえるときに調整します。

各項目を設定し、このボタンをクリックすると、設定されます。

*1 録画中は、[カメラの画質] と [音質] の設定はできません。

*2 [3Dの表示] や「音質」を [高頻度] や [高音質] に設定している場合に、無線LANネットワークが遅くなったり、途切れたりするときは、[低頻度]、[低音質] に設定してください。

*3 AIBOがひとやすみモードの場合やダンサー機能を使っている場合は、AIBOはリモートモードになりません。

日記設定

日記に使用されるオーナーさんのプロフィールを3人まで登録できます。

〔日記設定〕には、オーナー登録時にAIBOが撮影したオーナーさんの顔写真が表示されます。

オプション設定

音声合成 キーワード 3D 録画設定
接続設定 動作設定 日記設定 ブログ設定

オーナー設定

オーナー1の顔写真 オーナー2の顔写真 オーナー3の顔写真

オーナー1の名前 オーナー2の名前 オーナー3の名前
ママ お姉ちゃん お兄ちゃん

オーナー1の誕生日 オーナー2の誕生日 オーナー3の誕生日
4月 25日 10月 24日 9月 17日

AIBO設定

AIBOの名前設定 AIBO

OK キャンセル

- AIBOが覚えているオーナーさんの顔が表示されます。
- オーナーさんの名前を入力します。
- オーナーさんの誕生日を設定します。
- AIBOの名前を入力します。
- 各項目を設定し、このボタンをクリックすると、設定されます。

ご注意

- 日記設定で設定した内容は、AIBOエンターテインメントプレイヤーのAIBOフォトダイアリーのみで使用されます。設定した内容は、AIBOの自律動作には反映されません。
- オーナーさんの名前、誕生日は、オーナー登録した顔写真と一致させるようにしてください。AIBOは、この情報を元に日記を書きます。
- AIBOの名前は、AIBOに名前登録した名前を入力してください。

ブログ設定

AIBOの日記をアップロードするブログを設定します。



- ブログ設定を行うには、事前にブログのアカウントを取得しておく必要があります。ブログ設定の詳細は、次のWebサイトをご覧ください。 <http://www.jp.aibo.com/support/aep/index.html>
- ブログサイトが、ATOM、Movable Type API、MetaWeblog API、Blogger APIのいずれかに対応している必要があります。

画面右下の「ログインテスト」をクリックし、ログインに成功すると、ブログタイトルが表示されます。

ブログのサービス名を選択します。

ブログをアップロードするURLを入力します。
※ブログを表示するためのURLではありません。
各種ブログサービスで決められたURLです。

ブログから取得したアカウント情報を入力します。

ブログの認証方法を選択します。

必ずこのボタンをクリックし、ブログにログインできるかテストしてください。

各項目を設定し、このボタンをクリックすると、設定されます。


ブログの更新日時をGMT（グリニッジ標準時）で送信する場合にチェックマークを付けます。

音声合成

チャットやテキスト、スケジュールの読み上げに関する設定が行えます。

【音声合成エンジン選択】で選択した音声合成エンジンが、ナビゲーター画面のチャットパネルやプレイヤー画面に設定されます。

人名や固有名詞など、特別な読みかたをす
る語句を辞書登録できます。(85ページ)
辞書登録が有効なのは、【音声合成エンジ
ン】で【Sony TTS】を選んだときのみ
です。

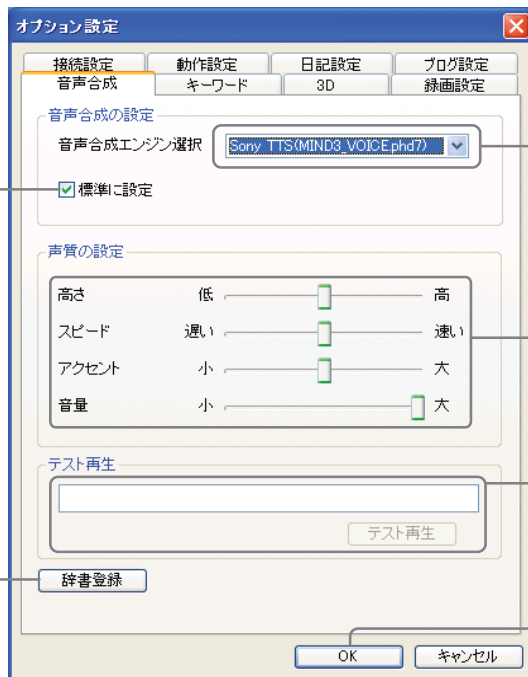

チャットやテキスト、スケジュールの読み上げに使う音声合成エンジン（AIBOがおしゃべりする声）を選択します。

読み上げの声の高さ、速さ、アクセントの強さ、声の大きさを設定します。

読み上げのテストができます。
テキストを入力し、【テスト再生】をクリックすると、テキストが読み上げられます。

各項目を設定し、このボタンをクリックすると、設定されます。
このとき、【標準に設定】にチェックマークを付けておいてください。

辞書登録するには


人名や固有名詞など、特別な読みかたをする語句を辞書登録できます。



辞書登録が有効なのは、「オプション設定」の「音声合成」画面で、[音声合成エンジン] で [Sony TTS] を選んだときのみです。

1 「オプション設定」の「音声合成」画面で、[辞書登録] をクリックする

2 登録したい語句と読みがなを入力し、品詞を選んで、[登録] をクリックする

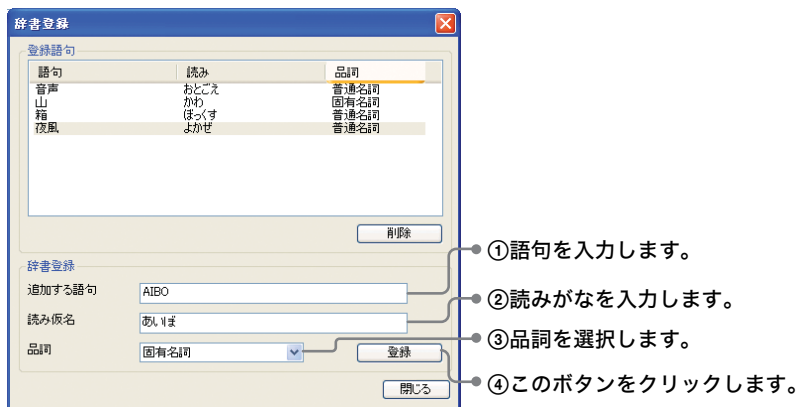

[登録語句] の一覧に語句が追加されます。



辞書登録されている語句を削除したいときは、[登録語句] の一覧から削除したい語句を選択して、[削除] をクリックします。

3 [閉じる] をクリックする

キーワード

チャットやテキスト、スケジュール内の言葉に対応して、AIBOがモーションを行うためのキーワードを登録できます。

オプション設定

接続設定 **動作設定** 日記設定 ブログ設定
音声合成 **キーワード** 3D 録画設定

キーワード

キーワード	モーション
AIBO	あいざつ
あいほ	こんにちほ
アイボ	ほえる
ERS7	おはよう
ピンクボール	うれしいv1
アイボーン	うれしいv2
オーナー	うれしいv5
こんにちほ	こんにちほ
おはよう	おはよう
はいはい	はいはい
バイバイ	げんげん

削除

キーワードの登録

キーワード: AIBO

モーション: あいざつ

登録

OK キャンセル

登録されているキーワードが一覧表示されます。

このボタンをクリックすると、キーワードが登録されます。

各項目を設定し、このボタンをクリックすると、設定されます。

登録されているキーワードを削除するときは、[キーワード]の一覧から削除したいキーワードを選択し、このボタンをクリックします。

登録するキーワードを入力します。

登録するキーワードに合わせて、AIBOが行うモーションを選択します。

3D

3D表示をカスタマイズできます。

変更結果をプレビューできます。

AIBOの色を選択します。

壁の画像を変更できます。
[参照] をクリックし、壁に使いたい
画像ファイル (.bmp) を指定します。

床の画像を変更できます。
[参照] をクリックし、床に使いたい
画像ファイル (.bmp) を指定します。

各項目を設定し、このボタンを
クリックすると、設定されます。

録画設定

録画に関する設定が行えます。

動画ファイルの形式を選択します。


録画開始から終了まで、連続して録画するときに選択します。

指定した間隔において録画を繰り返すときに選択します。
ここを選択したときは、録画する間隔や、動くものや音声を検出したときに連続録画をするかどうかを設定してください。

AIBOがお留守番モードのときに自動的にインターバル録画を開始するかどうかを設定します。

動画ファイルを作成する間隔を設定します。設定した時間分、録画を行うと、新しい動画ファイルを作成します。

各項目を設定し、このボタンをクリックすると、設定されます。

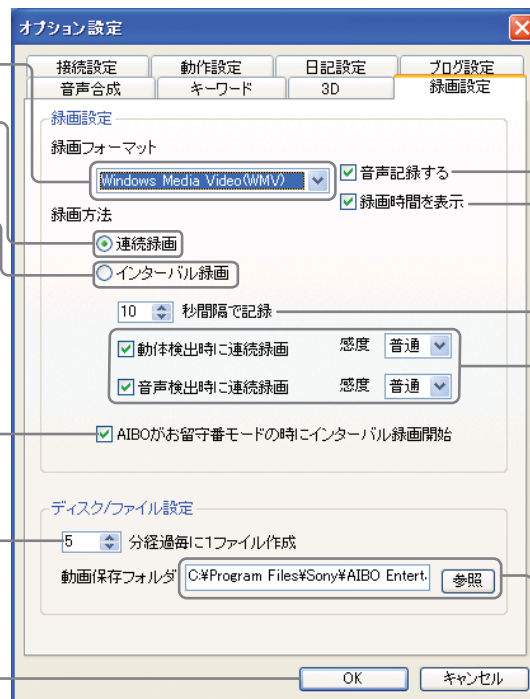

連続録画のときに音声も一緒に記録します。
録画画像に時間表示を入れます。

録画する間隔を設定します。

動くものや音声を検出したときに連続録画をするときは、ここをチェックし、検出の感度を設定します。
敏感： 小さいものが動いたり、小さな音を聞いても検出します。
ふつう： 標準の検出感度です。小さな動きや音は検出しません。
鈍感： 大きいものが動いたり、大きな音を聞かないと検出しません。

録画された動画ファイルを保存するフォルダをフルパスで指定します。
[参照] をクリックしてフォルダを指定することもできます。




録画中は、「録画設定」の変更はできません。

* ここで設定した感度は、AIBOがお留守番モードでないときに有効になります。AIBOがお留守番モードのときに自動的にインターバル録画を開始した場合は、AIBOの「お留守番モード」で設定した感度（「検出停止」も含む）が有効になります。

故障かな？と 思ったら

故障かな？と思ったときの対処方法です。

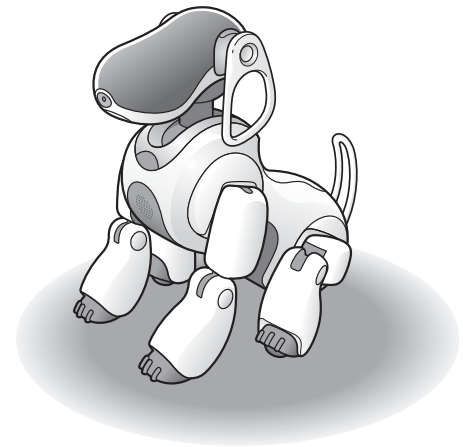

故障かな？と思ったら

AIBOクリニックにご相談になる前に、下表でチェックしてみてください。また、「ユーザーガイド 基本編」、「ユーザーガイドPC・ネットワーク編」の「故障かな？と思ったら」もあわせてご覧ください。それでも具合が悪いときは、AIBOクリニックにご相談ください（AIBOクリニックについて、詳しくは「ユーザーガイド 基本編」をご覧ください）。

症状	原因 → 対策（参照ページ）
PCからAIBOに接続できない	- ネットワーク設定が正しくない。 → ネットワーク設定を確認してください（「ユーザーガイドPC・ネットワーク編」）。 → 「オプション設定」の「接続設定」画面で[検索]をクリックし、リストにAIBOが表示されるか確認してください（80ページ）。
AIBOエンターテインメントプレイヤーが起動しない	- インストールしたファイルが壊れている。 → AIBOエンターテインメントプレイヤーをアンインストールし、再度CD-ROMからインストールしなおしてください。
プログラムの起動時に「AIBOエンターテインメントプレイヤーの実行には管理者特権が必要です。」というメッセージが表示される	- WindowsにログインするときのユーザーにAdministratorsの権限がないため、AIBOエンターテインメントプレイヤーの設定ファイルなどが更新できません。 → Administratorsの権限を持っているユーザーアカウントでログインするか、ログインユーザーにWindowsの[スタート]メニュー→[コントロールパネル]→[ユーザーアカウント]から、Administratorsの権限を与えてください。
「オプション設定」の「接続設定」画面でリストにAIBOが表示されない	- Windows XPで、ユニバーサルプラグアンドプレイをインストールしていない → ユニバーサルプラグアンドプレイをインストールしてください（「ユーザーガイドPC・ネットワーク編」）。

症状	原因 → 対策（参照ページ）
PCとAIBOの接続が中断したり、データ転送速度が遅くなったりすることがある	• 他のアクセスポイント/無線LAN機器と混信している。 → アクセスポイントの無線チャンネルを変更してみてください（「ユーザーガイドPC・ネットワーク編」）。 • 一度にアクセスポイントへのアクセスが集中している。 → 時間をおいてもう一度アクセスしてみてください。 • AIBOまたは、無線LAN対応PCがアクセスポイントから離れている。 → 設置場所や周囲の条件などで電波の到達距離が変わります。AIBOと無線LAN対応PCをアクセスポイントに近づけてください。 → 電子レンジなどを同時に使用しているときなどは、接続が中断されることがあります。
カメラ表示画像の動きが止まる	• 「PCとAIBOの接続が中断したり、データ転送速度が遅くなったりすることがある」をご覧ください。
マインドスコープやマップが表示されない 日記が作成されない AIBOエンターテインメントプレイヤーが音声認識単語に反応しない	• AIBOマインド2と接続している。 → AIBOエンターテインメントプレイヤー Ver2.0はAIBOマインド3に対応しています。AIBOマインド2で動作しているAIBOと接続した場合は、AIBOマインド3の新機能や、変更された機能は動作しません。
ナビゲーターで操作したときにAIBOの動きが遅い	• 「PCとAIBOの接続が中断したり、データ転送速度が遅くなったりすることがある」をご覧ください。
AIBOが音楽を流しているときや、テキストを読み上げているときに、音が途切れる	• ネットワーク通信に負荷がかかり過ぎたり、PCで負荷のかかる処理を行っているとき、音が途切れることがあります。
AIBOの状態やAIBOカメラの画像が表示されない	• PCでファイアウォールを有効にしている。 → PCでファイアウォールを有効にしている場合、AIBOと接続できても、AIBOの状態やAIBOカメラの画像を表示できなかったり、AIBOのコントロールができなくなる場合があります。AIBOエンターテインメントプレイヤーを使うときは、ファイアウォールを無効にしてください。

症状	原因 → 対策（参照ページ）
3D表示部のAIBOが正しく描画されない	- グラフィックドライバーが最新のものではない。 → 3D表示部のAIBOは、Microsoft DirectXを使って描画されています。Microsoft DirectXは、グラフィックカードによって、グラフィックドライバーやハードウェアで画像処理をします。お使いになっているPCのメーカー、またはグラフィックカードのメーカーにご相談ください。 - Windows XPのユーザの切り替えを行うと、グラフィックカードの種類によっては3Dが表示されなくなることがあります。 → AIBOエンターテインメントプレイヤーを再起動してください。
静止画や動画の周囲が青っぽく表示される	画像周辺が青っぽく表示されるのは、AIBOのカメラの特性（仕様）です。故障ではありません。
録画した画像を再生すると音声途切れて聞こえたり、早送りのように聞こえることがある	- PCの処理能力が不足している可能性があります。 → 他のアプリケーションなどでPCに負荷のかかる処理を行わないようにしてください。 → AIBOエンターテインメントプレイヤーで音楽の再生を行わずに録画してください。 → 「オプション設定」の「動作設定」画面で、「カメラの画質」を「低画質」に、「音質」を「低音質(MONO 8Khz 8bit)」に設定してください。（81ページ） → 「オプション設定」の「録画設定」画面で、「録画フォーマット」を「MotionJPEG(AVI)」に設定すると改善することがあります。（88ページ） - データ転送速度が遅い → 「PCとAIBOの接続が中断したり、データ転送速度が遅くなったりすることがある」をご覧ください。


症状	原因 → 対策（参照ページ）
登録したイベントの予定時刻になってもAIBOが教えてくれない	• AIBOとPCが無線LANでネットワーク接続されていない。 → ネットワーク設定を確認してください。（「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」） • 予定時刻にAIBOやPCの電源が入っていない、または、AIBOエンターテインメントプレイヤーが起動していない。 → 予定時刻にAIBOやPCの電源が入っていなかったり、AIBOエンターテインメントプレイヤーが起動していないと、AIBOはスケジュールを教えてくださいません。AIBOやPCの電源を入れ、AIBOエンターテインメントプレイヤーを起動してお使いください。 • AIBO本体の音量が低い、または消音になっている。 → AIBO本体の音量を上げてください。 •  (AIBO音声出力) がオフになっている。 →  (AIBO音声出力) をオンにしてください。（9ページ） • ボリューム設定が最小になっている。 → ソースボリュームの設定を大きくしてください。（9ページ） • PCの時計設定が間違っている。 → AIBOエンターテインメントプレイヤーは、PCの時計設定にしたがって時間管理をしています。PCの時計設定が正しいか確認してください。 • 英語の音声合成エンジンが標準に設定されている → Microsoft SamなどのMicrosoft製の音声合成エンジンは、英語のみ読み上げることができます。Sony TTSを標準に設定してください。（84ページ）
チャットパネルで入力したテキストを読み上げてくれない 「あいぼすけじゅーるおしえて」と話しかけても、登録したスケジュールを読み上げてくれない	• 英語の音声合成エンジンが標準に設定されている。 → Microsoft SamなどのMicrosoft製の音声合成エンジンは、英語のみ読み上げることができます。Sony TTSを標準に設定してください。 • AIBO本体の音量が低い、または消音になっている。 → AIBO本体の音量を上げてください。 •  (AIBO音声出力) がオフになっている。 →  (AIBO音声出力) をオンにしてください。（9ページ）

症状	原因 → 対策（参照ページ）
AIBOが音楽を流しているときに、AIBOが自律モニターモードに切り替わって、音楽が停止する	• AIBOで音楽を流している場合も、「オプション設定」の「動作設定」画面の「xxx分間、無操作の場合に自律動作に戻る」で設定した時間が経過すると、AIBOは自律モニターモードに戻ります。 → 自律動作に戻るまでの時間の設定を変更してください（最大120分）。（81ページ）
AIBOから突然、音楽やラジオが聞こえてくる	• 「あいぼおんがくきかせて」や「あいぼらじおきかせて」などAIBOが理解できる言葉をAIBOが認識した、または、VPR登録で設定した絵柄をAIBOが認識した。 → 「オプション設定」の「動作設定」画面の「音声認識で再生を行う」、「VPR認識で再生を行う」のチェックをはずすと、AIBOが理解できる言葉やVPR登録した絵柄を見せても、AIBOは音楽やラジオを流さなくなります。（81ページ）
日記が作成されない	• AIBOからAIBOエンターテインメントプレイヤーに日記のデータを転送して、日記が作成されます。 → AIBOエンターテインメントプレイヤーとAIBOを同時に起動してください。 • プロキシサーバーが設定されていて、AIBOに接続できない。 → AIBOからの日記の転送には、Webブラウザと同じHTTPプロトコルが使用されます。インターネットエクスプローラーの「インターネットオプション」→「接続」→「LANの設定」→「プロキシサーバー」が設定されていないか確認してください。 プロキシサーバーが設定されている場合は、プロキシサーバをオフにするか、「詳細設定」でAIBOのIPアドレスをプロキシを使用しないアドレスとして登録してください。 • AIBOに認証設定がされている。 → AIBO WLANマネージャーでAIBOに認証設定を行った場合、AIBOエンターテインメントプレイヤーにも認証設定を行っておく必要があります。 「オプション設定」→「接続設定」→「接続オプション」で、「パスワードを自動的に送信する」にチェックマークを付け、ユーザーIDとパスワードを入力してください。

症状	原因 → 対策（参照ページ）
日記の写真が表示されないことがある	• AIBOはその日の行動により、写真を撮ったり、日記に使う写真を選びます。AIBOの行動状況や稼働時間によって、写真を撮らないことや、撮った写真を使わないこともあります。
AIBOの日記の日付がずれている	• PCの時計設定もしくはAIBOの時計設定がずれている。 → PCとAIBOの時計設定を正しく合わせてください。
AIBOの日記をブログにアップロードできない	• PCがインターネットに接続されていない。 → PCのネットワーク設定を確認してください。 • ブログの設定が正しくない。 → 「ブログ設定」の内容を確認し、ブログへのログインテストを行ってください。（83ページ） • ユーザー ID、パスワードが間違っている。 → ブログの種類によっては、Webブラウザでブログのログインに使用するユーザー ID、パスワードと、ブログのアップロードに使用するユーザー ID、パスワードが異なる場合があります。 • AIBOエンターテインメントプレイヤーでサポートされていないブログの可能性がある。 → 動作確認されているブログについては、AIBOオフィシャルホームページで確認してください。

症状	原因 → 対策（参照ページ）
AIBOがニュースやブログを読み上げない	• AIBOとPCが無線LANでネットワーク接続されていない。 → ネットワーク設定を確認してください。（「ユーザーガイド PC・ネットワーク編」） • PCがインターネットに接続されていない。 → PCのネットワーク設定を確認してください。 • RSSサイトのリンクが変更されて、接続できなくなっている。 → RSSサイトのURLを変更してください。登録したURLを変更するには、メディアリストで「ネットニュース（RSS）」を選び、（コンテンツ編集）をクリックします。 • RSSサイトの対応バージョンが合っていない。 → AIBOエンターテインメントプレイヤーで使えるのは、次のバージョンのRSSに対応しているサイトのみです。 対応バージョン：RSS 1.0、RSS 2.0、Atom 0.3 • （AIBO音声出力）がオフになっている。 → （AIBO音声出力）をオンにしてください。（9ページ）
AIBOがニュースやブログの内容を正しく読まない	• AIBOエンターテインメントプレイヤーの音声合成エンジンで正確に読めない言葉、記号などがあります。 → 辞書登録で読みかたを登録すると、読み上げできるようになります。（85ページ）
AIBOニュースが最後まで読み上げられない	• RSSのニュースやブログの記事は、途中から省略されて配信されていることがあります。 → ニュースを読み上げている最中に背中タッチセンサーの前と中を同時に押すと、Webブラウザに読み上げ中の記事本文が表示されます。Webブラウザで全文を確認してください。

その他

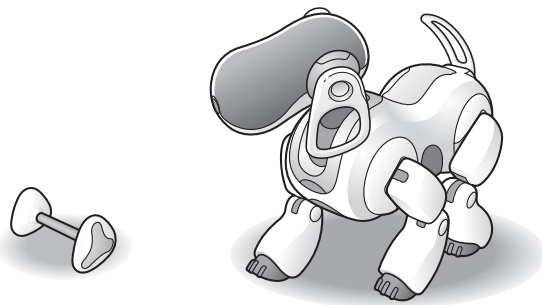

AIBOが理解できる言葉

AIBOエンターテインメントプレイヤー特有のAIBOが理解できる言葉（音声コマンド）の一覧です。

その他のAIBOが理解できる言葉については、「ユーザーガイド 基本編」、「ユーザーガイドPC・ネットワーク編」をご覧ください。



メモ

- AIBOから音楽やインターネットラジオが流れているときは、音声コマンドで話しかけても、AIBOは理解できません。
- 「オプション設定」の「動作設定」画面で、「音声認識で再生を行う」、「音声認識、VPR認識でリモート制御を行う」がチェックされていないと、話しかけた言葉を認識してもAIBOはその動作をしません。(81ページ)

● 音楽再生

*あいぼおんがくさいせい／あいぼおんがくながして／
あいぼおんがくきかせて*

音楽を流します。(43ページ)

● 音楽CD再生

あいぼシーディーさいせい／あいぼシーディーながして／あいぼシーディーきかせて

音楽CDを1曲目から流します。(43ページ)

● ニュース再生

あいぼニュースよんで／あいぼニュースさいせい

インターネット上のニュースやブログなどを読み上げます。(49ページ)

● インターネットラジオ再生

*あいぼラジオさいせい／あいぼラジオながして／
あいぼラジオきかせて*

インターネットラジオを流します。(55ページ)

● コンテンツ再生

あいぼコンテンツさいせい

直前にPCで選択していたコンテンツを再生します。

● 日記再生

あいぼにっきよんで

AIBOが書いた日記を読み上げます。(72ページ)

● スケジュール再生

あいぼすけじゅーるおしえて

現在の時刻から明日までのスケジュールを読み上げます。(77ページ)

タッチセンサーによるAIBOの操作一覧

● リモートモードの場合

タッチセンサーの触りかた	操作
頭センサーを3秒触る	自律モニターモードになります。
頭タッチセンサーと前の背中タッチセンサーを触る	1つ前のコンテンツを再生します。
頭タッチセンサーと中の背中タッチセンサーを触る	コンテンツ再生を開始／停止します。
頭タッチセンサーと後の背中タッチセンサーを触る	次のコンテンツを再生します。
前の背中センサーと中の背中センサーを触る	読み上げているニュース、ブログのWebブラウザが立ち上がります。
頭タッチセンサーとあごセンサーを触る	スケジュールの読み上げを行います。

● 自律モニターモードの場合

タッチセンサーの触りかた	操作
頭センサーと中の背中タッチセンサーを3秒触る	リモートモードになります。

キーボードによるAIBOの操作一覧

ショート カットキー	操作
Ctrl + D	AIBOとPCの無線LAN接続をオン/オフします。
Ctrl + R	リモートモードになります。
Ctrl + A	自律モニターモードになります。
Ctrl + G	充電開始/中止/ステーションから降ります。
Ctrl + O	「オプション設定」画面を表示します。
Ctrl + H	本書（「ユーザーガイド AIBOエンターテインメントプレイヤー編」）を表示します。
Ctrl + B	1つ前のコンテンツを再生します。
Ctrl + F	次のコンテンツを再生します。
Ctrl + M	自動モーションをオン/オフします。
Ctrl + P	コンテンツを再生します。
Ctrl + S	コンテンツの再生を停止します。
Ctrl + ↑	キーを押すたび、押した方向/角度に顔の向きを変えます。
Ctrl + ↓	
Ctrl + ←	
Ctrl + →	

ショート カットキー	操作
F1	歩行速度が遅くなります。
F2	歩行速度が普通になります。
F3	歩行速度が速くなります。
F4	ふせの姿勢になります。
F5	おすわりの姿勢になります。
F6	立ちの姿勢になります。
F7	PCのスピーカーから出る音声をオン/オフします。
F8	AIBOのスピーカーから出る音声をオン/オフします。リモートモードのときのみ有効です。
F9	静止画を撮影します。
F11	音量が下がります。
F12	音量が上がります。
Alt+F4	AIBOエンターテインメントプレイヤーを閉じます。
↑	前進。キーを押している間、歩きます。離すと停止します。
↓	後退。キーを押している間、歩きます。離すと停止します。
←	左旋回。キーを押している間、歩きます。離すと停止します。
→	右旋回。キーを押している間、歩きます。離すと停止します。
↑ + ←	左斜め前進。キーを押している間、歩きます。離すと停止します。
↑ + →	右斜め前進。キーを押している間、歩きます。離すと停止します。

