


VPL-EX4 / VPL-ES4 接続例

コンピューターを接続する

コンピューターを接続する場合

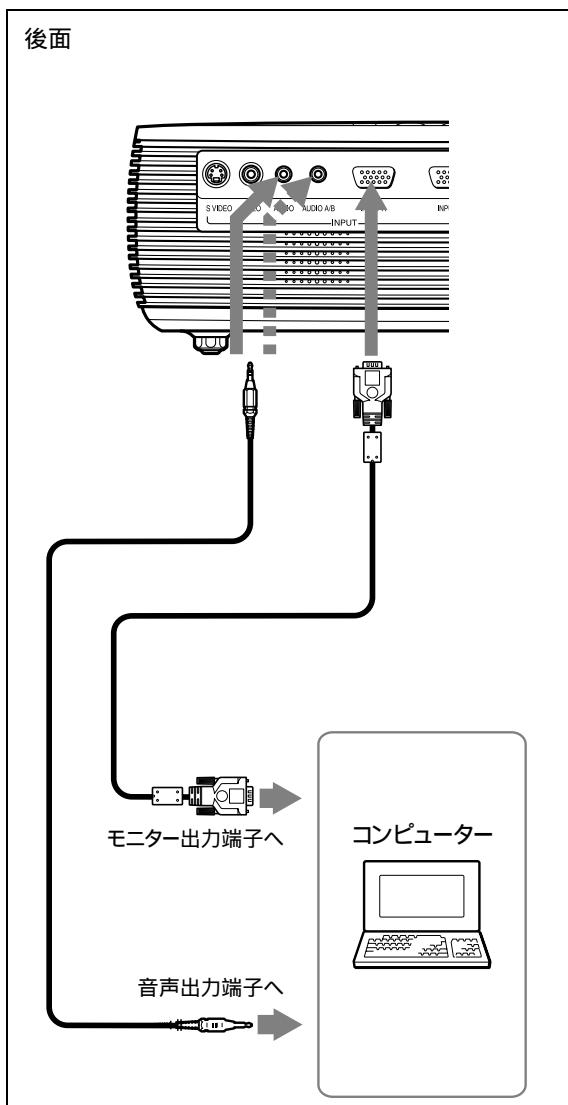


ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)(抵抗なしのものをお使いください。)
HD D-sub 15ピンケーブル(付属)

ご注意

- ・オーディオ接続ケーブルは、VPL-ES4の場合はAUDIO端子に、VPL-EX4の場合はAUDIO INPUT A/B端子に接続します。
- ・本機は、VGA、SVGA、XGA、SXGA、SXGA+、WXGA 信号に対応していますが、接続するコンピューターの外部モニターの出力信号を SVGA(VPL-ES4)またはXGA(VPL-EX4)に設定することをお勧めします。
- ・ノート型のコンピューターなどで、出力信号をコンピューターの液晶ディスプレイと外部モニターの両方に outputするように設定すると、外部モニターに正しく映像が出ない場合があります。
- この場合は、外部モニターにのみ信号が outputされるように、コンピューターを設定してください。
- ・Macintosh で出力端子のpin配列が2列タイプのものを接続する場合は、市販のアダプターをご使用ください。


ビデオ機器を接続する

映像出力、S映像出力端子に接続する場合

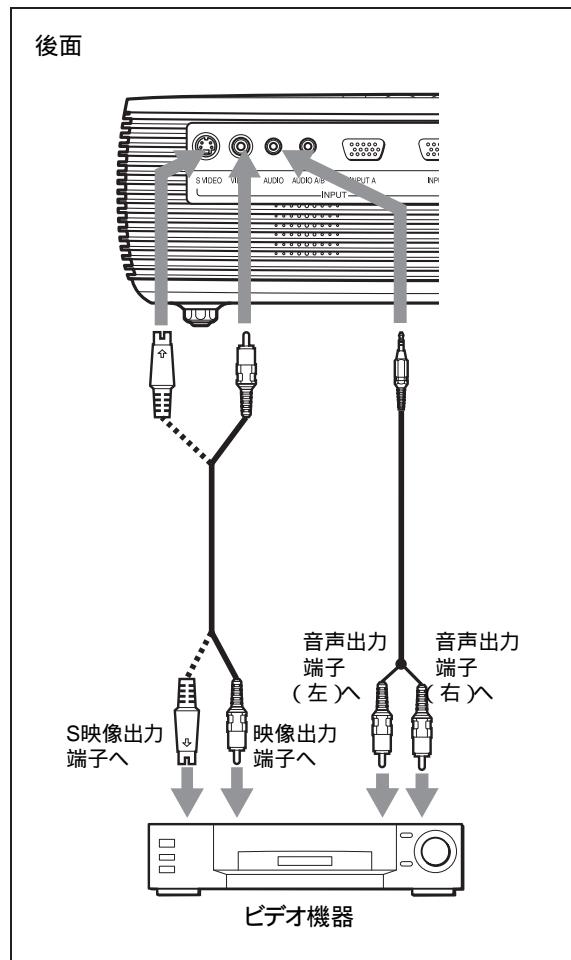

ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗なしのものをお使いください)
ビデオ接続ケーブル(別売り)または
Sビデオ接続ケーブル(別売り)

ビデオGBR / コンポ - ネントの出力端子に接続する場合

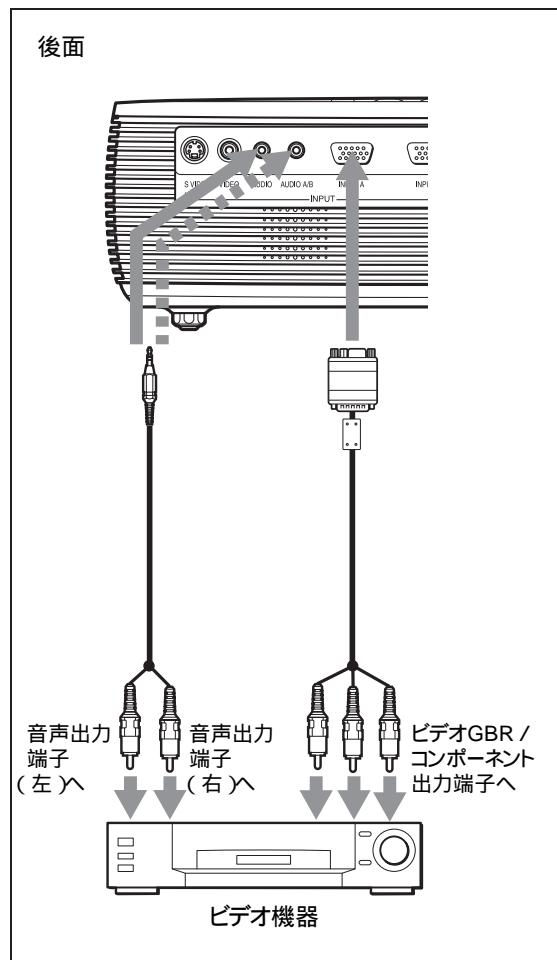

シグナルケーブル(別売り)
HD D-sub 15pin(凸) 3×pin
ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗なしのものをお使いください。)

ご注意

- オーディオ接続ケーブルは、VPL-ES4の場合はAUDIO端子に、VPL-EX4の場合はAUDIO INPUT A/B端子に接続します。
- 入力する信号に応じて、信号設定メニューの「ワイドモード」を設定してください。
- ビデオGBRの出力端子に接続する場合は初期設定メニューの「入力A信号種別」をビデオGBRに、コンポーネントの出力端子に接続する場合はコンポーネントに切り換えてください。