


# パイプ選択計算方法

パイプの長さは、まずフランジ・パイプの組み合わせ長さを算出し、下記パイプ選択表と照合してお選びください

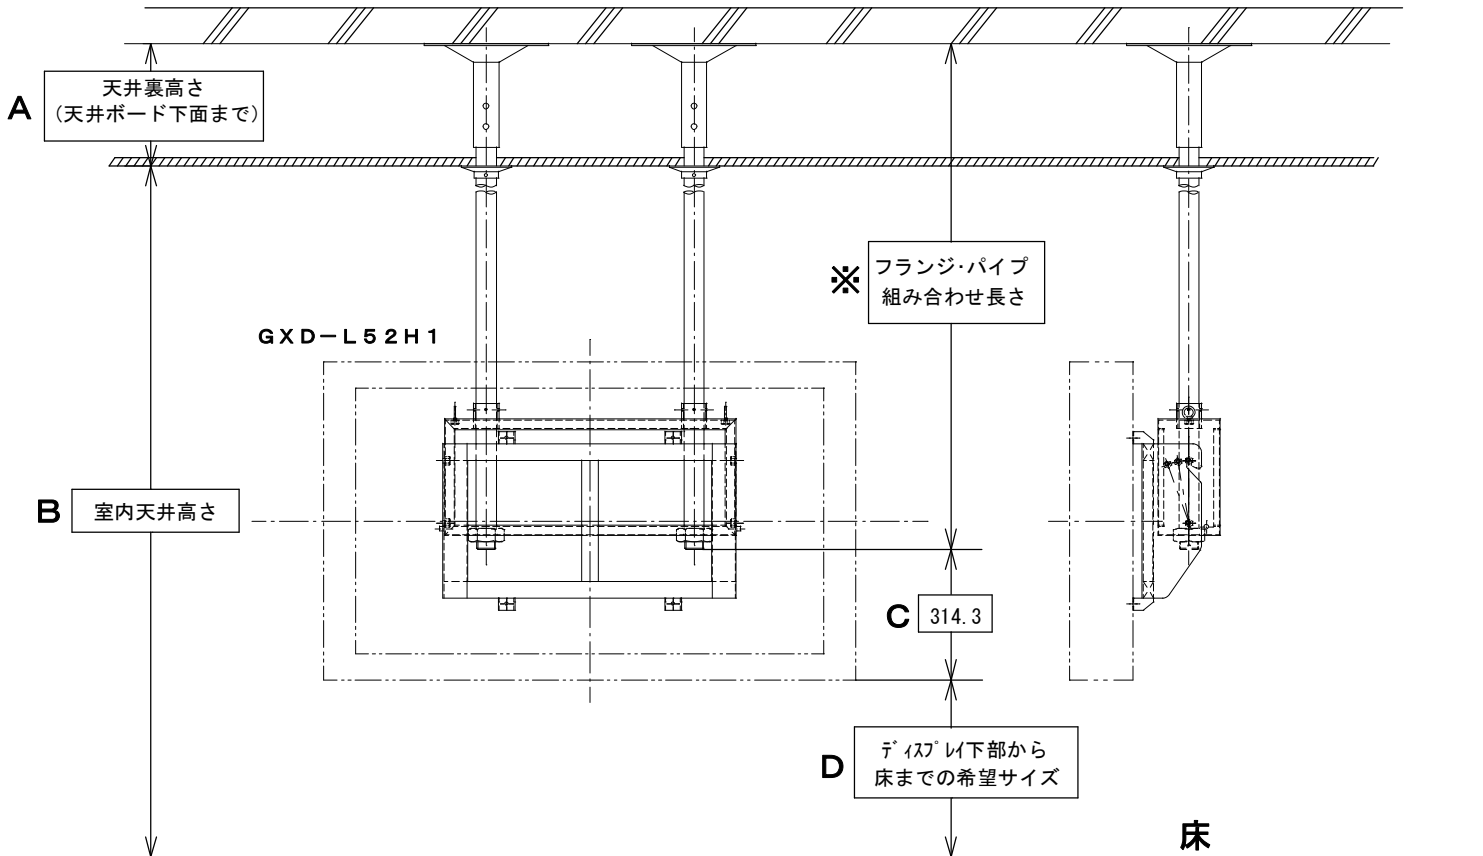

## ■計算方法

※組み合わせ長さ = (A + B) - (C + D)

A : 天井裏高さ B : 室内天井高さ

C : パイプ下部からデイスクリ下部までの寸法 : 314.3

D : デイスクリ下部から床までの希望サイズ

### 《計算例》

《A500 + B3000》 - (C314.3 + D2000) = 1185.7

組み合わせ長さは、1185.7mmで下のパイプ選択表と照合すると

パイプ長さは、1,200mmでDセットとなります。

注：パイプ長さを選定したら、必ずモニター上部が天井ボードにぶつからないことを確認してください。

- 天井裏サイズはフランジ取り付け面（スラブ）より天井ボード下部までです。
- モニター傾斜時はモニター上部位置は低くなります。

## フランジ・パイプ仕様

フランジとパイプの上下穴の組み合わせで1本のパイプで4通りの組み合わせ長さが設定できます。5種類のパイプで400~1550mmまで24通りの設定が可能ですので、下のパイプ選択表を見て、使用パイプをお選びください。

《パイプ選択表》

ハンガー本体 フランジ・パイプ セット名	パイプ長さ (使用穴位置)	※組み合わせ長さ	
		フランジ 上部穴	フランジ 下部穴
Sセット	400mm	①	400
		②	450
Aセット	600mm	①	600
		②	650
Bセット	800mm	①	700
		②	750
Cセット	1000mm	①	800
		②	850
Dセット	1200mm	①	900
		②	950
Eセット	1400mm	①	1000
		②	1050
		③	1100
		④	1150
		⑤	1200
		⑥	1250
		⑦	1300
		⑧	1350
		⑨	1400
		⑩	1450
		⑪	1500
		⑫	1550

