



RS232C端子(D-sub 9ピン、凹)

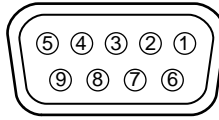

ピン番号	信号名	意味
1	NC	
2	RD	受信
3	TD	送信
4	DTR a)	データターミナルレディ
5	GND	接地
6	DSR a)	データセットレディ
7	RTS b)	送信要求
8	CTS b)	送信可
9	NC	

a)4-6間はセット内部でショートしてあります。
 b)7-8間はセット内部でショートしてあります。

DVI-D端子、AUX端子(24ピン、凸)

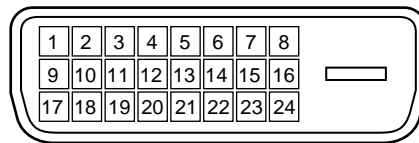

ピン番号	信号名
1	DATA2 -
2	DATA2 +
3	GND
4	DATA4 -
5	DATA4 +
6	DDC_SCL
7	DDC_SDA
8	NC
9	DATA1 -
10	DATA1 +
11	GND
12	DATA3 -
13	DATA3 +
14	+ 5V
15	DDC_GND
16	HOTPLUG_DET
17	DATA0 -
18	DATA0 +
19	GND
20	DATA5 -
21	DATA5 +
22	GND
23	CLK +
24	CLK -